



# Portable Grand m

# DGX-500 DGX-300

Руководство пользователя









#### SPECIAL MESSAGE SECTION

This product utilizes batteries or an external power supply (adapter). DO NOT connect this product to any power supply or adapter other than one described in the manual, on the name plate, or specifically recommended by Yamaha.

This product should be used only with the components supplied or; a cart, rack, or stand that is recommended by Yamaha. If a cart, etc., is used, please observe all safety markings and instructions that accompany the accessory product.

#### SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE:

The information contained in this manual is believed to be correct at the time of printing. However, Yamaha reserves the right to change or modify any of the specifications without notice or obligation to update existing units

This product, either alone or in combination with an amplifier and headphones or speaker/s, may be capable of producing sound levels that could cause permanent hearing loss. DO NOT operate for long periods of time at a high volume level or at a level that is uncomfortable. If you experience any hearing loss or ringing in the ears, you should consult an audiologist.

IMPORTANT: The louder the sound, the shorter the time period before damage occurs.

#### NOTICE:

Service charges incurred due to a lack of knowledge relating to how a function or effect works (when the unit is operating as designed) are not covered by the manufacturer's warranty, and are therefore the owners responsibility. Please study this manual carefully and consult your dealer before requesting service.

#### **ENVIRONMENTAL ISSUES:**

Yamaha strives to produce products that are both user safe and environmentally friendly. We sincerely believe that our products and the production methods used to produce them, meet these goals. In keeping with both the letter and the spirit of the law, we want you to be aware of the following:

#### **Battery Notice:**

This product MAY contain a small non-rechargeable battery which (if applicable) is soldered in place. The average life span of this type of battery is approximately five years. When replacement becomes

necessary, contact a qualified service representative to perform the replacement.

This product may also use "household" type batteries. Some of these may be rechargeable. Make sure that the battery being charged is a rechargeable type and that the charger is intended for the battery being charged.

When installing batteries, do not mix batteries with new, or with batteries of a different type. Batteries MUST be installed correctly. Mismatches or incorrect installation may result in overheating and battery case rupture.

#### Warning:

Do not attempt to disassemble, or incinerate any battery. Keep all batteries away from children. Dispose of used batteries promptly and as regulated by the laws in your area. Note: Check with any retailer of household type batteries in your area for battery disposal information.

#### **Disposal Notice:**

Should this product become damaged beyond repair, or for some reason its useful life is considered to be at an end, please observe all local, state, and federal regulations that relate to the disposal of products that contain lead, batteries, plastics, etc. If your dealer is unable to assist you, please contact Yamaha directly.

#### NAME PLATE LOCATION:

The name plate is located on the bottom of the product. The model number, serial number, power requirements, etc., are located on this plate. You should record the model number, serial number, and the date of purchase in the spaces provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase.

Model		
Serial No.		
Purchase Date		

PLEASE KEEP THIS MANUAL

92-BP (bottom)

## FCC INFORMATION (U.S.A.)

#### 1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

- 2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.
- 3. NOTE: This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices. Compliance with FCC regulations does not

guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to coaxial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

(class B)

#### **OBSERVERA!**

Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) sá länge som den ar ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av.

**ADVARSEL:** Netspæendingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sálæenge netledningen siddr i en stikkontakt, som er t endt — ogsá selvom der or slukket pá apparatets afbryder.

VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko laitetta verkosta.

(standby)

#### **Entsorgung leerer Batterien (nur innerhalb Deutschlands)**

Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Verbrauchte Batterien oder Akkumulatoren dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll abgegeben werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune.

(battery)

<sup>\*</sup> This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

## ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

\* Сохраните это руководство, чтобы можно было обратиться к нему в дальнейшем.



Во избежание серьезных травм и даже смерти от удара электрическим током, короткого замыкания, повреждения оборудования, пожара и других опасностей, всегда соблюдайте основные меры безопасности, перечисленные далее.

#### Источник питания/адаптер переменного тока

- Используйте только напряжение, соответствующее инструменту.
   Нужное напряжение указано на инструменте.
- Используйте только адаптер PA-5D или PA-5C (или равноценный, рекомендованный корпорацией Yamaha). Другие адаптеры могут повредить инструмент или вызвать его перегрев.
- Проверяйте вилку подключения к сети, удаляйте с нее грязь и пыль.
- Шнур адаптера не должен находиться рядом с источниками тепла (нагревателями, радиаторами и др.). Не допускайте также чрезмерного сгибания и повреждения шнура, не ставьте на него тяжелые предметы и держите его там, где на него нельзя наступить, задеть ногой или что-нибудь по нему перекатить.

#### Не открывать

 Не открывайте инструмент, не разбирайте и не модифицируйте его компоненты. В инструменте нет частей, требующих обслуживания.
 В случае неисправности немедленно прекратите эксплуатацию и обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha.

#### Беречь от воды

- Берегите инструмент от дождя, не используйте его рядом с водой, в условиях сырости и повышенной влажности; не ставьте на него емкости с жидкостью, которая может разлиться и попасть внуть.
- Никогда не вставляйте и не вынимайте вилку мокрыми руками.

#### Беречь от огня

Не ставьте на инструмент горящие предметы, например свечи.
 Горящий предмет может упасть и вызвать пожар.

#### При внештатных ситуациях

 В случае износа и повреждения шнура или вилки адаптера, а также при пропадании звука, при появлении необычного запаха и дыма немедленно отключите электропитание, выньте вилку адаптера из розетки и обратитесь за помощью к специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha.



Во избежание нанесения серьезных травм себе и окружающим, а также повреждения инструмента и другого имущества всегда соблюдайте следующие основные меры безопасности.

#### <u>Источник питания/адаптер п</u>еременного тока

- При отключении вилки от инструмента или от электророзетки беритесь за вилку, а не за кабель.
- Когда инструмент не используется, а также во время грозы, отключайте адаптер переменного тока.
- Не подключайте инструмент к одной электрической розетке с другими устройствами (например, через тройник). Это может привести к снижению качества звука или перегреву розетки.

#### Батарея

- Всегда проверяйте, что батареи вставлены правильно в соответствии с полярностью. Несоблюдение этого правила может привести к перегреву, пожару или протеканию батарей.
- Всегда заменяйте сразу все батареи. Не используйте новые батареи вместе со старыми. Не используйте батареи разных типов, например щелочные батареи вместе с марганцевыми, батареи разных производителей, так как это может привести к перегреву, пожару или протеканию батарей.
- Не держите батареи близко к огню.
- Не перезаряжайте батареи, не предназначенные для перезарядки.
- Если батареи разрядились или инструмент долго не будет использоваться, выньте их из инструмента, чтобы они не протекли.

- Не давайте батареи детям.
- Если батареи протекли, избегайте контакта с вытекшей жидкостью.
   При попадании этой жидкости в глаза, рот или на кожу, немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу. Жидкость из батарей это едкое вещество, вызвающее потерю зрения или химические ожоги.

#### Место установки

- Во избежание деформации панели и повреждения внутренних компонентов берегите инструмент от чрезмерной пыли и сильной вибрации и не используйте его при очень высокой или низкой температуре (например, на солнце, рядом с нагревателем или в машине в дневное время).
- Не используйте инструмент в непосредственной близости от телевизора, радиоприемника, стереооборудования, мобильного телефона и других электроприборов. В противном случае в инструменте, телевизоре или радиоприемнике может возникать шум.
- Во избежание случайного падения инструмента не оставляйте его в неустойчивом положении.
- Переносите инструмент, только отсоединив адаптер и другие кабели.
- Используйте только подставку, специально предназначенную для инструмента. Для крепления стойки или подставки используйте только винты, поставляемыми в комплекте. В противном случае возможно повреждение внутренних компонентов и падение инструмента.

#### Подключение

 Перед подключением инструмента к другим электронным компонентам отключите их питание. Перед включением или отключением электронных компонентов установите минимальный уровень громкости. Убедитесь также в том, что на всех компонентах установлен минимальный уровень громкости, и во время игры на инструменте постепенно увеличьте громкость до нужной.

#### Обслуживание

 Для чистки инструмента пользуйтесь мягкой сухой тканью. Никогда не используйте пятновыводители, растворители, жидкие очистители или чистящие салфетки с пропиткой.

#### Меры безопасности при эксплуатации

- Не вставляйте пальцы или руки в отверстия на инструменте.
- Никогда не засовывайте и не роняйте бумагу, металлические и прочие предметы в отверстия на панели и клавиатуре. Если это произошло, немедленно выключите питание и отсоедините инструмент от электросети. Затем обратитесь за помощью к специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha.
- Не кладите на инструмент предметы из винила, пластмассы или резины: это может вызвать выцветание панели или клавиатуры.

- Не облокачивайтесь на инструмент, не ставьте на него тяжелые предметы и не прикладывайте слишком большой силы при пользовании кнопками, выключателями и разъемами.
- Не следует долго работать с высоким или некомфортным уровнем громкости: это может привести к потере слуха. При потере слуха или звоне в ушах обратитесь к врачу.

#### Сохранение данных

#### Сохранение и резервное копирование данных Для инструментов с оперативной памятью, в которых для сохранения данных используются галетные сухие батареи или адаптер переменного тока.

Если электропитание отключено, но инструмент подсоединен к
адаптеру переменного тока или в нем установлены батареи, все
внутренние данные сохраняются. Если вынуть батареи или отключить
адаптер, все данные будут утеряны. Сохраняйте важные данные на
дискетах или внешних носителях, например, на устройстве хранения
данных Yamaha MDF3 MIDI. Чтобы предотвратить потерю данных, при
замене батарей не отключайте адаптер переменного тока.

#### Резервное копирование на дискету

 Чтобы данные не пропали из-за повреждения носителя, рекомендуется сохранять наиболее важные данные на двух дискетах.

Корпорация Yamaha не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией или модификацией инструмента, а также за потерянные или испорченные данные.

Всегда выключайте инструмент после окончания работы.

При использовании адаптера переменного тока, даже если выключатель питания находится в состоянии STANDBY, инструмент продолжает потреблять минимум электроэнергии. Если инструмент не используется длительное время, отключите адаптер переменного тока от розетки.

Утилизируйте использованные батареи в соответствии с правилами, принятыми в вашем регионе.

- Иллюстрации и рисунки ЖК-экранов приведены в руководстве пользователя только в качестве примеров. У вас они могут быть другими.
- Если не указано иное, на рисунках изображены панель управления, клавиатура и ЖК-дисплей пианино DGX-500.

#### • В этом синтезаторе содержатся три следующие демонстрационные песни (или композиции):

Название композиции: Just The Way You Are Композитор: Джоэл 0273671

Владелец авторских прав: EMI MUSIC PUBLISHING LTD

Название композиции: Ribbon In The Sky Композитор: Уандер 0404386

Владелец авторских прав: Black Bull Music / Jobete Music Co Ltd

Название композиции: Look Of Love

Композитор: Дэвид Бакара 0093316 Владелец авторских прав: Screen Gems - EMI Music Ltd

ВНИМАНИЕ!: Все права защищены. Несанкционированное копирование, публичное воспроизведение и трансляция

этих трех демонстрационных песен строго запрещены.

#### • УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ

В этом продукте объединены и использованы компьютерные программы и содержимое, авторские права на которые принадлежат корпорации Yamaha или получены ею по лицензии от других фирм. К таким материалам, защищенным авторскими правами, относятся без ограничения все компьютерное ПО, файлы стилей, файлы MIDI, данные WAVE и звукозаписи. Любое несанкционированное использование таких программ и содержимого, выходящее за рамки личного использования, запрещено соответствующими законами. Любое нарушение авторских прав преследуется по закону.

НЕ СОЗДАВАЙТЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕЗАКОННЫЕ КОПИИ.

#### • Товарные знаки

- $\cdot$  Apple и Macintosh являются товарными знаками корпорации Apple Computer Inc., зарегестрированными в США и других странах.
- Windows является зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft®.

Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Поздравляем с покупкой синтезатора Yamaha DGX-500/300 Portable Grand<sup>m</sup>!

Вы стали владельцем портативного синтезатора, объединившего самые передовые технологии, великолепный звук и простоту использования. Необыкновенные возможности также делают его чрезвычайно выразительным и многоплановым инструментом.

Чтобы полностью использовать преимущества нового синтезатора DGX-500/300, внимательно прочитайте это руководство пользователя.

#### Основные возможности

Синтезатор DGX-500/300 сложен и в тоже время прост в использовании.

#### **■** МУЗЫКАЛЬНАЯ БАЗА ДАННЫХ ...... стр. 53

В синтезатор DGX-500/300 встроена современная и простая в использовании музыкальная база данных с автоматическим выбором стиля, тембра и набора эффектов. Это может быть очень полезно, если вы знаете в каком музыкальном жанре хотите играть, но не знаете, какие выбрать настройки. Просто выберите жанр, об остальном позаботится синтезатор DGX-500/300!

#### ■ Дисковод ...... стр. 73

Синтезатор DGX-500/300 снабжен дисководом для сохранения и загрузки собственных песен пользователя и для загрузки файлов стилей. Синтезатор DGX-500/300 совместим с различными форматами дискет, что позволяет воспроизводить песни с имеющихся в продаже дискет GM, DOC и Clavinova Disklavier Piano Soft. Его также можно использовать для сохранения и воспроизведения данных стандарта SMF (Standard MIDI File) формата 0, что позволяет использовать данные песни на секвенсоре или при помощи соответствующего программного обеспечения.





#### ■ Мощная система динамиков

Встроенная система стереоусилителя и динамиков со специальной функцией усиления низких частот обеспечивает очень мощный звук высокого качества, давая возможность прослушать полный динамический диапазон оригинальных тембров синтезатора DGX-500/300.

#### **■** Стандарт GM System Level 1

Стандарт «GM System Level 1» — это дополнение к MIDI-стандарту. Благодаря этому дополнению любые GM-совместимые музыкальные данные могут быть точно воспроизведены любым GM-совместимым генератором тона независимо от фирмы-изготовителя. Маркировка GM ставится на все программное обеспечение и оборудование, поддерживающее стандарт GM System Level.



#### ■ Формат XGlite

«XGlite» — это упрощенная версия формата высококачественных тон-генераторов XG корпорации Yamaha. Естественно, при помощи тон-генератора XGlite можно воспроизвести любую песню в формате XG. Однако имейте в виду, что из-за сокращенного набора контрольных параметров и эффектов некоторые песни могут воспроизводиться не так, как оригинал.



#### Другие замечательные возможности:

- Современный набор обучающих средств Yamaha Education Suite позволяет легко освоить инструмент. Он включает функцию обучения Lesson, которая помогает разучивать песню по частям, функцию Grade, которая оценивает ваши практические занятия и уровень исполнения, и словарную функцию Dictionary, помогающую исполнять аккорды.
- Функция Instant Portable Grand, автоматически настраивающая DGX-500/300 для оптимальной игры в тембре фортепьяно. В нее входит настоящий тембр стереосэмплированного фортепьяно Stereo Sampled Piano.
- 619 очень реалистичных и динамичных тембров, использующих цифровые записи настоящих музыкальных инструментов.
- Особый режим разделения тембров Split, когда в разных частях клавиатуры можно играть двумя разными тембрами.
- 12 разных наборов тембров ударных **Drum Kit**, в которых каждой клавише соответствует свой звук барабана или ударного инструмента.
- Высококачественные эффекты Reverb (реверберация), DSP и Harmony (гармония), которые улучшают звучание тембров и качество вашего исполнения.

- 135 стилей автоаккомпанемента, каждый из которых состоит из вступления (Intro), двух основных частей (Main A и B), и концовки (Ending). Функция Auto Fill динамически заполняет переходы от одной части к другой.
- Надежные и простые в использовании средства записи песен, позволяющие записывать и воспроизводить целых пять ваших собственных песен.
- Функция Registration Memory дает возможность сохранить все настройки панели синтезатора DGX-500/300 и быстро вызвать их с помощью одной кнопки.
- Функция One Touch Setting (настройка в одно касание) автоматически вызывает тембр, соответствующий выбранному стилю или песне.
- Функции Touch Response (чувствительность к силе нажатия) и Dynamic Filter (динамический фильтр), которые дают возможность точно контролировать тембры. В соответствии с силой нажатия на клавишу, эти функции автоматически изменяют громкость и тон совсем как на настоящем музыкальном инструменте!


## Оглавление

Панель управления и разъемы	8	Выбор и проигрывание песен	57
Настройка	10	• Выбор и проигрывание песен	57
• Требования к электропитанию		<ul> <li>Функция А-В Repeat</li> </ul>	58
• Включение питания		• Изменение тембра мелодии	59
• Гнезда для принадлежностей		• Изменение темпа	60
т поода для припадложносточники		• Регулировка громкости песни	61
Обзор	12	Запись песен	62
<u>.</u>		• Запись песен пользователя	62
Шаг 1 Тембры		• Удаление песни	65
Шаг 2 Песни		• Очистка дорожки	66
Шаг 3 Музыкальная база данныхШаг 4 Упражнения		Разучивание песни	67
		• Использование функции обучения Lesson	
05	20	• Выбор учебной дорожки	69
Обозначения на дисплее		• Урок 1 – Ритм	69
Функция Portable Grand	22	• Урок 2 – Правильные ноты	70
• Игра в режиме Portable Grand	22	• Урок 3 – Минус 1	70
• Использование метронома	22	• Урок 4 – Игра обеими руками	71
Игра в выбранном тембре	24	• Функция оценки (Grade)	72
• Игра в выбранном тембре		Операции с дискетой	73
• Функция Dual Voice		• Воспроизведение песен с дискет	
Настройки для тембров		• Сохранение	
Split Voice		 Сохранение файлов в формате SMF, 0	
• Быстрая загрузка настроек	28	• Загрузка	
• Функции Transpose и Tuning	29	• Utility – функция Delete	
• Параметр PITCH BEND RANGE	31	• Utility – форматирование новой дискеты	
• Функция Touch и параметр Touch Sensitivity	32	• Utility – переформатирование дискеты	
Эффекты	33	Функции MIDI	83
• Эффект Reverb		• Что такое MIDI	
• Эффект DSP	34	• Подключение к персональному компьютеру	
• Эффекты Harmony	35	• Локальное управление	
Выбор и воспроизведение стилей	38	• Посылка начальной конфигурации	
• Выбор стиля		• Внешняя синхронизация	
• Воспроизведение стилей		·	
<ul> <li>Функция Sync Stop</li> </ul>		Устранение неполадок	89
• Изменение темпа		·	
<ul> <li>Части аккомпанемента (Main A/B и вставки)</li> </ul>		Сохранение и инициализация данных	90
• Настройка громкости аккомпанемента		Список тембров	91
• Автоаккомпанемент – Multi Fingering		Список стилей	98
• Установка параметра Split Point			
• Словарная функция (Dictionary)		Список музыкальных баз данных	99
Использование музыкальной базы данных		Список наборов ударных	100
• Данные в музыкальной базе данных		Таблица реализации MIDI	102
•		Картограмма эффектов	
• Наборы параметров в регистрационной памяти			
<ul> <li>паооры параметров в регистрационной памяти</li> <li>Сохранение данных в регистрационной памяти</li> </ul>		Сборка подставки (DGX-500)	
• Использование набора параметров из	55	Технические характеристики	108
попользование наобра параметров из	56	Прелметный указатель	100



## Панель управления и разъемы

#### ■ Передняя панель

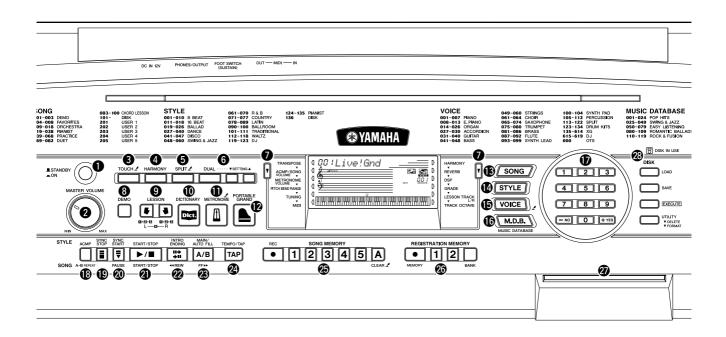

#### Выключатель питания [STANDBY/ON]

#### Диск управления громкостью [MASTER VOLUME]

Задает общую громкость синтезатора DGX-500/300.

#### **3** Кнопка [ТОИСН]

Включение и выключение функции Touch (стр. 32). Удерживая эту кнопку можно регулировать чувствительность к силе нажатия (стр. 32).

#### Ф Кнопка [HARMONY]

Включение и выключение эффекта Harmony (стр. 35).

#### **5** Кнопка [SPLIT]

Быстрый вызов тембра, выбранного последним в режиме Split (стр. 28).

#### Кнопки [DUAL] и [SETTING ▲/▼]

Кнопка [DUAL] используется для включения и выключения режима наложения тембров. Кнопки [SETTING ▲/▼] используются для установки параметров, связанных с тембрами Main (основной тембр) и Dual (второй тембр в режиме наложения) (стр. 26).

#### Общие кнопки (левая и правая)

С помощью двух этих кнопок, расположенных с каждой стороны ЖК-дисплея, можно вызывать различные функции, настройки и операции DGX-500/300, в том числе эффекты, транспонирование, настройку частоты и MIDI (стр. 20).

#### В Кнопка [DEMO]

Проигрывание демонстрационных песен (стр. 14).

#### У Кнопки LESSON: [L] (левая) и [R] (правая)

Вызов упражнений для соответствующей руки (левой или правой) для выбранной песни (стр. 68).

#### **™** KHORKA [DICTIONARY]

Вызов функции Dictionary (стр. 50).

#### **★ KHORKA [METRONOME]**

Включение и выключение метронома (стр. 22). С помощью этой кнопки можно менять частоту сигнала метронома.

#### **№** Кнопка [PORTABLE GRAND]

Быстрый вызов тембра рояля Grand Piano (стр. 12).

#### **☼** Khonka [SONG]

Включение режима выбора песни (стр. 57).

#### ⚠ KHONKA [STYLE]

Выбор стиля (стр. 38).

#### **☼** Khonka [VOICE]

Используется для выбора тембров (стр. 24). Нажатие этой кнопки вызывает функцию Melody Voice Change (Изменение тембра мелодии) (стр. 59).

#### **⑥** KHONKA [M.D.B.] (MUSIC DATABASE)

Вызов оптимальных настроек панели для выбранного музыкального жанра (стр. 53).

#### **Т** Цифровая клавиатура, кнопки [+/YES] и [-/NO]

Используются для выбора песен, тембров, стилей и музыкальной базы данных (стр. 25). Также используются для изменения некоторых настроек и ответа на определенные запросы дисплея.

#### 

Включает и выключает автоаккомпанемент в режиме STYLE (стр. 39). Также задает точку разделения клавиатуры для автоаккомпанемента. В режиме Song эта кнопка вызывает функцию A-B Repeat (стр. 58).

#### **№** KHORKA [SYNC STOP]

Включение и выключение функции Sync Stop (стр. 43).

#### М Кнопка [SYNC START] / [PAUSE]

Включение и выключение функции Sync Start (стр. 40). В режиме SONG используется для паузы в воспроизведении (стр. 59).

#### «В Кнопка [START/STOP]

В режиме STYLE запускает и останавливает стиль (стр. 39). В режиме SONG она запускает и останавливает воспроизведение (стр. 58).

#### **②** KHONKA [INTRO ENDING] / [◄◄ REW]

В режиме STYLE управляет функциями Intro и Ending (стр. 39). В режиме SONG используется для отмотки назад или перемещения точки воспроизведения песни к началу.

#### KHONKA [MAIN/AUTO FILL] / [FF ▶▶]

В режиме STYLE используется для изменения части автоаккомпанемента и управления функцией Auto Fill (стр. 45). В режиме SONG используется для «быстрой отмотки вперед» или перемещения точки воспроизведения песни к концу.

#### **2** Кнопка [ТЕМРО/ТАР]

Используется для вызова настройки Тетро, позволяя выбрать темп с помощью диска, цифровой клавиатуры или кнопок [+]/[-] (стр. 22). Также позволяет задать темп и автоматически запусить в этом темпе выбранную песню или стиль (стр. 40).

#### Кнопки [SONG MEMORY]

Эти кнопки ([REC], [1] - [5], [А]) используются для записи песен, позволяя записывать до 6 различных дорожек песни, в том числе специальную дорожку аккомпанемента (стр. 63). Они также служат для стирания записей со всех или некоторых дорожек песни пользователя (стр. 65, 66).

#### **2** KHOПКИ REGISTRATION MEMORY

Используются для выбора и записи установок памяти (Registration Memory) (стр. 55).

#### Дисковод

Для загрузки и сохранения данных с помощью дискет (стр. 73).


#### Кнопки управления дисководом

Используются для управления дисководом


#### Диск управления высотой звука [PITCH BEND]

Используется для повышения или понижения высоты звука во время игры.

Диапазон высоты звука для диска также можно менять (стр. 31).

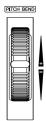

#### ■ Задняя панель

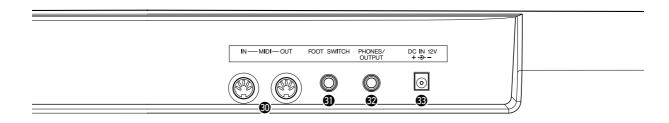

#### О Разъемы MIDI IN, OUT

Служат для подключения к другим инструментам и MIDI-устройствам (стр. 84).

#### Пездо FOOTSWITCH

Для подключения ножной педали Footswitch, аналогичной правой педали фортепьяно (стр. 11).

#### 

Для подключения стереонаушников или внешних усилителей и динамиков (стр. 11).

#### Пездо DC IN 12V

Для подключения адаптера переменного тока PA-5D или PA-5C AC (стр. 10).



Этот раздел содержит информацию о настройке синтезатора DGX-500/300 для проигрывания. Перед использованием инструмента внимательно прочитайте этот раздел.

## Требования к электропитанию


Хотя синтезатор DGX-500/300 может работать от адаптера переменного тока и батарей, корпорация Yamaha рекомендует использовать адаптер переменного тока. Он безопаснее батарей с экологической точки зрения и гораздо экономичнее.

#### 

 Никогда не отключайте питание (то есть не удаляйте батареи и не отключайте адаптер переменного тока от сети) во время операций записи на синтезаторе DGX-500/ 300! Это может привести к потере данных.

#### 

- 1 Установите выключатель синтезатора [STANDBY/ON] в положение STANDBY.
- ② Подключите адаптер переменного тока (PA-5D, PA-5C или другой, рекомендуемый Yamaha) к разъему питания синтезатора.
- ③ Подключите адаптер к электросети.

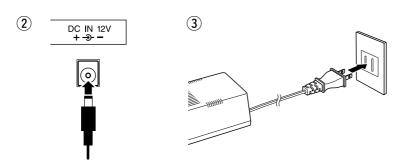


#### <u> Л. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u>

- Для питания инструмента от электросети используйте ТОЛЬКО адаптер переменного тока Yamaha PA-5D или PA-5C (или другой, рекомендованный корпорацией Yamaha). Использование других адаптеров может нанести непоправимый вред адаптеру и синтезатору.
- Отключайте адаптер переменного тока от электросети, если DGX-500/ 300 не используется, а также во время грозы.

#### ■ Батареи •

Для питания DGX-500/300 требуется шесть батарей 1,5 В размера D, R20P (LR20) или аналогичные. Рекомендуются щелочные батареи. Если батареи пора менять, возможно снижение громкости, искажение звука и т. п. В этом случае выключите питание и замените батареи следующим образом:

- ① Откройте крышку отсека для батарей, расположенную на нижней панели инструмента.
- 2 Соблюдая полярность, вставьте шесть новых батарей, как показано на рисунке.
- ③ Закройте и защелкните крышку отсека.

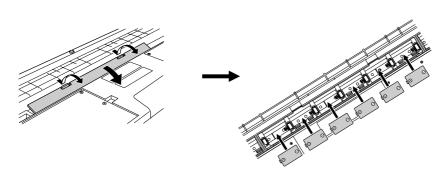

#### **Л** ВНИМАНИЕ!

- Если батареи разряжены, замените весь набор из шести батарей. НИКОГДА НЕ используйте старые батареи вместе с новыми.
- Не используйте одновременно разные типы батарей (т. е. щелочные и марганцевые).
- Если инструмент долго не будет использоваться, выньте батареи, чтобы избежать возможной протечки.

#### Включение питания

Если подключен адаптер переменного тока или установлены батареи, просто нажмите выключатель так, чтобы он зафиксировался в позиции ON. Выключайте инструмент, если он не используется. (Нажмите выключатель еще раз, чтобы кнопка выскочила.)




#### 

 Даже если выключатель питания находится в положении STANDBY, инструмент продолжает потреблять электроэнергию в минимальном количестве. Если синтезатор DGX-500/300 долго не используется, отключите адаптер переменного тока от сети.

## Гнезда для принадлежностей


#### 

Если вы не хотите, чтобы вас кто-нибудь слушал, или чтобы не мешать окружающим, подключите стереонаушники к гнезду PHONES/OUTPUT на задней панели. При этом звук из встроенных динамиков автоматически отключается.

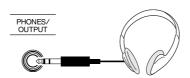

#### ■ Подключение усилителя или стереосистемы

Хотя в синтезаторе DGX-500/300 есть система встроенных динамиков, к нему также можно подключать внешний усилитель или колонки. Выключите DGX-500/300 и внешние устройства, затем соедините стереозвуковым кабелем гнездо LINE IN или AUX IN внешнего устройства с гнездом PHONES/OUTPUT на задней панели синтезатора.

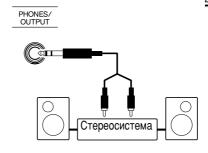


#### !\ ВНИМАНИЕ!

 Чтобы не повредить динамики, перед их подключением установите минимальную громкость на внешних устройствах. Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током или повреждению оборудования. Установите на всех устройствах минимальную громкость и постепенно увеличивайте ее до необходимого уровня во время игры на инструменте.

#### 

Для продления звучания тембров можно использовать дополнительную педаль (Yamaha FC4 или FC5). Она работает так же, как и правая педаль на обычном фортепиано. Чтобы продлить звук, нажмите и держите педаль, когда играете.

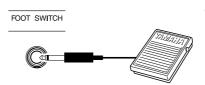



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Необходимо подключить педаль к гнезду FOOT SWITCH до включения питания синтезатора.
- Не нажимайте на педаль во время включения питания. Это изменяет принятую полярность педали, что приводит к обратному действию ее функций.

#### 

У синтезатора DGX-500/300 есть также MIDI-разъемы, которые позволяют подключать к нему другие MIDI-инструменты и устройства. (Дополнительная информация содержится на стр. 84.)

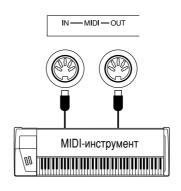

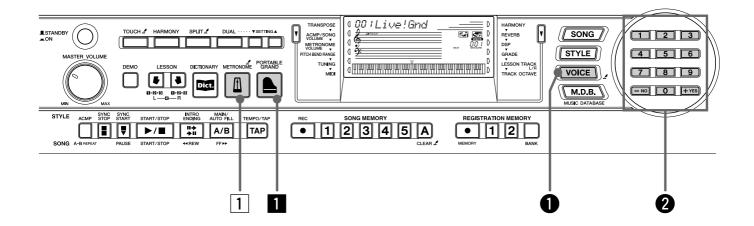

## Игра в meмбре Piano


Кнопка [PORTABLE GRAND] автоматически переводит DGX-500/300 в режим фортепиано.

**■** Нажмите кнопку [PORTABLE GRAND].



00/Live!Gnd

2 Играйте на клавишах.

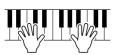

Хотите узнать больше? См. стр. 22.

#### Игра с включенным метрономом

1 Нажмите кнопку [METRONOME].



Хотите узнать больше? См. стр. 22.

## Выбор других тембров

DGX-500/300 имеет 619 реалистичных тембров различных инструментов. Попробуйте некоторые из них прямо сейчас.

#### ● Нажмите кнопку [VOICE].



00/Live!Gnd



#### 2 Выберите тембр.



○ 002 GrandPno

**3** Играйте на клавиатуре.



Хотите узнать больше? См. стр. 24.

#### • Список тембров


Номер	Название тембра	
	PIANO	
001	Live! Grand	
002	Grand Piano	
003	Bright Piano	
004	Honky-tonk Piano	
005	MIDI Grand Piano	
006	CP 80	
007	Harpsichord	
	E.PIANO	
800	Galaxy EP	
009	Funky Electric Piano	
010	DX Modern Elec. Piano	
011	Hyper Tines	
012	Venus Electric Piano	
013	Clavi	
	ORGAN	
014	Cool! Organ	
015	Jazz Organ 1	
016	Jazz Organ 2	
017	Click Organ	
018	Bright Organ	
019	Rock Organ	
020	Purple Organ	
021	16'+2' Organ	
022	16'+4' Organ	
023	Theater Organ	
024	Church Organ	
025	Chapel Organ	
026	Reed Organ	
ACCORDION		
027	Traditional Accordion	
028	Musette Accordion	
029	Bandoneon	
030	Harmonica	
	GUITAR	
031	Classical Guitar	
032	Folk Guitar	
033	12Strings Guitar	
034	Jazz Guitar	

Номер	Название тембра		
035	Octave Guitar		
036	Clean Guitar		
037	60's Clean Guitar		
038	Muted Guitar		
039	Overdriven Guitar		
040	Distortion Guitar		
	BASS		
041	Acoustic Bass		
042	Finger Bass		
043	Pick Bass		
044	Fretless Bass		
045	Slap Bass		
046	Synth Bass		
047	Hi-Q Bass		
048	Dance Bass		
	STRINGS		
049	String Ensemble		
050	Chamber Strings		
051	Synth Strings		
052	Slow Strings		
053	Tremolo Strings		
054	Pizzicato Strings		
055	Orchestra Hit		
056	Violin		
057	Cello		
058	Contrabass		
059	Banjo		
060	Harp		
CHOIR			
061	Choir		
062	Vocal Ensemble		
063	Vox Humana		
064	Air Choir		
SAXOPHONE			
065	Soprano Sax		
066	Alto Sax		
067	Sweet Tenor		
068	Breathy Tenor		
069	Tenor Sax		

Номер	Название тембра	
070	Baritone Sax	
071	Oboe	
072	English Horn	
073	Bassoon	
074	Clarinet	
	TRUMPET	
075	Trumpet	
076	Muted Trumpet	
077	Trombone	
078	Trombone Section	
079	French Horn	
080	Tuba	
	BRASS	
081	Brass Section	
082	Big Band Brass	
083	Mellow Horns	
084	Synth Brass	
085	Jump Brass	
086	Techno Brass	
	FLUTE	
087	Sweet Flute	
088	Flute	
089	Piccolo	
090	Pan Flute	
091	Recorder	
092	Ocarina	
SYNTH LEAD		
093	Square Lead	
094	Sawtooth Lead	
095	Voice Lead	
096	Star Dust	
097	Brightness	
098	Analogon	
099	Fargo	
SYNTH PAD		
100	Fantasia	
101	Bell Pad	
102	Xenon Pad	
103	Equinox	

Номер	Название тембра	
104	Dark Moon	
PERCUSSION		
105	Vibraphone	
106	Marimba	
107	Xylophone	
108	Steel Drums	
109	Celesta	
110	Tubular Bells	
111	Timpani	
112	Music Box	
	SPLIT	
113	Acoustic Bass/Live! Grand	
114	Finger Bass /Grand Piano	
115	Fretless Bass/DX Modern Elec. Piano	
116	Acoustic Bass/Vibraphone	
117	Fretless Bass/Brass Section	
118	Analogon/Sawtooth Lead	
119	Slap Bass/Clavi	
120	Classical Guitar/Sweet Flute	
121	String Ensemble/Live! Grand	
122	Vox Humana/Choir	
	DRUM KITS	
123	Standard Kit 1	
124	Standard Kit 2	
125	Room Kit	
126	Rock Kit	
127	Electronic Kit	
128	Analog Kit	
129	Dance Kit	
130	Jazz Kit	
131	Brush Kit	
132	Symphony Kit	
133	SFX Kit 1	
134	SFX Kit 2	

<sup>\*</sup> Список содержит только часть тембров.

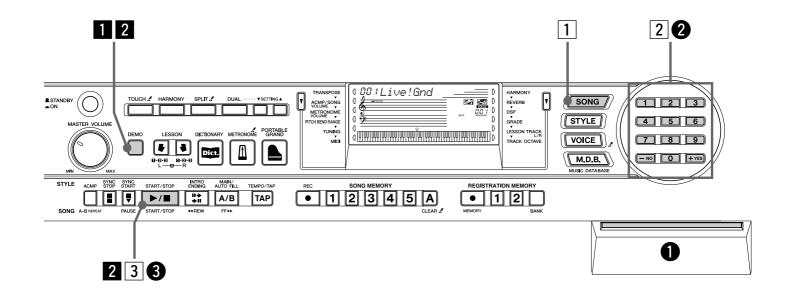

## Воспроизведение песен

В синтезатор DGX-500/300 включено 100 песен, в том числе три демонстрационных, специально созданных для демонстрации всего спектра динамических звуков этого инструмента. Можно также попробовать сыграть эти песни в учебных целях.

#### Воспроизведение демонстрационных песен

Давайте проиграем демонстрационные песни, повторяя номера 001-003.

 Начните воспроизведение демонстрационной песни.



Можно проигрывать и песни других категорий. Во время проигрывания просто выберите номер нужной песни.

2 Остановите демонстрационную песню.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

 В синтезаторе DGX-500/300 есть также функция отмены воспроизведения демонстрационных песен Demo Cancel.

Для включения функции Demo Cancel нажмите кнопку [DEMO] и одновременно включите питание.


Чтобы вернуться к демонстрации песен (Demo), выключите и снова включите питание.

#### Воспроизведение одной песни

Разумеется, песни синтезатора DGX-500/300 (001-205) можно выбирать и воспроизводить по одной.


1 Нажмите кнопку [SONG].



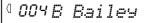



2 Выберите песню.

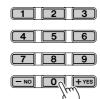

○ 005 IrishEye

**Запустите (и остановите) песню.** 



Хотите узнать больше? См. стр. 57.

## Воспроизведение песни с дискеты

С помощью функции Disk Song можно проигрывать песни с дискеты, включенной в комплект, или других дискет.

#### Вставьте дискету.



2 Выберите нужную песню.

1 2 3		
4 5 6	(1	 10   Filename
7 8 9	"	io i Litelialia
NO O +YES		

## **3** Для начала или остановки проигрывания нажмите кнопку [START/STOP].



Хотите узнать больше? См. стр. 75.

#### • Список песен

Номер	Название песни		
	DEMO		
001	The Look Of Love (DGX-500)		
	Ribbon In The Sky (DGX-300)		
002	Just The Way You Are		
003	Ribbon In The Sky (DGX-500)		
	The Look Of Love (DGX-300)		
	FAVORITES		
004	Bill Bailey (Won't You Please Come Home)		
005	When Irish Eyes Are Smiling		
060	Down By The Riverside		
007	America The Beautiful		
800	When The Saints Go Marchin' In		
	ORCHESTRA		
009	Frühlingsstimmen		
010	Danse Des Mirlitons From "The Nutcracker"		
011	"Orphée Aux Enfers" Ouverture		
012	Slavonic Dances No.10		
013	La Primavera (From Le Quattro Stagioni)		
014	Méditation De Thais		
015	Guillaume Tell		
016	Camptown Races		
017	Frühlingslied		
018	Ungarische Tänze Nr.5		
PIANIST			
019	Dolly's Dreaming And Awakening		
020	La Candeur		
021	Arabesque		
022	Pastorale		
023	Petite Réunion		
024	Innocence		

Номер	Название песни
025	Progrès
026	Tarentelle
027	La Chevaleresque
028	Etude Op.10-3 "Chanson De L'adieu"
029	Marcia Alla Turca
030	Turkish March
031	Valse Op.64-1 "Peiti Chien"
032	Menuett
033	Nocturne Op.9-2
034	Moments Musicaux Op.94-3
035	The Entertainer
036	Prelude (Wohltemperierte Klavier 1-1)
037	La Viollette
038	Für Elise
	PRACTICE
039	Little Brown Jug
040	Loch Lomond
041	Oh! Susanna
042	Greensleeves
043	Aura Lee
044	Londonderry Air
045	Ring De Banjo
046	Wenn Ich Ein Vöglein Wär?
047	Die Lorelei
048	Funiculi-Funicula
049	Turkey In The Straw
050	Old Folks At Home
051	Silent Night
052	Jingle Bells
053	Muss I Denn
054	Liebesträume Nr.3
055	Jesu, Joy Of Man's Desiring
056	Symphonie Nr.9
057	Song Of The Pearl Fisher


058	Gavotte
059	String Quartet No.17 2nd Mov. "Serenade"
060	Menuett
061	Canon
062	The Danube Waves
063	From "The Magic Flute" Piano Sonate Op.27-2
064	"Mondschein"
065	"The Surprise" Symphony
066	To A Wild Rose
067	Air de Toréador "Carmen"
068	O Mio Babbino Caro (From "Gianni Schicchi")
	DUET
069	Row Row Your Boat
070	On Top Of Old Smoky
071	We Wish You A Merry Christmas
072	Scarborough Fair
073	Im Mai
074	O Christmas Tree
075	Mary Had A Little Lamb
076	Ten Little Indians
077	Pop Goes The Weasel
078	Twinkle Twinkle Little Star
079	Close Your Hands, Open Your Hands
080	The Cuckoo
081	O Du Lieber Augustin
082	London Bridge
	CHORD LESSON
083	Twinkle Twinkle Little Star
084	The Cuckoo
085	London Bridge
086	American Patrol
087	Beautiful Dreamer
088	Battle Hymn Of The Republic
089	Home Sweet Home

Номер Название песни

Номер	Название песни
090	Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker")
091	Aloha Oe
092	I've Been Working On The Railroad
093	My Darling Clementine
094	Auld Lang Syne
095	Grandfather's Clock
096	Amazing Grace
097	My Bonnie
098	Yankee Doodle
099	Joy To The World
100	Ave Maria

<sup>\*</sup> Песни #004 - #100 см. в книге песен (Song Book), включенной в комплект.

## Обзор шаг з Музыкальная база данных

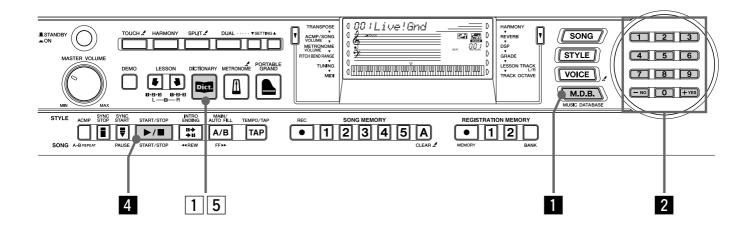


## Музыкальная база данных

Эта функция позволяет быстро перенастроить синтезатор DGX-500/300 для игры в различных музыкальных стилях. Если вы хотите играть в определенном жанре, но не знаете, какие настройки задать, выберите жанр из музыкальной базы данных, и DGX-500/300 сам задаст все нужные настройки!



• Дополнительную информацию об исполнении аккордов при автоаккомпанементе см. в разделе «Автоаккомпанемент – Multi Fingering», на стр. 47, и «Как посмотреть аккорды в словаре» на следующей странице.

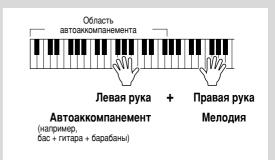

**П** Нажмите кнопку [M.D.B.] (MUSIC DATABASE).




00 /AlvFevr



2 Выберите музыкальную базу данных.

Содержание музыкальной базы данных (стр. 99).

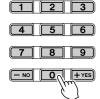

| 002 Croco RK

3 Сыграйте аккорд левой рукой.

Нужный стиль установится, как только вы начнете играть. Дополнительную информацию об аккордах см. в разделе «Как посмотреть аккорды в словаре» на следующей странице.




4 Остановка стиля.



Хотите узнать больше? См. стр. 53.

#### Как посмотреть аккорды в словаре

Удобная словарная функция (Dictionary) обучает игре аккордами, показывая отдельные ноты. Ниже показано, как играть аккорд GM7.

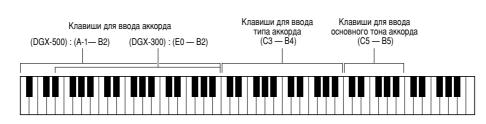

#### Как играть аккорд

Пример:


**GM7** Основной тон Тип аккорда

1 Нажмите кнопку [DICTIONARY].



o Dict.


**2** Укажите основной тон аккорда (в этом случае «Соль»).

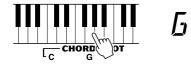

**3** Укажите тип аккорда (в этом случае M7).



4 Проиграйте ноты аккорда, как показано на дисплее. Если аккорд сыгран правильно, его название мигает.

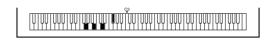






**5** Для выхода из словарной функции нажмите кнопку [DICTIONARY] еще раз.



Хотите узнать больше? См. стр. 50.

## Обзор шаг 4 Упражнения

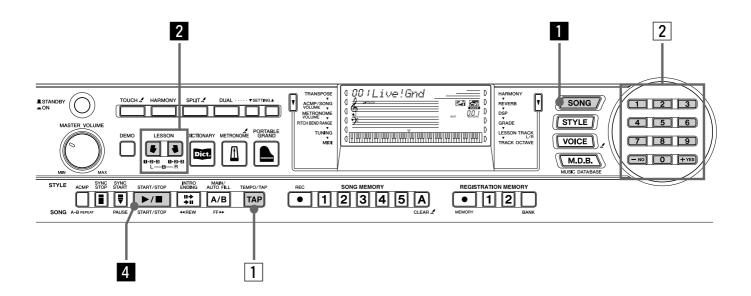

## Функция обучения Lesson

Песни 001 — 100 предназначены для обучения с помощью функции Lesson. Функция Lesson делает обучение игре на инструменте простым и интересным. Партии левой и правой руки для каждой песни можно проигрывать отдельно. Нажмите соответствующую клавишу: [L] (левая) или [R] (правая). [L] (левая) или [R] (правая). Шаги, описанные далее, относятся к обеим рукам.

нужном ритме).

**Урок 2** — **Правильные ноты** . . . . . . На этом этапе обучения синтезатор DGX-500/300 продолжает воспроизведение

песни только после того, как вы правильно сыграете все нужные ноты.

.На этом этапе одна из партий песни заглушена, что позволяет разучивать эту

партию самостоятельно.

Урок 4 — Игра обеими руками . . . Это упражнение похоже на «Минус 1», но здесь уже заглушены партии как левой, так и правой руки, что позволяет учиться играть обеими руками одновременно.

Выберите одну из учебных песен.


Указания по выбору песен см. на стр. 67.



2 Выберите партию, над которой хотите поработать (левой или правой руки), и этап обучения.

Если вы хотите поработать над партией правой руки, нажмите кнопку [R]. Для партии левой руки нажмите кнопку [L].




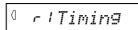

ПРИМЕЧАНИЕ

• Каждое нажатие кнопки [L] или [R] позволяет перейти к следующему из этапов 1 - 3. Нажатие двух кнопок одновременно вызывает этап 4 ( игру обеими руками).

3 Начните игру в режиме Lesson.

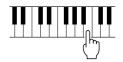

4 Когда закончите, выйдите из режима Lesson.



ПРИМЕЧАНИЕ

• Из этого режима можно также выйти, нажимая повторно кнопку [L] или [R] до тех, пока на дисплее не появится название песни.

#### **Урок 1 – Римм**

На этом этапе вы учитесь вовремя брать ноты. На первом этапе неважно, какую именно ноту вы играете. Синтезатор DGX-500/300 проверяет ваше следование ритму.




□ r / Timing

Хотите узнать больше? См. стр. 69.

#### Урок 2 - Правильные ноты

На этом этапе вы учитесь правильно играть ноты по мере их появления на дисплее. Аккомпанемент приостанавливается и возобновляется только тогда, когда вы будете играть правильные ноты.

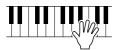

○ r2Waitin9

Хотите узнать больше? См. стр. 70.

#### **Урок 3 – Минус 1**

На этом этапе одна из партий заглушена, и вы учитесь ее играть в нужном ритме.




□ r3MinusOne

Хотите узнать больше? См. стр. 70.

#### Урок 4 – Игра обеими руками

Четвертый этап обучения похож на третий, но здесь уже заглушены партии обеих рук, что позволяет разучивать их в нужном ритме.

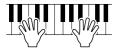

1 L-4 BothHand

Хотите узнать больше? См. стр. 71.

#### Оценка (Grade)

Синтезатор DGX-500/300 имеет встроенную функцию оценки, которая следит за вашими успехами в разучивании песен и, как настоящий преподаватель, сообщает, насколько хорошо вы выполнили каждое упражнение. В зависимости от достигнутых успехов возможны четыре оценки: ОК, Good (Хорошо), Very Good (Очень хорошо) и Excellent (Отлично).

Хотите узнать больше? См. стр. 72.

#### Изменение темпа

Можно менять темп своей игры и играть трудные места медленнее, постепенно увеличивая темп до нормального.

**1** Нажмите кнопку [ТЕМРО/ТАР].



4 I20 TEMPO

2 С помощью цифровой клавиатуры выберите нужный темп.




#### ПРИМЕЧАНИЕ

 В синтезаторе DGX-500/300 имеется удобная функция Тар Тетро, которая «отбивает» новый темп в реальном времени (стр. 40).

# B

## Обозначения на дисплее

Синтезатор DGX-500/300 оснащен большим многофункциональным дисплеем, на котором отображаются все важные настройки инструмента. В этом разделе кратко объясняются различные пиктограммы и обозначения на дисплее.

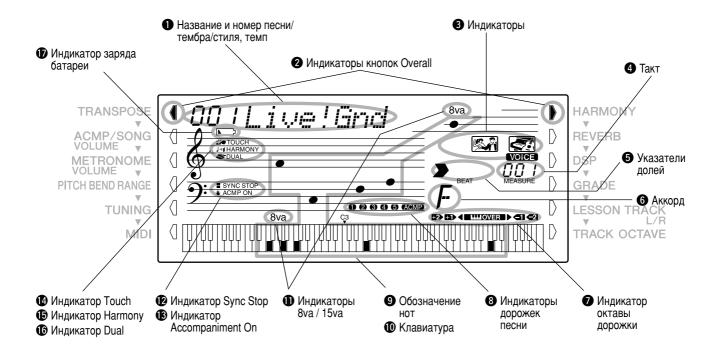

#### 1 Название и номер песни/тембра/стиля, темп

В этой части экрана указываются название и номер выбранной песни, тембра или стиля. Кроме того, здесь отображаются название и текущее значение общих функций (функций Overall) и их параметров, а также другие важные сообщения.

В режиме Тетро указывается темп.

#### 2 Индикаторы Overall

Кнопки Overall (с каждой стороны дисплея) позволяют вызвать режим Function и задать параметры DGX-500/300. Текущая установка помечена сплошным прямоугольником рядом с ее названием на панели.

#### **3** Индикаторы

Отражают рабочее состояние DGX-500/300:



С помощью цифровой клавиатуры выбираются номера **тембров**. Для начала воспроизведения **песни** нажмите [START/STOP].



С помощью цифровой клавиатуры выбираются номера **тембров**. Для начала воспроизведения **стиля** нажмите [START/STOP].



С помощью цифровой клавиатуры выбираются номера **песен**. Для начала воспроизведения **песни** нажмите [START/STOP].



С помощью цифровой клавиатуры выбираются номера **стилей**. Для начала воспроизведения **стиля** нажмите [START/STOP].

#### **4** Такт

При воспроизведении песни или стиля отображается текущий номер такта.

#### **5** Указатели долей

Эти индикаторы (одна большая стрелка и три маленьких) последовательно мигают в соответствии с выбранной песней или стилем. Большая стрелка показывает первую долю такта.

#### **6** Аккорд

При воспроизведении песни (с аккордами) показывает основной тон и тип аккорда. Если включены режимы стиля и автоаккомпанемента, отображаются также аккорды, воспроизводимые на клавиатуре в области аккомпанемента.

#### Индикатор октавы дорожки

При проигрывании песни с дискеты может возникнуть ситуация, когда та или иная нота выходит за пределы диапазона клавиатуры A-1-C7 (DGX-500) и E0-G6 (DGX-300). Тогда загорается индикатор «OVER», и на дисплее появляется « $\P$ » или « $\P$ ».

Если для дорожки задано повышение или понижение звука на целое количество октав, во время проигрывания песни с дискеты на дисплее появляются цифры +2, +1, -1 или -2.

#### **8** Индикаторы дорожек песни

Показывают состояние дорожек при записи и воспроизведении песни (стр. 63).

#### 

Эти две области дисплея удобно отображают ноты. При воспроизведении песни в них последовательно отображаются ноты мелодии и аккордов. Во время самостоятельной игры на клавиатуре на дисплее отображаются проигрываемые ноты.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для некоторых аккордов на дисплее могут отображаться не все ноты.
 Это происходит из-за нехватки места на дисплее.

#### **1** Индикаторы 8va / 15va

Ноты, выходящие за пределы отображаемой области, обозначаются с помощью указателей октав («8va» или «15va»).

#### Индикатор Sync Stop

Появляется, если включена функция Sync Stop (стр. 43).

#### **В** Индикатор Accompaniment On

Появляется, если включена функция автоаккомпанемента (стр. 39).

#### Индикатор Touch

Появляется, если включена функция Touch (стр. 32).

#### **(Б)** Индикатор Harmony

Появляется, если включен эффект Harmony (стр. 35).

#### **1** Индикатор Dual


Появляется, если включена функция Dual (стр. 26).

#### Индикатор заряда батареи

Появляется, если заряд батареи слишком низок для нормальной работы (стр. 10).

#### Пюпитр

Вставьте нижний край пюпитра в щель на верхней панели синтезатора DGX-500/300.

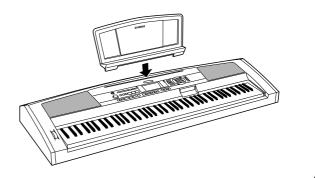

# **В** Функция Portable Grand

Эта удобная функция позволяет мгновенно вызвать тембр рояля.

## Игра в режиме Portable Grand

Нажмите кнопку [PORTABLE GRAND]



Будет автоматически выбран тембр стереосэмплированного фортепиано (Stereo Sampled Piano) — «Live! Grand».

## Использование метронома

**Вызовите настройку Тетро.** Нажмите кнопку [TEMPO/TAP].






**2** Измените значение.

Задайте нужное значения параметра Тетро с помощью диска или цифровой клавиатуры или увеличьте/уменьшите значение с помощью кнопок [+]/[-].



## **3** Включите метроном.

Нажмите кнопку [METRONOME].

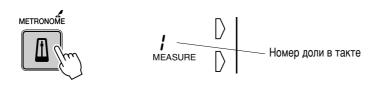

Чтобы отключить метроном, нажмите кнопку [METRONOME] еще раз.

#### Настройка частоты сигнала метронома

Частоту сигнала (сигнатуру) метронома можно настроить на разные размеры, основанные на четвертях.



• Сигнатура автоматически меняется при выборе стиля или песни.

Держите кнопку [METRONOME], пока на дисплее не появится надпись «TIME SIG». Затем на цифровой клавиатуре нажмите кнопку, соответствующую нужной частоте сигнала (см. табл.).

Номер	Частота сигнала
01	1/4 - Проигрываются только первые (сильные)
	доли
02	2/4
03	3/4
04	4/4
:	:
15	15/4
0	Сильные доли не проигрываются (только слабые)




#### Настройка громкости метронома

Громкость метронома на DGX-500/300 можно настроить независимо от громкости звука. Диапазон громкости: 000 - 127.

#### **1** Вызовите настройку громкости метронома.

Нажмите левую кнопку Overall и держите, пока на дисплее не появится надпись «MTR VOL».

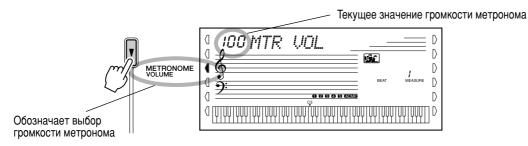

## 2 Измените значение.

Введите нужную громкость на цифровой клавиатуре или увеличьте или уменьшите громкость с помощью кнопок [+]/[-].



## Восстановление громкости метронома по умолчанию

Для восстановления значения громкости метронома, используемого по умолчанию (100), нажмите одновременно кнопки [+]/[-] в режиме Metronome Volume меню Overall.

## **В Игра в выбранном тембре**

В DGX-500/300 есть 619 тембров (звучаний инструментов). Все они были созданы при помощи сложной системы тон-генератора AWM (Advanced Wave Memory) корпорации Yamaha. Сюда входят 480 тембров стандарта XG, тембры в режиме разделения (Split), тембры DJ и ударные. DGX-500/300 имеет также функцию Dual Voice, которая позволяет соединять два тембра и создавать двухголосие во время игры на клавиатуре.

Тембры разделены на категории в зависимости от вида инструмента. Для удобства названия тембров указаны на панели. Полный список тембров см. на стр. 91.

Функция **Split Voice** (#113 - #122) позволяет назначить два различных тембра для противоположных областей клавиатуры и проигрывать, например, один тембр (бас) левой рукой, а другой (фортепиано) — правой.

Специальный набор тембров **DJ Voices** (#615 - #619) предназначен для воспроизведения современных динамичных музыкальных стилей (стр. 97).

В режиме Voice можно пользоваться спецэффектами, обогащающими звучание тембра. В частности, это Reverb и Harmony, а также раздел DSP (обработка цифровым сигнальным процессором), обеспечивающий такие эффекты, как тремоло, эхо, задержка, выравнивание и вау-эффект (стр. 34).

Есть также параметр Touch Sensitivity (стр 32), определяющий звучание тембра в зависимости от силы нажатия на клавиши.

В синтезатор DGX-500/300 включены тембры ударных **Drum Kit**, #123 - #134, которые можно подключать при игре на клавиатуре. (См. список тембров ударных на стр. 100.)

При задании тембра автоматически вызываются подходящие эффекты DSP (стр. 36) и Harmony (стр. 37).

## Игра в выбранном тембре

## Т Нажмите кнопку [VOICE].





## Выберите нужный номер тембра.


Используйте цифровую клавиатуру. Категории тембров и их номера показаны на панели. Полный список тембров см. на стр. 91.

VOICE					
VOICE		049~060	STRINGS	100~104	SYNTH PAD
001~007	PIANO	061~064	CHOIR	105~112	PERCUSSION
008~013	E. PIANO	065~074	SAXOPHONE	113~122	SPLIT
014~026	ORGAN	075~080	TRUMPET	123~134	DRUM KITS
027~030	ACCORDION	081~086	BRASS	135~614	XG
031~040	GUITAR	087~092	FLUTE	615~619	DJ
041~048	BASS	093~099	SYNTH LEAD	000	OTS

Тембр можно выбрать двумя способами: 1) ввести номер тембра на цифровой клавиатуре или 2) использовать кнопки [+]/[-] для перемещения по списку вверх или вниз.


#### ■ Использование цифровой клавиатуры

Введите номер тембра из списка на панели. Например, чтобы выбрать тембр #109, нажмите на цифровой клавиатуре кнопки «1», «0» и «9». Для тембров, номер которых начинается с нулей (например, #042 или #006), начальные нули можно опустить. В этом случае до появления индикатора пройдет некоторое время.

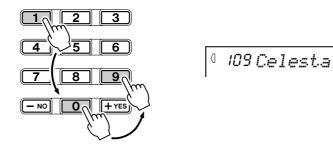

#### ■ Кнопки [+]/[-]:

Для выбора следующего тембра нажмите кнопку [+], а для выбора предыдущего — кнопку [-]. Для быстрого перемещения вверх или вниз по списку тембров нажмите и держите одну из этих кнопок.

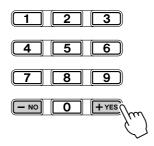

#### ПРИМЕЧАНИЕ

 Каждый тембр автоматически вызывается с наиболее подходящей настройкой диапазона октав. То есть среднее «до» на одной и той же клавише может звучать выше в одном тембре и ниже в другом.

## **3** Игра в выбранном тембре

Так как в фоновом режиме действует режим STYLE или SONG (как показано на рисунке дисплея), для проигрывания, соответственно, стилей или песен в режиме Voice достаточно нажать кнопку [START/STOP]. Воспроизводится последний выбранный стиль или песня.



## Игра в выбранном тембре


#### Список тембров Drum Kit (тембры 123 -134)

С помощью 12 тембров набора Drum Kit можно проигрывать на клавиатуре звуки различных барабанов и ударных.

123 Std.Kit1

Номер	Название набора	Текст на дисплее
123	Standard Kit 1	Std.Kit1
124	Standard Kit 2	Std.Kit2
125	Room Kit	Room Kit
126	Rock Kit	Rock Kit
127	Electronic Kit	Elct.Kit
128	Analog Kit	AnlogKit
129	Dance Kit	DanceKit
130	Jazz Kit	Jazz Kit
131	Brush Kit	BrushKit
132	Symphony Kit	SymphKit
133	SFX Kit 1	SFX Kit1
134	SFX Kit 2	SFX Kit2

● Например, если выбран тембр 123 из «Standard Kit 1»

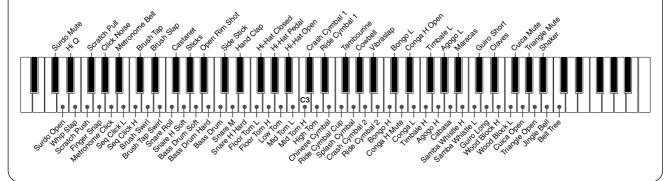


## Функция Dual Voice

Функция Dual Voice позволяет сочетать два различных тембра — один основной, который выбирается как обычно, и другой, о котором говорится в этой главе. Для этих тембров можно также независимо задавать разные параметры, например, громкость, октаву, панораму, реверберацию, эффект Chorus и настройки DSP. Это позволяет создать оптимальное сочетание тембров и улучшить их совместное звучание.

## Включите функцию Dual Voice.


Нажмите кнопку [DUAL]

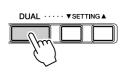




## **2** Выберите один из параметров для основного и дополнительного тембров.


Нажимайте кнопку [SETTING ▲] или [SETTING ▼] до тех пор, пока на дисплее не появится название соответствующего параметра.

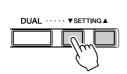

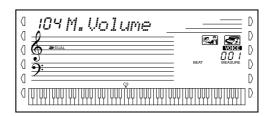

## **3** Задайте значение параметра.

Воспользуйтесь цифровой клавиатурой или кнопками [+]/[-]. (См. список параметров ниже).

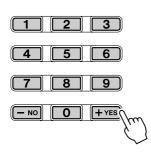

#### ПРИМЕЧАНИЕ

• Функция Dual Voice не работает в режиме обучения Lesson.

#### Настройки для тембров

Эти параметры включают в себя все возможные настройки для основного и дополнительного тембров. Они позволяют изменять звучание каждого из тембров отдельно.

· Main Volume

Dual Voice

- Dual DSP Level
- Main DSP Level

- Dual Reverb Level
- Main Reverb LevelDual Volume
- Dual Octave

• Параметры

Название параметра	Название на дисплее	Диапазон/ настройки	
Main Voice Volume	M.Volume	0 – 127	Определяет громкость основного тембра и позволяет получить оптимальное сочетание со вторым тембром.
Dual Voice DSP	D. DspLv1	0 – 127	Определяет, какая часть сигнала второго тембра будет использована в эффекте DSP. Чем выше значение, тем громче эффект DSP для второго тембра.
Main Voice DSP	M. DspLv1	0 – 127	Определяет, какая часть сигнала основного тембра используется в эффекте DSP. Чем больше значение, тем громче эффект DSP для основного тембра.
Dual Voice Reverb	D. RevLv1	0 – 127	Определяет, какая часть сигнала второго тембра будет использована в эффекте реверберации. Чем больше значение, тем громче эффект реверберации для второго тембра.
Main Voice Reverb	M. RevLv1	0 – 127	Этот параметр определяет, какая часть сигнала главного тембра будет использована в эффекте реверберации. Чем больше значение, тем громче эффект реверберации для основного тембра.
Dual Voice Octave	D. Octave	-2 – 2 (Октавы)	Задает октаву для второго тембра.
Dual Voice Select	D. Voice name	1 – 619	Выбор второго тембра.
Dual Voice Volume	D. Volume	0 – 127	Задает громкость второго тембра и позволяет получить оптимальное сочетание с основным тембром.


## **Split Voice**

Функция разделения тембров Split Voice позволяет назначить два разных тембра для отдельных областей клавиатуры. Например, левой рукой можно играть тембр басового инструмента, а правой — фортепиано.



**Вызов нижнего тембра** Нажмите кнопку [SPLIT].



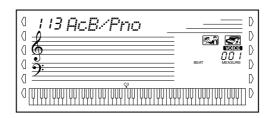

ПРИМЕЧАНИЕ


 Точка разделения клавиатуры для тембров та же самая, что и для аккомпанемента (стр. 49).

Быстрый вызов последнего выбранного нижнего тембра.

## Быстрая загрузка настроек

Фактически, этот особый «тембр» позволяет автоматически задавать подходящий тембр при выборе стиля. Выбирается тембр, наиболее соответствующий вызванному стилю или песне.

**Т** Выберите тембр #000 (One Touch Setting).

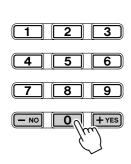



Режим One Touch Setting можно также выбрать, нажав одновременно кнопки [+]/[-].

## Функции Transpose и Tuning

При помощи функций Transpose и Tuning также можно отрегулировать высоту тембра и транспонировать звук всего синтезатора DGX-500/300.

#### 


Функция Transpose определяет тональность как основного тембра, так и басов и аккордов автоаккомпанемента выбранного стиля. Она также определяет высоту мелодии. Это позволяет легко подстроить высоту звучания синтезатора DGX-500/300 под другие инструменты или исполнителей, а также играть в разных тональностях, не меняя аппликатуры. Настройки функции Transpose можно регулировать в пределах  $\pm 12$  полутонов ( $\pm 1$  октава).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

 Функция Transpose не влияет на тембры DJ (#615 – #619) и тембры Drum Kit (#123 – #134).

## Выберите функцию Transpose.

Нажимайте левую кнопку Overall до тех пор, пока на дисплее не появится «TRANSPOS».

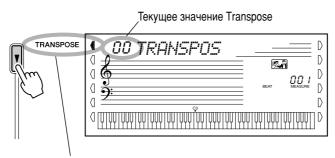

Показывает, что выбрана функция Transpose

## 2 Измените значение.

Задайте нужное значение Transpose (-12-+12) на цифровой клавиатуре. Чтобы понизить высоту звука, введите на цифровой клавиатуре соответствующее значение при нажатой кнопке [-]. Чтобы повысить или понизить высоту звука, можно также пользоваться кнопками [+]/[-]. Если нажать и держать одну из этих кнопок, значение будет повышаться или понижаться.

## 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -NO +YES

#### Восстановление значения Transpose по умолчанию

Если настройка Transpose была изменена, для восстановления стандартного значения 00 достаточно одновременно нажать кнопки [+]/[-] (когда выбрана функция Transpose).


## Игра в выбранном тембре

#### 

Функция Tuning задает высоту звука как для основного тембра, так и для басов и аккордов автоаккомпанемента. Она также определяет высоту звучания мелодии. Это позволяет точно подстраиваться под другие инструменты. Настройки функции Tuning можно регулировать в диапазоне  $\pm 100$  ( $\pm 1$  полутон).

## **1** Выберите функцию Tuning.

Нажимайте левую кнопку Overall до тех пор, пока на дисплее не появится «TUNING».

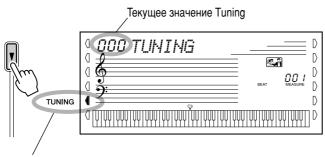


Показывает, что выбрана функция Transpose

#### ПРИМЕЧАНИЕ

• Параметры функции Tuning не влияют на тембры группы ударных (#123 – #134).

## **2** Измените значение.

Задайте нужное значение параметра Tuning (-100-+100) на цифровой клавиатуре. Чтобы понизить высоту звука, введите на цифровой клавиатуре соответствующее значение при нажатой кнопке [-]. Повысить или понизить высоту звука можно также с помощью кнопок [+]/[-]. Если нажать и держать одну из этих кнопок, значение будет повышаться или понижаться.

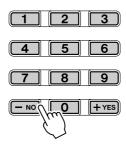

## Восстановление значения Tuning по умолчанию

Если настройка Tuning была изменена, для восстановления стандартного значения 00 достаточно одновременно нажать кнопки [+]/[-] (когда выбрана функция Tuning).


## Параметр PITCH BEND RANGE

Синтезатор DGX-500/300 оснащен колесным регулятором [PITCH BEND], который позволяет изменять высоту звучания тембров во время игры. Параметр Pitch Bend Range определяет, насколько повышается или понижается высота тона, когда используется регулятор [PITCH BEND].

При минимальном значении этого параметра поворот регулятора [PITCH BEND] вверх или вниз меняет высоту звука максимум на 1 полутон (полшага в каждом направлении). При максимальном значении параметра (12) высота звука меняется в пределах  $\pm$  одной октавы (12 полутонов). Регулятор [PITCH BEND] влияет на тембры, используемые в правой части клавиатуры. (На автоаккомпанемент он не влияет.)

## Выберите параметр Pitch Bend Range.

Нажимайте левую кнопку Overall до тех пор, пока на дисплее не появится «PB RANGE».

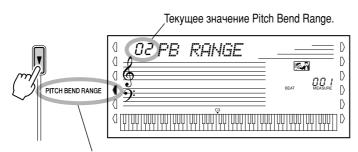

Показывает, что выбран параметр Pitch Bend Range

## 2 Задайте параметр Pitch Bend Range.

Для установки нужного диапазона воспользуйтесь цифровой клавиатурой или кнопками [+]/[-]. 1 - 12 (полутонов).


**3** Изменяйте высоту звука регулятором [PITCH BEND] во время игры на клавиатуре.



## Функция Touch и napamemp Touch Sensitivity

Функция Touch позволяет динамично и точно управлять тембрами. Установив этот параметр, вы можете сами регулировать громкость звука, меняя силу нажатия клавиш.

## По необходимости включайте или выключайте функцию Touch кнопкой [TOUCH].

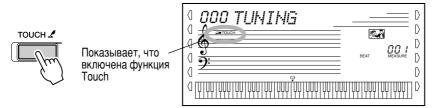


Параметр Touch Sensitivity (чувствительность к силе нажатия клавиш) определяет, как синтезатор DGX-500/300 реагирует на силу нажатия клавиш, что дает возможность настроить клавиатуру под собственную манеру игры.

## **1** Выберите параметр Touch Sensitivity.


Нажмите и держите кнопку [TOUCH], пока на дисплее не появятся нужная установка Touch Sensitivity и ее название.



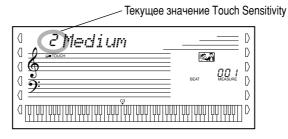

## 2 Измените значение.

С помощью цифровой клавиатуры или кнопок [+]/[-] задайте нужное значение параметра: 1, 2 или 3 (см. объяснение далее).

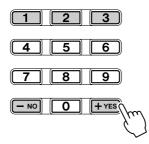

#### • Значения параметра (чувствительности к силе нажатия):

	<u> </u>
1 (Низкая)	Ограничивает реакцию на силу нажатия и воспроизводит относительно небольшой динамический диапазон независимо от силы нажатия на клавиши.
2 (Средняя)	Позволяет играть в пределах обычного динамического диапазона (от тихого до громкого).
3 (Высокая)	Для проигрывания очень тихих пассажей. Дает немного больше контроля над диапазоном громкости тихих звуков.

Если функция Touch отключена, громкость постоянна (и соответствует скорости 80).

## Восстановление значения параметра Touch Sensitivity по умолчанию

По умолчанию чувствительность к силе нажатия равна 2 (средняя). Для восстановления значения по умолчанию нажмите одновременно кнопки [+]/[-], когда выбран параметр Touch Sensitivity.



Синтезатор DGX-500/300 имеет большой набор эффектов, которые можно использовать для улучшения звука тембров. В синтезаторе DGX-500/300 есть три отдельных группы эффектов (Reverb, DSP и Harmony), и в каждой из них есть, что выбрать.

## Эффект Reverb

Эффект Reverb (Реверберация) воспроизводит естественное отражение звука, возникающее при игре на инструменте в комнате или концертном зале. Всего доступно восемь типов реверберации, имитирующей различное окружение.

## Выберите функцию Reverb.




Показывает, что выбрана функция Reverb

#### ПРИМЕЧАНИЕ

 При управлении синтезатором DGX-500/300 с устройства MIDI доступны двенадцать дополнительных типов реверберации (стр. 104).

## **2** Если требуется, задайте тип реверберации.

Для установки нужного типа реверберации воспользуйтесь цифровой клавиатурой или кнопками [+]/[-]. (Список типов реверберации см. на стр. 36). Для отключения эффекта реверберации выберите Reverb Type #9.

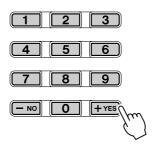

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- У каждого стиля в синтезаторе DGX-500/300 есть свой собственный параметр реверберации.
- Можно также определить уровень реверберации (стр. 26).

#### Восстановление типа реверберации по умолчанию

Если параметр реверберации изменялся, для восстановления стандартного значения достаточно одновременно нажать кнопки [+]/[-] (когда выбран Reverb).

## Эффект DSP

В разделе DSP (цифровой обработки сигналов) представлены искажающие и хоровые эффекты, а также множество других полезных и динамических эффектов для улучшения и изменения звучания тембров. К этим многочисленным эффектам относятся: обратная реверберация, фазер, вращающийся динамик, тремоло, эхо, задержка, искажение, выравнивание и вау-эффект. Всего доступны тридцать восемь типов эффектов DSP.


## **Т** Выберите функцию DSP.

Нажимайте правую кнопку Overall до тех пор, пока сплошной прямоугольник не окажется рядом с указателем DSP.



## **2** Если требуется, задайте DSP.

Для выбора нужного эффекта DSP воспользуйтесь цифровой клавиатурой или кнопками [+]/[-]. (Список типов DSP см. на стр. 36). Для отключения эффекта DSP выберите тип DSP #39.

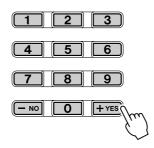

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- У каждого тембра синтезатора DGX-500/300 есть свой собственный параметр DSP.
- При управлении синтезатором DGX-500/300 с устройства MIDI доступен еще пятьдесят один дополнительный эффект DSP (стр. 104).
- Вы можете также определить уровень DSP (стр. 26).

#### Восстановление эффекта DSP по умолчанию

Если параметр типа DSP менялся, для восстановления стандартного значения достаточно одновременно нажать кнопки [+]/[-] (когда выбран DSP).

## Эффекты Harmony

Группа Нагтопу включает разнообразные эффекты, улучшающие исполнение, когда используются разные стили автоаккомпанемента. Всего доступно двадцать шесть типов эффектов Harmony.

Эффекты Tremolo (тремоло), Trill (трель) и Echo (эхо) можно использовать даже при выключенном автоаккомпанементе.

Есть пять различных типов эффектов Harmony, которые автоматически создают гармоничные партии (для нот, проигрываемых в правой части клавиатуры), которые соответствовали бы аккордам автоаккомпанемента.

## Включите эффект Harmony.

Нажмите кнопку [HARMONY].



## Выберите функцию Harmony.

Нажимайте правую кнопку Overall, пока сплошной прямоугольник не укажется рядом с HARMONY.



Показывает, что эффект Harmony включен


- Для первых пяти типов эффектов Harmony (Duet, Trio, Block, Country и Octave) необходимо играть аккорды на клавиатуре в области аккомпанемента.
- Скорость эффектов Trill, Tremolo и Есно зависит от параметра Тетро (стр. 37).

#### ПРИМЕЧАНИЕ /

• У каждого тембра DGX-500/300 есть свой собственный параметр Harmony.

## Если требуется, установите тип Harmony.

Для установки нужного типа Harmony воспользуйтесь цифровой клавиатурой или кнопками [+]/[-]. (Список типов эффектов Harmony см. на стр. 37.)

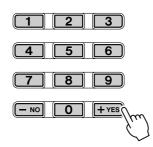

#### Восстановление типа Harmony по умолчанию

Если тип эффекта Harmony менялся, для восстановления стандартного значения достаточно одновременно нажать кнопки [+]/[-] в режиме Harmony.

## **Эффекты**

## ■ Типы эффектов● Типы реверберации

Номер	Тип реверберации	Название на дисплее	Описание
1	Hall 1	Hall1	Реверберация концертного зала.
2	Hall 2	Hall1	
3	Room 1	Room1	Реверберация маленькой студии.
4	Room 2	Room2	
5	Stage 1	Stage1	Реверберация для сольных инструментов.
6	Stage 2	Stage2	
7	Plate 1	Plate1	Имитатор реверберации стальной пластины.
8	Plate 2	Plate2	
9	Выкл.	Выкл.	Никакого эффекта.

#### ● Типы DSP

Номер	Тип DSP	Название на дисплее	Описание	
1	Hall 1	Hall1	Реверберация концертного зала.	
2	Hall 2	Hall2		
3	Room 1	Room1	Реверберация маленькой студии.	
4	Room 2	Room2		
5	Stage 1	Stage1	Реверберация для сольных инструментов.	
6	Stage 2	Stage2		
7	Plate 1	Plate1	Имитатор реверберации стальной пластины.	
8	Plate 2	Plate2		
9	Early Reflection 1	ER1	Только ранние отражения.	
10	Early Reflection 2	ER2		
11	Gate Reverb	Gate1	Эффект стробируемой реверберации, при котором реверберация быстро прерывается для специальных эффектов.	
12	Reverse Gate	Gate2	Сходен с эффектом Gate Reverb, но с обратным увеличением.	
13	Chorus 1	Chorus1	Традиционный полифонический эффект с насыщенным теплым звуком.	
14	Chorus 2	Chorus2		
15	Flanger 1	Flanger1	Четкая трехфазовая модуляция с немного металлическим звуком.	
16	Flanger 2	Flanger2		
17	Symphonic	Symphony	Чрезвычайно насыщенный и глубокий полифонический звук.	
18	Phaser	Phaser	Четкая металлическая модуляция с периодической сменой фазы.	
19	Rotary Speaker 1	Rotary1	Имитатор вращающегося динамика.	
20	Rotary Speaker 2	Rotary2		
21	Tremolo 1	Tremolo1	Богатый эффект Tremolo с модуляцией как по громкости, так и по высоте.	
22	Tremolo 2	Tremolo2		
23	Guitar Tremolo	Guitar Tremolo	Имитатор тремоло электрогитары.	
24	Auto Pan	AutoPan	Несколько эффектов панорамного звучания, которые автоматически меняют позицию звука (левая, правая, фронтальная, задняя).	
25	Auto Wah	AutoWah	Повторение фильтра распространения вау-эффекта.	
26	Delay Left - Center - Right	DelayLCR	Три независимых задержки для левой, центральной и правой областей стереопанорамы.	
27	Delay Left - Right	DelayLR	Начальная задержка для каждого стереоканала и две отдельные задержки обратной связи.	
28	Echo	Echo	Задержка стерео с независимыми параметрами уровня обратной связи для каждого канала.	
29	Cross Delay	CrossDly	Сложный эффект, который посылает задержанные повторы, «прыгающие» между левым и правым каналами.	
30	Karaoke	Karaoke	Глубокий, четкий эффект эхо.	
31	Distortion Hard	D Hard	Жесткий теплый дистошн.	
32	Distortion Soft	D Soft	Мягкий теплый дистошн.	
33	Overdrive	Overdrv	Естественный дистошн, как в усилителе.	
34	Amp Simulation	AmpSimu	Характерный звук гитарного усилителя/динамика.	
35	EQ Disco	EQ Disco	Эффект эквалайзера, который повышает и высокие, и низкие частоты, что типично для большинства музыкальных произведений в стиле диско.	
36	EQ Telephone	EQ Tel	Эффект эквалайзера, который срезает как высокие, так и низкие частоты для имитации звуков в телефонной трубке.	
37	3Band EQ	3BandEQ	Эквалайзер с тремя отдельными полосами частот.	
38	2Band EQ	2BandEQ	Эквалайзер с двумя отдельными полосами частот.	
39	Без эффекта.	Выкл.	Без эффекта.	

#### • Типы эффектов Harmony

Номер	Тип Harmony	Название на дисплее		Описание		
1	Duet	Duet		Типы Harmony 1 – 5 основаны на высоких тонах и добавляют к		
2	Trio	Trio		одноголосной мелодии, проигрываемой правой рукой, гармонии из		
3	Block	Block		одной, двух или трех нот. Эти типы звучат только в случае, если		
4	Country	Country		аккорды проигрываются в области автоаккомпанемента на		
5	Octave	Octave		_ клавиатуре.		
6	Trill 1/4 note	Tril1/4	J	Эффекты 6 – 26 основаны на ритме и добавляют украшения или повторы с задержкой в соответствии с автоаккомпанементом. Э		
7	Trill 1/6 note	Tril1/6	Jjj	типы звучат независимо от того, включен автоаккомпанемент или нет; однако реальная скорость эффекта зависит от параметра		
8	Trill 1/8 note	Tril1/8	<b>&gt;</b>	Тетро (стр. 44). Значения отдельных нот в каждом типе позволян точно синхронизировать эффект с ритмом. Также доступны		
9	Trill 1/12 note	Tril1/12		параметры Triplet (триоль): 1/6 = триоли четвертей, 1/12 = триоли восьмых, 1/24 = триоли шестнадцатых.		
10	Trill 1/16 note	Tril1/16	Ą	• Эффекты Trill (6 – 12) создают двухнотные трели (с перемено нот), если нажаты две ноты.		
11	Trill 1/24 note	Tril1/24	<b>7</b>	• Эффекты Tremolo (13 – 19) повторяют все нажатые ноты (не		
12	Trill 1/32 note	Tril1/32	Ą	более четырех).		
13	Tremolo 1/4 note	Trem1/4	J	• Эффекты Echo (20 – 26) создают задержанные повторы каждой проигрываемой ноты.		
14	Tremolo 1/6 note	Trem1/6	٦ۦ٦٦			
15	Tremolo 1/8 note	Trem1/8	<b>,</b>			
16	Tremolo 1/12 note	Trem1/12	3			
17	Tremolo 1/16 note	Trem1/16	Ą			
18	Tremolo 1/24 note	Trem1/24	Ħ			
19	Tremolo 1/32 note	Trem1/32	Ą			
20	Echo 1/4 note	Echo1/4	ا			
21	Echo 1/6 note	Echo1/6	٦٦٦			
22	Echo 1/8 note	Echo1/8	<b>&gt;</b>			
23	Echo 1/12 note	Echo1/12	<b>7</b>			
24	Echo 1/16 note	Echo1/16	Ą			
25	Echo 1/24 note	Echo1/24	Ħ			
26	Echo 1/32 note	Echo1/32	Ą			

# B

# Выбор и воспроизведение стилей

В синтезаторе DGX-500/300 есть готовые стили (динамические сочетания ритма и аккомпанемента) и тембры для нескольких популярных музыкальных направлений.

Доступно 135 различных стилей в нескольких категориях. Каждый стиль состоит из четырех частей, или секций: вступления (Intro), двух основных частей (Main A и Main B) и концовки (Ending), — что позволяет вызывать разные части аккомпанемента во время исполнения.

Функции стиля, встроенные в ритмы, инструментально обогащают исполнение. При этом исполнитель управляет аккомпанементом, проигрывая соответствующие аккорды. Фактически, функция автоаккомпанемента делит клавиатуру на две части: верхнюю для мелодии, а нижнюю (по умолчанию клавиши F#2 и ниже, т. е. фа диез малой октавы и ниже) для автоаккомпанемента.

Модель DGX-500/300 включает также удобную словарную функцию Dictionary (стр. 50). Словарь содержит готовую «энциклопедию аккордов», которая научит играть любой аккорд, отображая соответствующие ноты на дисплее.

Синтезатор DGX-500/300 позволяет также пользоваться дополнительными стилями с дискеты или стилями из коммерческих стилевых файлов, что расширяет возможности автоаккомпанемента. Стилевой файл загружается отдельно как стиль номер 136 и воспроизводится точно так же, как встроенные стили.

#### Выбор стиля

# **Т** Нажмите кнопку [STYLE].





# 2 Выбор номера стиля.


Воспользуйтесь цифровой клавиатурой. Основные категории стилей с номерами указаны на панели слева. Полный список стилей приведен на стр. 98.



Номера стилей можно выбирать точно так же, как и номера тембров (стр. 25). Номер стиля можно ввести на цифровой клавиатуре или выбрать, перемещаясь по списку стилей с помощью кнопок [+]/[-].


#### Воспроизведение стилей

Для управления стилем используются следующие кнопки панели управления.

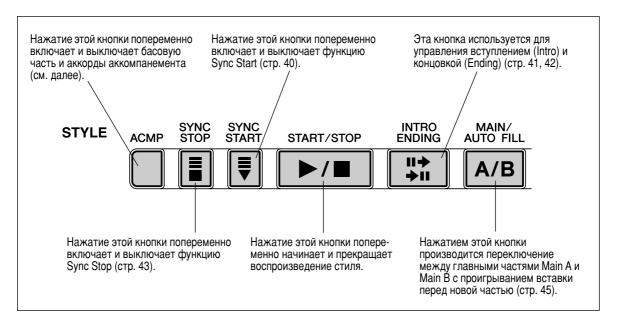

#### Включите автоаккомпанемент.

Для включения автоаккомпанемента нажмите кнопку [АСМР].

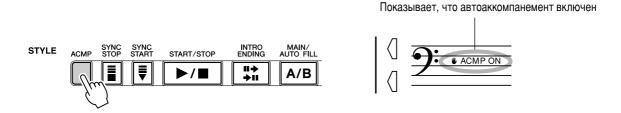


## **2** Включите стиль.

Сделать это можно одним из следующих способов.


#### **■** Нажать кнопку [START/STOP]

Ритм начинает воспроизводиться немедленно без басов и аккордов. Проигрывается главная часть, выбранная на данный момент (Main A или Main B).

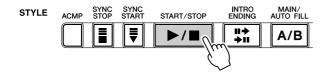

#### Выбор и воспроизведение стилей

Прежде чем нажимать кнопку [START/STOP], можно выбрать главную часть с помощью соответствующей кнопки [MAIN A/B]. (Дисплей в течение короткого времени показывает выбранную часть: MAIN A или MAIN B.)

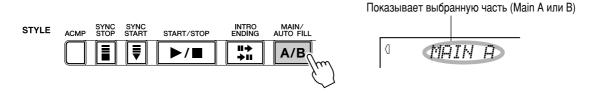

#### ■ Использование функции Тар Тетро


Эта полезная функция синхронного запуска позволяет задать темп стиля и автоматически начать воспроизведение стиля в заданном темпе.



Просто нажмите кнопку [TEMPO/TAP] четыре раза (или три раза для стиля с размером 3/4), и воспроизведение стиля автоматически начнется в заданном темпе. Изменить темп можно и во время исполнения в заданном стиле. Для этого достаточно дважды нажать кнопку [TEMPO/TAP] в нужном темпе.

#### ■ Использование функции Sync Start

Синтезатор DGX-500/300 имеет также функцию Sync Start, которая дает возможность включить стиль просто нажатием клавиши на клавиатуре. Для синхронного запуска сначала нажмите кнопку [SYNC START] (все индикаторы долей мигают, что означает готовность к режиму Sync Start), а затем любую клавишу на клавиатуре. (Если включен автоаккомпанемент, нажмите на клавишу или сыграйте аккорд на клавиатуре автоаккомпанемента.)

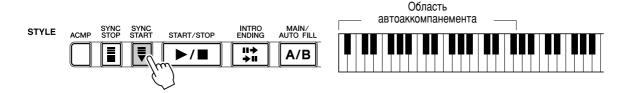


#### Запуск со вступления (Intro)


У каждого стиля есть свое собственное вступление из двух или четырех тактов. Когда эти вступления используются с функцией автоаккомпанемента, многие из них содержат специальные изменения аккордов и прочие украшения.

#### Как начать со вступления:

1) Нажмите кнопку [MAIN/AUTO FILL] для выбора главной части (А или В), которая должна следовать за вступлением.

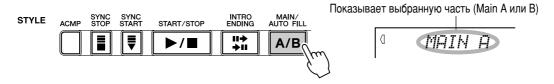

2) Нажмите кнопку [INTRO ENDING].

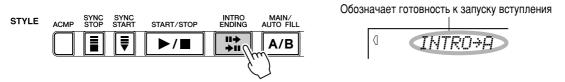


Для проигрывания вступления нажмите кнопку [START/STOP].

#### Использование функции Sync Start для вступления


Функцию Sync Start можно применять и к вступлению выбранного стиля.

#### Чтобы использовать функцию Sync Start для вступления:


1) Нажмите кнопку [MAIN/AUTO FILL] для выбора главной части (А или В), которая должна следовать за вступлением.

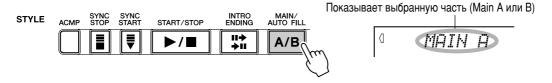

2) Нажмите кнопку [INTRO ENDING].

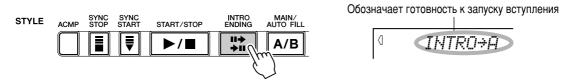

3) Нажмите кнопку [SYNC START] для включения функции синхронного запуска, а затем включите вступление, нажав любую клавишу на клавиатуре. (Если включен автоаккомпанемент, нажмите на клавишу или сыграйте аккорд на клавиатуре автоаккомпанемента.)

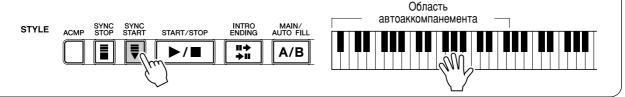

#### Выбор и воспроизведение стилей

**3** Измените аккорды с помощью функции автоаккомпанемента.

Попробуйте сыграть несколько последовательных аккордов левой рукой, обращая внимание на то, как меняются басовая часть и аккорды аккомпанемента с каждым сыгранным вами аккордом. (Более подробную информацию по использованию функции автоаккомпанемента см. на стр 47.)

#### к сведению

- Для включения и выключения басовой части и аккордов аккомпанемента во время игры можно также использовать кнопку [ACMP], что дает возможность создавать ритмичные динамические паузы во время исполнения.
- С помощью функции Sync Stop можно создавать похожие, но еще более динамичные паузы. Если включена функция Sync Stop (стр. 43), можно управлять паузами в ритме и аккомпанементе, просто нажимая и отпуская клавиши. Аккомапанемент продолжается, пока вы держите аккорд во время игры. Когда вы отпускаете аккорд, аккомпанемент прекращается. С помощью этой функции можно также создавать разнообразные ритмические эффекты («заикания»), ударов по струнам и акцентов, играя аккорды стаккато.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

 Аккорды, исполняемые на клавиатуре автоаккомпанемента, обнаруживаются и воспроизводятся даже после того, как прекращается воспроизведение стиля. Фактически, клавиатура делится на две части: клавиатуру с басовой частью и аккордами для левой руки и с мелодией для правой. Тембр для последней выбирается обычным способом.

# 4 Остановите стиль.

Сделать это можно тремя способами:

#### **■** Нажать кнопку [START/STOP]

Стиль выключится немедленно.

#### ■ Использовать концовку (Ending)

Нажмите кнопку [INTRO ENDING]. Стиль выключается по окончании концовки.

#### ■ Нажать кнопку [SYNC START]

Стиль выключается немедленно, но при этом автоматически включается функция Sync Start, что дает возможность возобновить воспроизведение стиля нажатием аккорда или клавиши на клавиатуре автоаккомпанемента.

#### ПРИМЕЧАНИЕ


 Для постепенного замедления темпа во время исполнения концовки (ритардандо) дважды быстро нажмите кнопку [INTRO ENDING].

## Функция Sync Stop

С помощью этой удобной функции можно прекратить (или приостановить) воспроизведение стиля, просто убрав руку с клавиатуры автоаккомпанемента. Если вновь сыграть аккорд, воспроизведение стиля возобновится. Это идеальное средство для создания динамических пауз во время исполнения. Например, можно на короткое время отключить ритм и аккомпанемент во время мелодической паузы или соло правой рукой.

# Нажмите кнопку [АСМР].


Автоаккомпанемент включится.

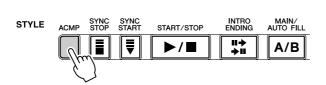



# **2** Нажмите кнопку [SYNC STOP].

Если включить Sync Stop до запуска стиля, автоматически включается и функция Sync Start, т. е. стиль начинает воспроизводиться в момент нажатия на клавишу.

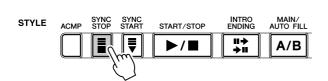



- **3** Возьмите аккорд на клавиатуре автоаккомпанемента. Стиль включится сразу, как только вы сыграете аккорд.
- **4** Чтобы выключить стиль, уберите руку с клавиатуры.



**5** Чтобы запустить стиль вновь, нажмите аккорд.

Для выключения функции Sync Stop нажмите кнопку [SYNC STOP] еще раз. Для полного выключения стиля нажмите кнопку [START/STOP].

#### Выбор и воспроизведение стилей

#### Изменение темпа

Темп воспроизведения стиля можно регулировать в диапазоне 32 - 280 ударов в минуту.


**Т** Вызовите параметр Тетро. Нажмите кнопку [TEMPO/TAP].





# **2** Измените значение.

Задайте нужное значение параметра Тетро с помощью цифровой клавиатуры или используйте кнопки [+]/[-] для увеличения или уменьшения значения.

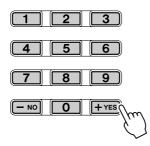

#### ПРИМЕЧАНИЕ

 Когда воспроизведение стиля прекращается и выбирается другой стиль, устанавливается темп, используемый по умолчанию для вновь выбранного стиля. Если стиль меняется во время игры, сохраняться последний заданный темп. (Это дает возможность сохранять темп даже при смене стилей.)

#### Восстановление значения параметра Тетро по умолчанию

Для каждой песни и стиля существует стандартное значение параметра Тетро. Если темп был изменен, для восстановления стандартного значения достаточно одновременно нажать клавиши [+]/[-], когда выбран параметр Тетро.

#### к сведению

 Новый темп можно также отбить в реальном времени с помощью удобной функции Тар Тетро (стр. 40).


### **Части аккомпанемента (Маіп А/В и вставки)**


Во время проигрывания стиля можно вносить изменения в ритм/ аккомпанемент с помощью кнопки [MAIN/AUTO FILL]. Нажатие на эту кнопку вызывает переключение с одной главной части на другую. При этом для плавного перехода к новой главной части автоматически проигрывается вставка. Если, например, в данный момент проигрывается главная часть A, нажатие этой кнопки вызовет автоматическое проигрывание вставки, а затем последует главная часть B (см. рисунок ниже).



• Звуки ритма и вставки недоступны, если выбран один из фортепьянных стилей (номера 124 – 135).

Главную часть A или B можно также выбрать, нажав перед запуском стиля кнопку [MAIN/AUTO FILL].

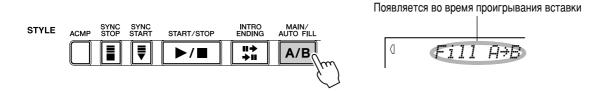

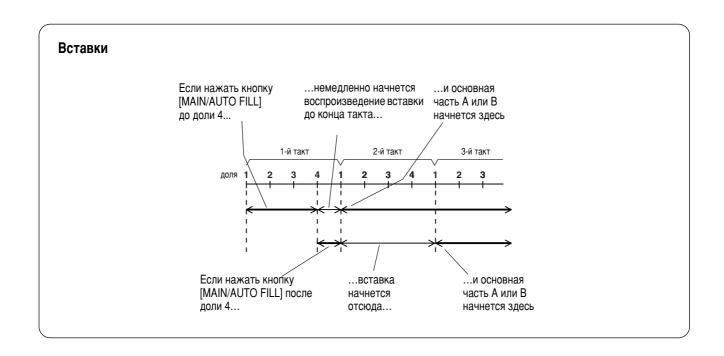

# Настройка громкости аккомпанемента

Громкость воспроизведения стиля можно настраивать. Эта регулировка влияет только на громкость аккомпанемента. Громкость регулируется в диапазоне 000 - 127.

# Выберите функцию Accompaniment Volume (Громкость аккомпанемента).


Нажимайте левую кнопку Overall до тех пор, пока на дисплее не появится ACMP VOL.



Показывает, что выбран режим настройки громкости

# **2** Измените значение.

Установите нужное значение громкости аккомпанемента (000 - 127) на цифровой клавиатуре. Для увеличения или уменьшения громкости можно также пользоваться кнопками [+]/[-]. Если держать одну из кнопок, значение постепенно повышается или понижается.

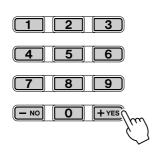



• Громкость аккомпанемента можно изменить только в режиме Style.

#### Восстановление стандартной громкости аккомпанемента

Если громкость аккомпанемента была изменена, для восстановления стандартного значения 100 достаточно одновременно нажать кнопки [+]/[-] в режиме настройки громкости аккомпанемента.

### **Автоаккомпанемент – Multi Fingering**


Если задана функция автоаккомпанемента (стр. 39), она автоматически генерирует басы и аккорды сопровождения во время исполнения, используя методы игры аккордами (Multi Fingering). Исполнитель может менять аккорды аккомпанемента, нажимая клавиши на клавиатуре автоаккомпанемента и испольуя метод Single Finger или Fingered. Методом Single Finger легко играть аккорды одним, двумя или тремя пальцами (см. ниже аккорды, проигрываемые методом Single Finger). При методе Fingered традиционно проигрываются все ноты аккорда. Каким бы методом вы ни пользовались, синтезатор DGX-500/300 распознает нужный аккорд и автоматически генерирует аккомпанемент.

#### 

Методом Single Finger можно воспроизводить мажорное трезвучие, минорное трезвучие, септаккорд и малый септаккорд. На рисунке показано, как играть эти четыре аккорда. (Клавиша С используется здесь для примера; для остальных клавиш действуют те же правила. Например,  $B \triangleright 7$  проигрывается как  $B \triangleright$  и A.)





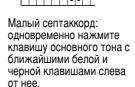

#### 

Ниже показаны виды аккордов, распознаваемых в режиме Fingered. В качестве примера используется клавиша C (до).

#### Примеры аккордов с основным тоном С (до) C (9) C<sub>6</sub>(9) CM<sub>7</sub> CM<sub>7</sub>(9) CM<sub>7</sub>(#11) C(♭5) CM<sub>7</sub>♭5 Cm(9) Cm<sub>7</sub>(9) Cm<sub>7</sub>(11) Caug CM<sub>7</sub>aug C<sub>m</sub>6 C<sub>m</sub><sub>7</sub> C<sub>7</sub>(♭9) C<sub>7</sub>(♭13) Cm7 ♭5 Cdim<sub>7</sub> CmM<sub>7</sub> CmM<sub>7</sub>(9) CmM<sub>7</sub> ♭5 Cdim C<sub>7</sub> . . € • <u>•</u> • | |• | |<u>•</u> | C7(9) C7 (#11) C<sub>7</sub>(13) C7(#9) C7 5 C<sub>7</sub>aug C<sub>1+2+5</sub> C7SUS4 \* Ноты, указанные в скобках, необязательны; аккорды распознаются и без них.

## Выбор и воспроизведение стилей

Название аккорда/[Сокращение]	Прямое изложение	Аккорд (С)	Дисплей
Мажорное трезвучие [M]	1 - 3 - 5	С	С
Нонаккорд [(9)]	1 - 2 - 3 - 5	C(9)	C(9)
Секстаккорд [6]	1 - (3) - 5 - 6	C6	C6
Секстаккорд с добавленной ноной [6(9)]	1 - 2 - 3 - (5) - 6	C6(9)	C6(9)
Большой мажорный септаккорд [М7]	1 - 3 - (5) - 7 - или 1 - (3) - 5 - 7	CM7	CM7
Большой мажорный септаккорд с ноной [М7(9)]	1 - 2 - 3 - (5) - 7	CM7(9)	CM7(9)
Большой мажорный септаккорд с увеличенной ундецимой [M7(#11)]	1 - (2) - 3 - #4 - 5 - 7 или 1 - 2 - 3 - #4 - (5) - 7	CM7(#11)	CM7(#11)
Пониженная квинта [(/5)]	1 - 3 - 1-5	C(♭5)	C♭5
Большой мажорный септаккорд с пониженной квинтой [М7 $^{\it b}$ 5]	1 - 3 - 1/5 - 7	CM7♭5	CM7♭5
Задержанная кварта [sus4]	1 - 4 - 5	Csus4	Csus4
Увеличенное трезвучие [aug]	1 - 3 - #5	Caug	Caug
Увеличенный большой мажорный септаккорд [M7aug]	1 - (3) - #5 - 7	CM7aug	CM7aug
Минорное трезвучие [m]	1 - 13 - 5	Cm	Cm
Минорный нонаккорд [(9)]	1 - 2 - 13 - 5	Cm(9)	Cm(9)
Минорный секстаккорд [m6]	1 - 1 - 3 - 5 - 6	Cm6	Cm6
Минорный септаккорд [m7]	1 - 1-3 - (5) - 17	Cm7	Cm7
Минорный септаккорд с ноной [m7(9)]	1 - 2 - 1/3 - (5) - 1/7	Cm7(9)	Cm7(9)
Минорный септаккорд с добавленной ундецимой [m7(11)]	1 - (2) - 13 - (-4) - 17	Cm7(11)	Cm7(11)
Большой минорный септаккорд [mM7]	1 - 1/3 - (5) - 7	CmM7	CmM7
Большой минорный септаккорд с ноной [m7(9)]	1 - 2 - 1/3 - (5) - 7	CmM7(9)	CmM7(9)
Минорный септаккорд с пониженной квинтой $[m7/5]$	1 - 1-3 - 15 - 17	Cm7♭5	Cm7♭5
Большой минорный септаккорд с пониженной квинтой [mM7 $^{b}$ 5]	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	CmM7♭5	CmM7♭5
Уменьшенное трезвучие [dim]	1 - 1/3 - 1/5	Cdim	Cdim
Уменьшенный септаккорд [dim7]	1 - 1 - 5 - 6	Cdim7	Cdim7
Септаккорд [7]	1 - 3 - (5) - ♭7 или 1 - (3) - 5 - ♭7	C7	C7
Септаккорд с пониженной ноной $[7(\flat 9)]$	1 - 12 - 3 - (5) - 17	C7(♭9)	C7(♭9)
Септаккорд с пониженной терцдецимой [7(ЫЗ)]	1 - 3 - 5 - 16 - 17	C7(♭13)	C7(♭13)
Септаккорд с ноной [7(9)]	1 - 2 - 3 - (5) - 1-7	C7(9)	C7(9)
Септаккорд с повышенной ундецимой [7(#11)]	1 - (2) - 3 - #4 - 5 - ♭7 или 1 - 2 - 3 - #4 - (5) - ♭7	C7(#11)	C7(#11)
Септаккорд с терцдецимой [7(13)]	1 - 3 - (5) - 6 - 1-7	C7(13)	C7(13)
Септаккорд с повышенной ноной [7(#9)]	1 - #2 - 3 - (5) - 1-7	C7(#9)	C7(#9)
Септаккорд с пониженной квинтой [7/5]	1 - 3 - 15 - 17	C7♭5	C7♭5
Увеличенный септаккорд [7aug]	1 - 3 - #5 - ♭7	C7aug	C7aug
Септаккорд с задержанной квартой [7sus4]	1 - 4 - (5) - 1-7	C7sus4	C7sus4
Один плюс два плюс пять [1+2+5]	1 - 2 - 5	C1+2+5	С

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Ноты, указанные в скобках, можно опустить.
- Нажатие двух одинаковых клавиш основного тона в соседних октавах генерирует аккомпанемент, основанный только на тонике.
- Чистая квинта (1 + 5) генерирует аккомпанемент на основе только тоники и квинты, которые могут использоваться как с мажорными, так и с минорными аккордами.
- Клавиши, нажимаемые для проигрывания аккордов, показаны в основном изложении, но возможны и обращения со следующими исключениями:
  - m7, m7\(\beta\)5, 6, m6, sus4, aug, dim7, 7\(\beta\)5, 6(9), 1+2+5.
- Обращение аккордов 7sus4 и m7(11) не распознается, если ноты, показанные в скобках, опущены.
- Иногда автоаккомпанемент не меняется, если близкие по звучанию аккорды проигрываются один за другим (например, некоторые минорные трезвучия, за которыми следует малый септаккорд).
- Нажатие двух клавиш генерирует аккорд на основе предыдущего аккорда.

### Установка параметра Split Point

Параметр Split Point (Точка разделения) задает клавишу самой высокой ноты для области автоаккомпанемента. К области автоаккомпанемента относятся все ноты в левой части клавиатуры до клавиши разделения включительно.



 Эта настройка также влияет на точку разделения клавиатуры в режиме разделения тембров.




# **В**ыберите функцию управления точкой разделения клавиатуры (Split Point).

Нажмите и не отпускайте кнопку [SPLIT], пока на дисплее не появится S\_POINT.



# **2** Измените значение.

Для установки нужной величины воспользуйтесь цифровой клавиатурой или кнопками[+]/[-]:0 (C-2) - 127 (G8).

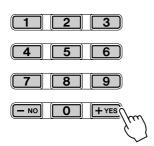

Для входа из функции Split Point достаточно перейти к другой операции или функции.

# Возвращение к стандартной точке разделения

Если точка разделения была изменена, для восстановления стандартного значения 54 (F#2) достаточно одновременно нажать кнопки [+]/[-] в режиме выбора точки разделения.


# Словарная функция (Dictionary)

Фактически, словарная функция — это встроенная книга аккордов, которая позволяет видеть ноты аккорда. Это очень удобно, если вы знаете название определенного аккорда и хотите быстро научиться его играть.

• При нажатии кнопки [DICTIONARY] автоматически включается автоаккомпанемент.


## Нажмите кнопку [DICTIONARY].




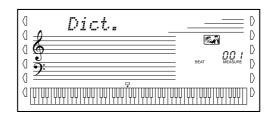

# Укажите основной тон аккорда.

Нажмите клавишу, соответствующую нужному основному тону (как показано на панели).

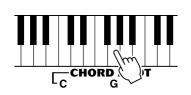

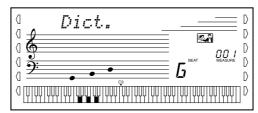

Если нажать эту клавишу, основным тоном аккорда будет G (соль)

#### **3** Укажите тип аккорда (мажорное трезвучие, минорное трезвучие, септаккорд и т. д.).

Нажмите клавишу, соответствующую нужному типу аккорда (как показано на панели).



Нажатием этой клавиши выбирается мажорный септаккорд (М7)



Название аккорда (основной тон и тип)

ПРИМЕЧАНИЕ /

• Для некоторых аккордов в обозначении на дисплее могут отображаться не все ноты. Это объясняется ограничениями дисплея.

• Можно также показать обращение


аккорда с помощью кнопки [+]/[-].

Ноты аккорда на клавиатуре

# **4** Проиграйте аккорд.

Сыграйте аккорд (как показано на дисплее) в области автоаккомпанемента на клавиатуре. Если вы нажали и держите правильные клавиши, аккорд будет мигать. (Распознаются и обращения аккордов.)



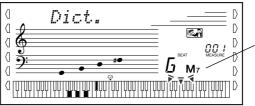

Указывает ноты, которые нужно сыграть. Мигает, когда нажаты правильные клавиши.

Для выхода из словарной функции нажмите еще раз кнопку [DICTIONARY].

#### ••••• что такое аккорд •••••

**Ответ.** Аккорд — это одновременное воспроизведение трех или более нот. (Если одновременно проигрываются две ноты, это называется интервалом; интервал — расстояние между двумя нотами). Такая комбинация нот называется также созвучием. В зависимости от интервалов между тремя или более нотами аккорд может звучать красиво, менее красиво или просто неблагозвучно.



Аккорд из трех звуков, показанный слева, дает приятный гармоничный звук. Это трезвучие является одним из основных и самых распространенных аккордов в музыке большинства направлений.

Нижней нотой в этом трезвучии является нота основного тона, или тоника. Это самая важная нота в аккорде, так как на ней основана гармония аккорда, которая определяет его тональность, и от этой ноты зависит, как мы слышим другие ноты аккорда.

Вторая нота аккорда на четыре полутона выше первой, а третья — на три полутона выше второй. Не меняя основной тон, но перемещая вторую и третью ноты аккорда на полтона вверх или вниз (диез или бемоль), можно создать четыре разных аккорда.









Можно изменить и изложение аккорда — например, поменять порядок нот (так называемое обращение аккордов) или играть одни и те же ноты в разных октавах, не меняя основы самого аккорда.

Примеры обращений аккордов для клавиши С (До).







#### Выбор и воспроизведение стилей

Таким образом можно создавать очень благозвучные интервалы и аккорды. Интервалы и аккорды являются одними из самых важных элементов в музыке. С помощью аккордов разных типов можно создать множество эмоций и чувств.

#### ••••• Запись названий аккордов •••

Научиться читать и записывать аккорды несложно, и это чрезвычайно ценный навык. Часто для записи аккордов используется своего рода стенография, которая позволяет мгновенно распознавать аккорды (и проигрывать их в том изложении, которое вы предпочитаете). Как только вы освоите основы гармонии, использовать стенографию для записи аккордов песни будет очень легко.

Сначала необходимо указать ноту основного тона аккорда заглавной буквой. Диезы или бемоли указываются справа от основного тона. Тип аккорда также указывается справа. Ниже даны примеры для клавиши С.



**Важное замечание.** Аккорды состоят из нот, помещенных одна над другой, и в названии аккорда эти ноты обозначаются числом. Это число показывает расстояние данной ноты от ноты основного тона. (См. схему клавиатуры ниже.) Например, минорный секстаккорд включает 6-ю ступень гаммы, мажорный септаккорд — 7-ю ступень гаммы и т. д.

#### Интервалы гаммы

Чтобы лучше понять интервалы и номера, используемые для их представления в названии аккорда, изучите схему для гаммы до-мажор.



#### Другие аккорды






# Использование музыкальной базы данных

Если вы хотите играть музыку определенного направления, но не знаете, какие установки стиля и голоса для этого подойдут, просто выберите нужное направление в музыкальной базе данных. DGX-500/300 автоматически настроит панель управления, и вы сможете играть в этом музыкальном стиле!

**Т** Нажмите кнопку [M.D.B.] (MUSIC DATABASE). На дисплее появится меню MUSIC DATABASE.



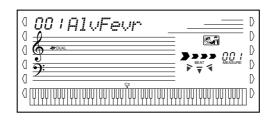



ПРИМЕЧАНИЕ

 Нажмите кнопку [М.D.В.] (MUSIC DATABASE) для автоматического перехода в режим STYLE, включите автоаккомпанемент (AUTO ACCOMPANIMENT) и синхронный запуск (SYNCHRONIZED START). Подробную информацию см. на стр. 40.

**2** Выберите музыкальную базу данных.

На цифровой клавиатуре выберите музыкальную базу данных или используйте для этого кнопки [+]/[-].

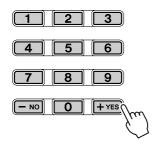

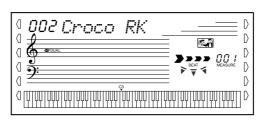

Синтезатор DGX-500/300 имеет в базе данных 208 различных настроек панели, разделенных на 12 категорий.

В этом примере мы выберем #208 «Xmas Walz» и сыграем песню «Silent Night». (Нотная запись приведена на следующей стр.)

**3** Играйте аккорды левой рукой, а мелодию – правой.

Как только вы берете аккорд левой рукой, начинается воспроизведение стиля.

Информацию об аккордах см. в разделе «Использование автоаккомпанемента» на стр. 47.



 Подробную информацию об автоаккомпанементе см. на стр. 38 – 49.

#### Использование музыкальной базы данных



# 4 Подойдя к месту в нотах, обозначенному стрелкой вверх, нажмите кнопку [ENDING].

Стиль проигрывает концовку с ритардандо.

Когда концовка закончится, воспроизведение стиля автоматически прекратится.

Остановить воспроизведение стиля можно и с помощью кнопки [STOP].

### Данные в музыкальной базе данных

Каждая из настроек музыкальной базы данных специально запрограммирована в соответствии с конкретным музыкальным стилем, и каждая база данных содержит наиболее подходящий тембр (или сочетание тембров), стиль и другие настройки. Нажав кнопку [M.D.B.] (MUSIC DATABASE) и выбрав нужный номер, можно мгновенно установить все настройки и начать играть музыку выбранного направления со всеми необходимыми звуками, т. е. нет необходимости устанавливать каждую настройку отдельно. За более подробным описанием обратитесь к следующим страницам.

#### ■ ПАРАМЕТРЫ ТЕМБРОВ

Основной: громкость, глубина реверберации, глубина DSP	26
Дополнительный: октава, громкость, глубина реверберации, глубина DSP	
• Тип реверберации	
• Тип эффекта DSP	
• Включение/выключение эффектаHarmony	
• Тип эффекта Harmony	
<ul> <li>Транспонирование</li> </ul>	
• Диапазон изменения высоты звука	
■ ПАРАМЕТРЫ СТИЛЕЙ	
Включение функции Synchro Start*	40
• Номер стиля	
• Точка разделения для автоаккомпанемента	
• Главные части (Main A/Main B)	
• Temn	
• Громкость аккомпанемента	

<sup>\*</sup> Устанавливается только в отсутствие автоаккомпанемента.

# В Регистрационная память

Регистрационная память — это гибкая и удобная функция, которая позволяет быстро перенастроить синтезатор DGX-500/300 с помощью одной кнопки. Для этого достаточно сохранить установки панели, которыми вы обычно пользуетесь, в регистрационной памяти в качестве готового набора параметров (всего таких наборов может быть 16).

#### Наборы параметров в регистрационной памяти

Синтезатор DGX-500/300 имеет 8 банков регистрационной памяти, каждый из которых может содержать два пользовательских набора параметров (всего 16). Каждый набор в регистрационной памяти включает следующие параметры:

- Voice number (Номер тембра)
- Тетро (Темп)
- Transpose (Транспонирование)
- Reverb Туре (Тип реверберации)
- DSP Туре (Тип эффекта DSP)
- Harmony On/Off и Harmony Type (тип и состояние функции Harmony вкл./выкл.
- Split Point (Точка разделения клавиатуры)
- Style number (Номер стиля) и его параметры: Accompaniment On/Off (Включен или выключен аккомпанемент) и Split Point (Точка разделения)
- Pitch Bend Range (Диапазон изменения высоты звука во время игры)


#### Сохранение данных в регистрационной памяти

Установите на DGX-500/300 все необходимые параметры.

Практически все эти настройки можно сохранить с помощью кнопки регистрационной памяти (Registration Memory).

2 Выберите банк данных.

Нажмите кнопку [BANK], а затем нужный номер банка (1 - 8).

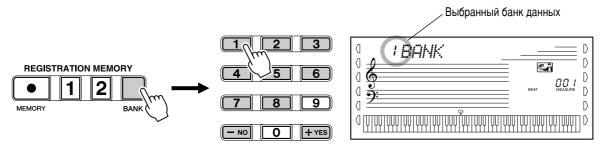


**3** Сохраните настройки в одном из двух наборов – 1 или 2. Нажмите соответствующую кнопку REGISTRATION MEMORY [1] или [2] при нажатой кнопке [MEMORY].






# Использование набора параметров из регистрационной памяти

Выберите банк регистрационной памяти.

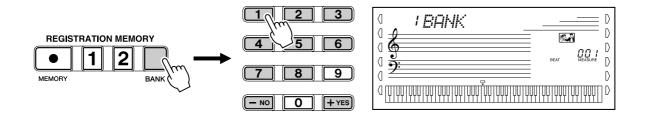

**2** Нажмите кнопку Registration Memory [1] или [2] для выбора нужного набора параметров.



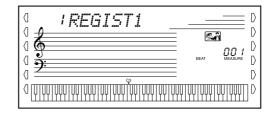

# B


# Выбор и проигрывание песен


В синтезаторе DGX-500/300 есть библиотека из 105 песен. Она включает 100 песен, которые показывают богатое и динамическое звучание инструмента. 100 песен могут использоваться с функцией обучения Lesson (стр. 67), которая делает разучивание песен простым и занимательным. Три песни библиотеки — это специальные демонстрационные песни, которые можно автоматически проиграть, нажав кнопку [DEMO]. Кроме того, есть пять специальных песен пользователя (User) для ваших собственных записей.

Песни пользователя сначала «пустые» и не могут быть проиграны, пока не записаны. Инструкции по записи собственных песен см. на стр. 62. Можно также проигрывать песни с дискет (стр. 73).



#### Выбор и проигрывание песен

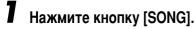


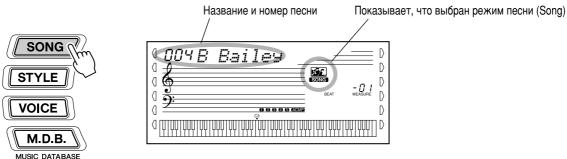

# 2 Выберите номер песни.

Воспользуйтесь цифровой клавиатурой.

Номер песни можно прямо ввести на цифровой клавиатуре или выбрать из списка с помощью кнопок [+]/[-].

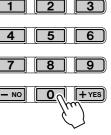

#### Выбор и проигрывание песен

# **3** Включите выбранную песню.

Нажмите кнопку [START/STOP]. При воспроизведении песни на дисплее отображаются номера тактов и аккорды.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

 Одновременно с воспроизведением песни можно играть на клавиатуре в тембре, выбранном на данный момент, и даже в другом тембре. Просто вызовите режим Voice во время воспроизведения песни и выберите нужный тембр (стр. 24).

# 4 Остановка песни.


Нажмите кнопку [START/STOP]. Если воспроизведение было начато с помощью кнопки [START/STOP], выбранная песня остановится автоматически.


## Функция A-B Repeat

Удобная функция повторения A-B Repeat является идеальным помощником для упражнений и обучения. Она позволяет задать фразу песни (между точками A и B) и повторять ее, пока вы играете или разучиваете песню.

#### Установите точку А (начальную) во время воспроизведения.

Во время воспроизведения нажмите кнопку [А-В REPEAT] один раз в начальной точке повторяемой фразы.

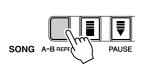

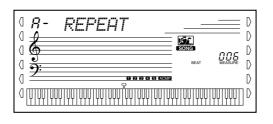



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Точки А и В можно задать не в любом месте такта, а только в начале (доля 1).
- Чтобы установить точку А в начале песни, нажмите кнопку [А-В REPEAT] перед запуском воспроизведения.

# **2** Установите точку В (конечную).

Во время воспроизведения нажмите кнопку [A-B REPEAT] еще раз в конечной точке повторяемой фразы. Выбранная фраза повторяется, пока не будет остановлена.

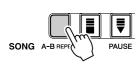

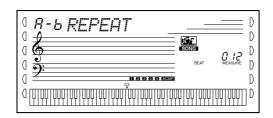

#### К СВЕДЕНИЮ

- Если вы разучиваете особенно трудную часть, можно снизить темп (Тетро). Темп можно также замедлить для установки точек А и В. Это поможет точно задать точки.
- Функцию A-B Repeat можно также установить, когда песня остановлена.
   Просто выберите нужные такты с помощью кнопки [REW ◄◄] и [FF ►►], нажав кнопку [A-B REPEAT] для каждой точки, и начните воспроизведение.

# **3** Приостанавливайте или прекращайте воспроизведение, когда хотите.

Используйте кнопку [PAUSE] или [START/STOP]. Прекращение воспроизведения не отменяет установленных точек A/B и функции A-B Repeat.



# **4** Выключите функцию A-B Repeat.


Нажмите кнопку [A-B REPEAT].

# Изменение тембра мелодии

Синтезатор DGX-500/300 позволяет проигрывать мелодию на клавиатуре одновременно с воспроизведением каждой из песен. Играть можно в исходном тембре мелодии или выбрать тембр по своему усмотрению. Функция Melody Voice Change позволяет заменить исходный тембр, используемый для мелодии песни, другим тембром, выбранным вами из списка тембров на панели. Если, например, на панели выбран тембр фортепиано, а мелодия песни проигрывается в тембре флейты, с помощью функции Melody Voice Change можно заменить тембр флейты тембром фортепиано.


# **1** Выберите песню.

Нажмите кнопку [SONG] и выберите песню с помощью цифровой клавиатуры или кнопок [+]/[-].

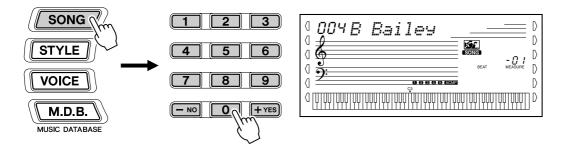

# **2** Выберите тембр.

Нажмите кнопку [VOICE] и выберите тембр с помощью цифровой клавиатуры или кнопок [+]/[-].

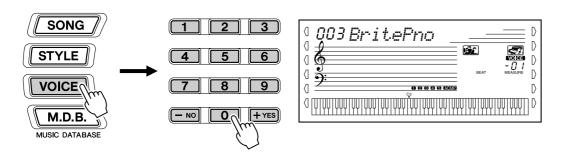


#### Выбор и проигрывание песен

З Нажмите и держите кнопку [VOICE] не менее секунды.

На дисплее появляется сообщение MELODY VOICE CHANGE, означающее, что исходный тембр мелодии песни заменен тембром, выбранным на панели.



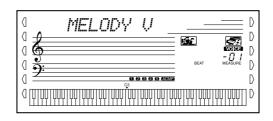

#### Изменение темпа

Темп воспроизведения песни можно регулировать в диапазоне 32 - 280 ударов в минуту.

Вызовите параметр Тетро.


Нажмите кнопку [ТЕМРО/ТАР].





**2** Измените значение.

Задайте нужное значение параметра Тетро на цифровой клавиатуре или с помощью кнопок [+]/[-].

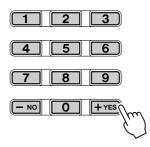

Кроме того, стандартный темп песни восстанавливается при выборе другой песни.

#### Восстановление значения параметра Тетро по умолчанию

Для каждой песни существует стандартное значение параметра Тетро (значение по умолчанию). Если темп был изменен, для восстановления стандартного значения достаточно одновременно нажать клавиши [+]/[-] (когда выбран параметр Тетро).



 Новый темп можно также задать в реальном времени с помощью функции Тар Тетро (стр. 40).

#### Регулировка громкости песни

Громкость, с которой проигрывается песня, можно настраивать. Этот элемент управления влияет только на громкость песен. Громкость регулируется в диапазоне 000 - 127.


#### Выберите функцию Song Volume (Громкость песни).

Нажимайте левую кнопку Overall до тех пор, пока на дисплее не появится SONG VOL.



# **2** Измените значение.

Задайте нужное значение параметра (000 - 127) на цифровой клавиатуре. Увеличить и уменьшить громкость можно также с помощью кнопок [+]/[-]. Для этого следует нажать и держать одну из этих кнопок.

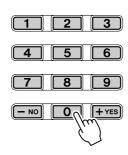

#### ПРИМЕЧАНИЕ


 Громкость песен можно изменить только в режиме Song. (Если активен режим Style, эта функция становится функцией Accompaniment Volume.)

#### Восстановление исходной громкости песни

Если громкость песни была изменена, для восстановления стандартного значения 100 достаточно одновременно нажать кнопки [+]/[-] (когда выбрана функция Song Volume).

# Запись песен

Синтезатор DGX-500/300 имеет мощные и простые в использовании средства записи песен, которые позволяют записывать собственную игру на независимых дорожках и создавать законченные и полностью оркестрованные композиции. Максимальное количество дорожек – 6, включая дорожку для аккомпанемента. Можно записать и сохранить до пяти песен пользователя.

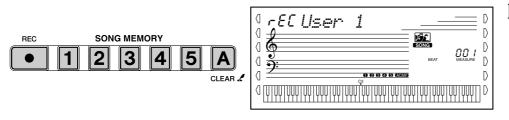

Запись песен на синтезаторе DGX-500/300 подобна записи на магнитофоне. Все, что вы играете на клавиатуре, записывается в реальном времени. Во время записи последующих частей на другие дорожки можно слышать ранее записанные части.

# Объем памяти песен

- Максимальное число нот: примерно 10 000 (когда записываются только дорожки мелодии)
- Максимальное число аккордов: примерно 5 500 (когда записывается только дорожка аккомпанемента)

#### Запись песен пользователя

Данные, которые можно записать на обычные дорожки (мелодии):

- Note on/off
- Velocity
- Voice Number
- Reverb Type\*
- · Chorus Type'
- Тип DSP\*
- Sustain
- Данные Pitch Bend
- Tempo\*, Time Signature\* (если на дорожке аккомпанемента таких данных нет)

#### Данные, которые можно записать на дорожку аккомпанемента:

- Номер Style \*
- Chord changes and timing (Данные о смене аккордов и тайминге)
- Переключение частей (Intro, Main A/B и т. д.)
- Reverb Type\*
- Тип DSP\*
- Accompaniment Volume\*
- Tempo, Time Signature\*
  - \* Эти настройки могут быть записаны только один раз в начале песни. Другие настройки можно изменять в середине песни.

#### Установка нужных настроек синтезатора

Перед началом записи необходимо задать настройки для песни, например, стиль, темп и тембр (стр. 38, 44 и 24).

Если нужно, сделайте и другие настройки. Выше приведен список настроек, которые можно записать для песни.


#### Метроном

Если необходимо, можно использовать метроном вместо стиля. Это позволяет держать ритм даже при записи без стиля. Для этого нажмите кнопку [METRONOME] перед началом записи (см. шаг 4 ниже). Когда песня будет полностью записана, просто поиграйте ее с выключенным метрономом (стр. 22).

# 2 Выбор номера пользовательской песни для записи

Выберите песню с помощью цифровой клавиатуры: 201 - 205. Если песня не выбрана вручную, синтезатор DGX-500/300 автоматически выбирает первый пустой доступный номер песни.



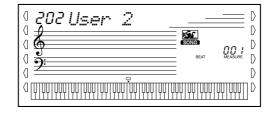


#### ПРИМЕЧАНИЕ

• Пользователь может выбирать номера песен так же, как и номера тембров (см. стр. 25). Номер песни можно ввести на цифровой клавиатуре или выбрать из списка с помощью кнопок [+]/[-].

# **3** Выбор номера дорожки для записи

При нажатой кнопке [REC] нажмите соответствующую кнопку SONG MEMORY.



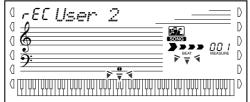

#### **!** ВНИМАНИЕ!

 Имейте в виду, что все операции записи заменяют прежние данные. Другими словами, во время записи на дорожку, на которой уже есть данные, все прежние данные на дорожке стираются и заменяются новыми.

#### • Приглушение дорожек во время воспроизведения

Пока включена запись, можно выборочно приглушать разные дорожки. Это полезно, если во время записи желательно слышать только определенные дорожки. Приглушать дорожку можно и «на ходу» во время воспроизведения. Чтобы приглушить дорожку, нажимайте соответствующую кнопку SONG MEMORY до тех пор, пока на дисплее не погаснет номер соответствующей дорожки.

Когда воспроизведение остановлено, каждое нажатие кнопки SONG MEMORY переводит на очередную настройку в следующем цикле:

Номер дорожки выключен – дорожка приглушена.



 Номер дорожки мигает – дорожка будет записываться.\*

\* Нельзя выбрать во время воспроизведения.

Номер дорожки включен – дорожка будет воспроизводиться.

#### ■ Запись дорожки аккомпанемента

Для записи данных аккомпанемента есть специальная дорожка аккомпанемента. Они автоматически записываются на дорожку аккомпанемента (дорожка А). Выбор дорожки аккомпанемента автоматически включает аккомпанемент.






 Если аккомпанемент был включен до входа в режим записи (Record), дорожка аккомпанемента выбирается автоматически.

#### ■ Запись дорожки мелодии (1 - 5)

Для записи вашей собственной игры есть пять независимых дорожек. Обычно вы записываете их после записи дорожки аккомпанемента. Можно также одновременно записывать дорожку аккомпанемента и одну из дорожек мелодии.

#### **4** Начало записи

Когда маркеры долей и номер дорожки начинают мигать, можно начать запись, просто играя на клавиатуре или нажав кнопку [START/STOP].

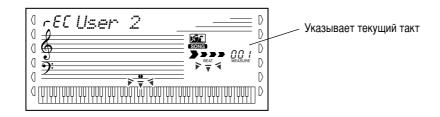

Если вы хотите отрепетировать партию перед записью, нажмите кнопку [SYNC START], чтобы выключить Sync Start. После репетиции нажмите кнопку [SYNC START] еще раз, чтобы вернуться в прежнее состояние.

#### ■ Запись дорожки аккомпанемента

Когда Sync Start включен, возьмите первый аккорд песни в области автоаккомпанемента. Аккомпанемент начинается автоматически, и вы можете продолжить запись, играя одновременно другие аккорды.

#### 5 Остановка записи

Закончив исполнение, нажмите кнопку [START/STOP] или [REC].

# **6** Запись на другие дорожки

Просто повторите шаги 3 - 5. При нажатии кнопки SONG MEMORY для нужной дорожки номер дорожки на дисплее должен мигать.

# 7 Прослушивание новой записи


Чтобы прослушать песню с начала, просто нажмите еще раз кнопку [START/STOP]. Следующее нажатие этой кнопки остановит воспроизведение.

#### Удаление песни

Операция удаления песни Song Clear полностью удаляет все данные выбранной песни пользователя со всех дорожек. Используйте эту операцию только в случае, если действительно хотите удалить всю песню и записать новую. Чтобы удалить одну дорожку песни, не трогая другие, используйте операцию Track Clear (стр. 66).


# **1** Выберите песню.

Нажмите кнопку [SONG], а затем с помощью цифровой клавиатуры или кнопок [+]/[-] выберите песню (201 - 205).

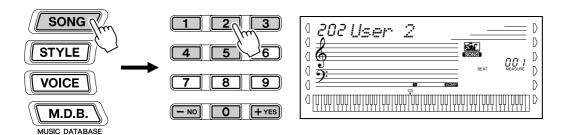


**2** При нажатой кнопке [А] нажмите кнопку SONG MEMORY [1].

Все индикаторы дорожек мигают. Это означает, что все дорожки должны быть удалены.

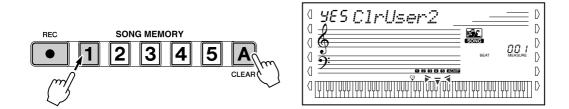

- **3** Нажмите кнопку [+/YES].
- **4** В ответ на вопрос «Sure?» (Уверены?) нажмите кнопку [+/YES] или [-/NO]. Нажатие кнопки [+/YES] начинает операцию Song Clear. Нажатие кнопки [-/NO] отменяет операцию.

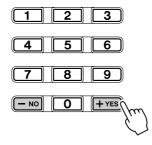


#### Очистка дорожки

Операция Track Clear полностью удаляет все данные с указанной дорожки для выбранной песни пользователя, не затрагивая другие дорожки. Используйте это операцию только в том случае, если действительно хотите очистить дорожку и записать новую. Чтобы удалить все данные для песни, используйте функцию Song Clear (стр. 65).


# **1** Выберите песню.

Нажмите кнопку [SONG], а затем с помощью цифровой клавиатуры или кнопок [+]/[-] выберите песню (201 - 205).

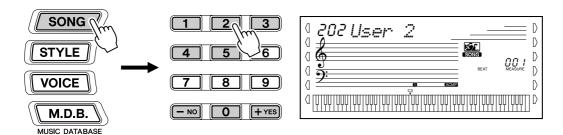


**2** Нажмите и держите кнопку, соответствующую удаляемой дорожке. Нажмите соответствующую кнопку SONG MEMORY ([1] - [5], [A]) и держите, по крайней мере, секунду.



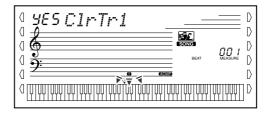

- **3** Нажмите кнопку [+/YES].
- **4** В ответ на вопрос «Sure?» (Уверены?) нажмите кнопку [+/YES] или [-/NO]. Нажатие кнопки [+/YES] начинает операцию Track Clear. Нажатие кнопки [-/NO] отменяет операцию.

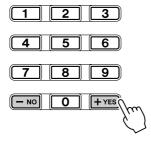

# В Разучивание песни

Функция обучения Lesson — это необычайно занимательный и простой способ обучения чтению нот и игре на инструменте. В общей сложности для обучения используется 100 специально подготовленных песен (001 – 100). Во время упражнений для каждой песни можно отдельно разучить партию левой и правой руки и только затем перейти к игре обеими руками. Как сказано ниже, практические занятия состоят из четырех уроков. Уроки 1-3 содержат упражнения как для правой, так и для левой руки. Для выбора нужной части практического занятия нажмите клавишу [L] (левая рука) или [R] (правая рука).

Конечно, функцию Lesson можно использовать и с данными песен, загруженными с дискеты.

#### ■ Урок 1 – Ритм

На этом уроке вы учитесь только вовремя брать ноты: можно нажимать любые клавиши, но необходимо играть в нужном ритме.

#### ■ Урок 2 – Правильные ноты

На этом этапе обучения синтезатор DGX-500/300 продолжает воспроизведение песни только после того, как вы взяли правильные ноты.

#### ■ Урок 3 – Минус 1

На этом уроке песня воспроизводится с одной приглушенной партией, и вы можете играть и разучивать эту партию сами, соблюдая нужный ритм и темп.


#### ■ Урок 4 – Игра обеими руками

Это упражнение похоже на предыдущее («минус 1»), но здесь уже приглушены партии как левой, так и правой руки, и вы можете играть и упражняться обеими руками одновременно.

#### Использование функции обучения Lesson

#### Выберите одну из учебных песен.


Нажмите кнопку [SONG] и выберите нужную песню с помощью цифровой клавиатуры или кнопок [+]/[-].

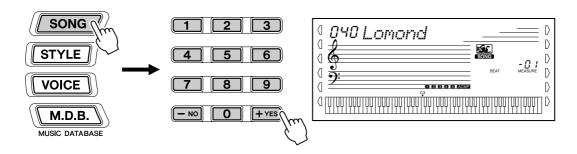


Песни делятся на несколько категорий или музыкальных жанров. Всего имеется 100 песен.

# **2** Выберите партию, над которой хотите поработать (для левой или правой руки), и урок.

Для разучивания партии правой руки нажмите кнопку [R]. Для левой руки нажмите кнопку [L]. При многократном нажатии любой из этих кнопок уроки циклически повторяются в следующей последовательности: Урок  $1 \to$  Урок  $2 \to$  Урок  $3 \to$  Выключение  $\to$  Урок 1, и т. д. Выбранный урок обозначается на дисплее.

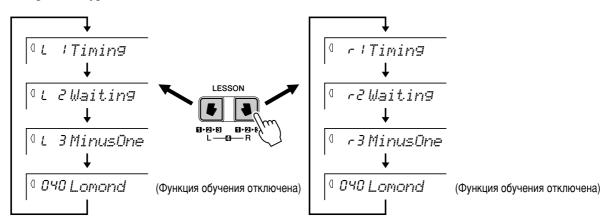


Чтобы выбрать урок 4, следует нажать кнопки [L] и [R] одновременно.

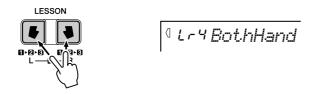

# **3** Начните урок.

Урок и воспроизведение песни начинаются автоматически (после затакта), как только вы выбираете урок. Если включена функция Grade (Оценка), по окончании урока на экране появляется ваша «оценка» (см. стр. 72). После короткой паузы функция обучения автоматически возобновляется.



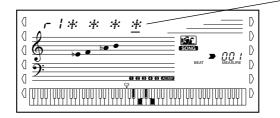

Звездочки обозначают время, когда вы должны играть ноты. Линия звездочек обозначает один полный такт. Шестнадцатые обозначаются чередованием знаков звездочки и диеза. (Песни, исполняемые в свободном темпе, такой индикацией не сопровождаются.)

# **4** Для прекращения упражнений нажмите кнопку [START/STOP].



При нажатии кнопки [START/STOP] синтезатор автоматически выходит из режима обучения.

## Выбор учебной дорожки

Эта функция позволяет выбрать номер дорожки песни, загруженной с дискеты (только SMF, формат 0). (Операции с дискетой см. на стр. 73.)

Когда воспроизведение песни закончится, нажмите правую кнопку Overall для выбора учебной дорожки (LESSON TRACK L или R). LESSON TRACK R (правая дорожка) появляется после TRACK L.



 Если требуется, для учебной дорожки можно изменить настройку октавы (см. стр. 76).

# **2** Задайте номер дорожки.

Для выбора номера дорожки используйте кнопки [0] - [9] или кнопки [+]/[-] на цифровой клавиатуре.

### **Урок 1 – Римм**

На этом уроке вы учитесь только вовремя брать ноты: можно нажимать любые клавиши, но необходимо играть в нужном ритме. Выберите ноту, которую будете играть. Для левой руки используйте ноту на клавиатуре автоаккомпанемента или сами играйте соответствующую ноту левой рукой; правой рукой играйте ноту после клавиши F#2. Сосредоточьтесь на том, чтобы играть каждую ноту вовремя в соответствии с аккомпанементом.




 Если вы не успеваете за ритмом, мелодия не звучит.

# Выберите одну из учебных песен.

**2** Выберите урок 1.

Нажимайте кнопку [L] или [R] до тех пор, пока не появится урок 1.



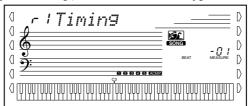

**3** Играйте мелодию или аккорд одновременно с звучанием песни.

Песня начинается автоматически по вступительному счетчику (затакту), и на дисплее появляются соответствующие ноты. Во время урока 1 просто повторяйте одну и ту же ноту, успевая за музыкой.

Для упражнений в аккордах и игре левой рукой синтезатор предлагает два типа песен: 1) песни с обычными аккордами для левой руки; 2) песни, в которых левая рука играет арпеджио или мелодические фигуры вместе с правой.

В первом случае вы играете аккорды левой рукой в области автоаккомпанемента.



### Урок 2 – Правильные ноты

Во время этого урока синтезатор DGX-500/300 продолжает воспроизведение песни только после того, как вы правильно возьмете нужные ноты. Это позволяет упражняться в чтении нот в удобном для вас темпе. Ноты, которые следует играть, отображаются на дисплее одна за другой по мере того, как вы правильно их берете.

- **1** Выберите одну из учебных песен.
- **2** Выберите урок 2. Нажимайте кнопку [L] или [R] до тех пор, пока не появится урок 2.





**3** Играйте мелодию или аккорд одновременно с звучанием песни. Песня начинается автоматически по вступительному счетчику (затакту), и на дисплее появляются соответствующие ноты. Во время урока 2 играйте правильные ноты в удобном для себя темпе до тех пор, пока не будете успевать за ритмом песни.

### **Урок 3 – Минус 1**

Этот урок дает возможность разучить одну из партий песни в нужном темпе. Синтезатор воспроизводит аккомпанемент песни без одной партии (левой или правой руки), предоставляя возможность играть и разучивать эту партию. Ноты, которые вы должны играть, постоянно отображаются на дисплее по мере воспроизведения песни.

- Выберите одну из учебных песен.
- **2** Выберите урок 3. Нажимайте кнопку [L] или [R] до тех пор, пока не появится урок 3.






**3** Играйте соответствующую партию.


Песня начинается автоматически по вступительному счетчику (затакту), и на дисплее появляются соответствующие ноты. Во время урока 3 внимательно слушайте воспроизводимую партию и сами играйте недостающую.

## Урок 4 – Игра обеими руками

Как и урок 3, это упражнения по принципу «минус 1», но здесь уже заглушены партии как левой, так и правой руки, и вы можете играть и упражняться обеими руками одновременно. Приступайте к этому уроку только после того, как освоите отдельно партию каждой руки в трех предыдущих уроках. Упражняйтесь обеими руками до тех пор, пока не будете успевать за ритмом и обозначениями на экране.

- Выберите одну из учебных песен.
- **2** Выберите урок 4. Чтобы на дисплее появился урок 4, нажмите одновременно кнопки [L] и [R].

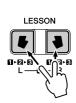

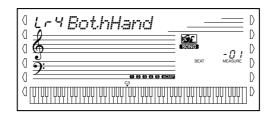

**3** Играйте партии и левой, и правой руки.

Песня начинается автоматически по вступительному счетчику (затакту), и на дисплее появляются соответствующие ноты. В уроке 4 заглушены партии как правой, так и левой руки, и вы можете сами играть всю песню.

# Функция оценки (Grade)


Функция обучения имеет встроенную функцию оценки (Grade), которая следит за вашими успехами в разучивании песен и, как настоящий преподаватель, сообщает, насколько хорошо вы сделали каждое упражнение. В зависимости от достигнутых успехов возможны четыре оценки: ОК, Good (Хорошо), Very Good (Очень хорошо) и Excellent (Отлично).

on Excellen

#### Выберите функцию Grade.


Нажимайте правую кнопку Overall до тех пор, пока на дисплее не появится GRADE.



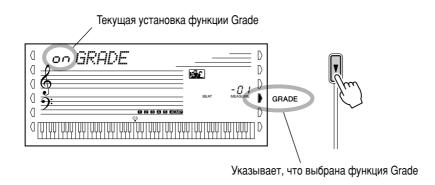

# **2** Включите или выключите функцию Grade по желанию.

Для включения и выключения функции используйте кнопки [+]/[-].

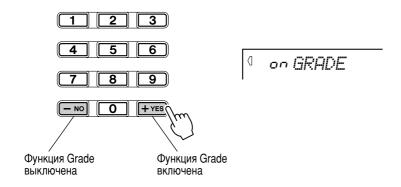




Синтезатор DGX-500/300 имеет встроенный дисковод. С помощью этого устройства можно записывать и воспроизводить свои собственные песни, а также сохранять и загружать важные данные синтезатора DGX-500/300.

Более того, поскольку синтезатор DGX-500/300 совместим с разными форматами дискет, можно проигрывать мелодии, записанные на дискетах форматов GM (General MIDI), DOC (Disk Orchestra Collection) и Clavinova Disklavier Piano Soft. Можно также сохранить и прослушать стандартный MIDI-файл (SMF), формат 0.

Синтезатор DGX-500/300 позволяет также пользоваться дополнительными стилями с дискеты или стилями из коммерческих стилевых файлов, что расширяет возможности автоаккомпанемента. Стилевой файл загружается отдельно как стиль номер 136 и воспроизводится точно так же, как и встроенные стили. Когда данные стилевого файла загружены, можно сохранять их вместе с песнями пользователя.

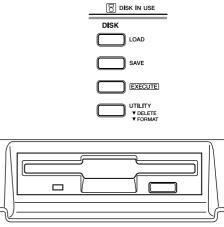

## ■ Данные, которые можно сохранять или загружать на синтезаторе DGX-500/300

Тип данных	Расширение	Сохранение	Загрузка
Песни пользователя	.USR	0	0
Файл стиля	.STY	-	0

#### ■ Коммерческие музыкальные записи (приобретаемые отдельно)

Синтезатор DGX-500/300 совместим с дискетами следующих марок:



Вы можете проигрывать песни с этих дисков, пользуясь тембрами, определенными в стандарте GM (см. стр. 75).

Стандарт GM System Level 1 — это дополнение к стандарту MIDI, обеспечивающее точное воспроизведение всех GM-совместимых музыкальных данных любым GM-совместимым тон-генератором независимо от изготовителя. На все программные и аппаратные продукты, поддерживающие GM System Level 1, ставится значок GM. К таким продуктам относится и синтезатор DGX-500/300.



XGlite — это упрощенная версия формата высококачественных тон-генераторов XG корпорации Yamaha. Естественно, при помощи тон-генератора XGlite можно воспроизвести любую песню в формате XG. Однако имейте в виду, что из-за сокращенного набора контрольных параметров и эффектов некоторые песни могут воспроизводиться не так, как оригинал.



Вы можете проигрывать песни с этих дисков, пользуясь тембрами, определенными в формате Yamaha DOC (см. стр. 75). Формат тембров DOC обеспечивает совместимость данных с различными инструментами Yamaha и MIDI-устройствами, включая инструменты серии Clavinova.



Вы можете загружать и воспроизводить стили, записанные на этих дисках (стр. 79).

Style File Format (SFF) — это формат файла стилей, разработанный корпорацией Yamaha. Уникальная система преобразования позволяет создать качественный автоаккомпанемент аккордами разных типов. Данные SFF, считываемые с дополнительных дисков стиля SFF, используются внутри самого синтезатора.

#### ВАЖНО!

 Во время операций с дискетой (кнопки LOAD, SAVE или UTILITY) никакие другие операции с панели выполняться не могут. Игра на клавиатуре не генерирует никакого звука.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Песни пользователя ( User Songs) и данные "стиля номер 136" с дискеты (Disk Style) сохраняются и загружаются на синтезаторе DGX-500/300 как один файл.
- Для надежного хранения данных пользуйтесь только дискетами, отформатированными на DGX-500/ 300 (см. стр. 81).
- Три буквы, следующие за точкой после имени файла, называются расширением файла. Расширение указывает тип файла.

### Использование дисковода (Floppy Disk Drive, FDD) и дискеты (Floppy Disk)

Обращайтесь бережно с дискетами и дисководом. Выполняйте все указанные меры предосторожности.

#### ■ Совместимые типы дискет

Можно использовать дискеты 3,5" 2DD и 2HD.

#### ■ Вставка и извлечение дискет


- Чтобы вставить дискету в дисковод, сделайте следующее:
  - Держите дискету наклейкой вверх, а шторкой вперед по направлению к щели дисковода. Осторожно вставьте дискету в щель и мягко толкните вперед – послышится щелчок, и выскочит кнопка дисковода.





- При включении синтезатора DGX-500/300 под щелью дисковода загорается светодиодный индикатор. Это означает, что дисковод готов к работе.
- Чтобы вынуть дискету, сделайте следующее:
  - Прежде чем вынимать дискету, убедитесь в том, что дисковод остановился. Мягко нажмите кнопку дисковода до упора, и дискета выскочит автоматически. Когда дискета полностью освободится, осторожно выньте ее.

Этот индикатор загорается во время чтения с дискеты или записи на нее (запись, воспроизведение, спорматирование и т. д.).

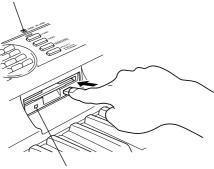

Этот индикатор горит всегда, когда включено питание, независимо от операций с дискетой

• Если нажать кнопку извлечения дискеты слишком быстро или не до конца, дискета может выйти неправильно. Кнопка дисковода может застрять на полпути, дискета выйдет из дисковода только на несколько миллиметров. Если это случится, не пытайтесь вытащить дискету. Применение силы может привести к повреждению дисковода или самой дискеты. Чтобы вытащить дискету, попробуйте нажать кнопку еще раз или вставьте дискету обратно в дисковод и повторите процедуру извлечения

- Никогда не пытайтесь вынуть дискету или выключить питание во время записи, чтения и воспроизведения (когда горит индикатор DISK IN USE). Это может привести к повреждению дискеты, а иногда и дисковода.
- Прежде чем отключать питание, убедитесь в том, что в дисководе не осталось дискеты. Дискета, находящаяся в дисководе длительное время, может покрыться пылью и грязью, а это может вызвать ошибки при чтении или записи.

#### ■ Очистка магнитной головки дисковода

- Головку дисковода необходимо регулярно чистить.
   Инструмент оснащен магнитной головкой высокой точности, на которой после длительного использования собирается слой магнитных частиц с дискет, что может со временем привести к ошибкам при чтении и записи данных.
- Чтобы поддерживать дисковод в рабочем состоянии, корпорация Yamaha рекомендует раз в месяц пользоваться имеющейся в продаже специальной дискетой для сухой чистки головок. Выяснить, есть ли в продаже такие дискеты, можно у местного представителя корпорации Yamaha.
- Никогда не вставляйте в дисковод ничего, кроме дискет.
   Посторонние предметы могут повредить дисковод или дискету.

#### ■ Сведения о дискетах

- При работе с дискетами соблюдайте следующие правила:
  - Не ставьте на дискеты тяжелые предметы, не сгибайте их и не применяйте силу. Когда дискеты не используются, храните их в защитных футлярах.
  - Не подвергайте дискеты воздействию прямого солнечного света, высоких или низких температур и избыточной влажности.
     Избегайте попадания на них пыли и жидкости.
  - Не следует открывать шторку дискеты и прикасаться к внутренним частям гибкого диска.
  - Не оставляйте дискеты в тех местах, где они могут подвергнуться воздействию магнитных полей телевизоров, динамиков, электромоторов и тому подобных устройств.
     Магнитные поля могут вызвать частичную или полную потерю данных и сделать дискету непригодной для использования.
  - Никогда не используйте дискеты с деформированной шторкой или внешним покрытием.
  - Не наклеивайте на дискету ничего, кроме специальных наклеек.
     Прикрепляйте наклейки в специально предназначенном для этого месте.
- Защита данных (защелка для защиты от записи).
  - Чтобы защитить важные данные от случайного стирания, переместите защелку в положение защиты (чтобы отверстие было открыто).





Защита включена (отверстие открыто, и запись невозможна)




Защита выключена (отверстие закрыто, и запись разрешена)

## Воспроизведение песен с дискет

Эта функция позволяет проигрывать коммерческие записи с дискет в форматах GM (General MIDI), Yamaha DOC (Disk Orchestra Collection) и Clavinova Disklavier Piano Soft. Она также позволяет проигрывать мелодии со стандартных MIDI-файлов (SMF), формат 0.

## **7** Вставьте дискету в дисковод

Как только диск вставлен, синтезатор DGX-500/300 автоматически переключается в режим песни (Song).

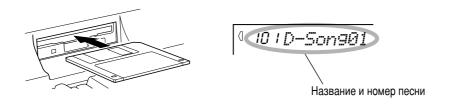

## 2 Выберите номер песни

Воспользуйтесь цифровой клавиатурой или кнопками [+]/[-]. Песни на дискете имеют номера 101-199.

**3** Запустите выбранную песню Нажмите кнопку [START/STOP].



- **4** Если вы хотите перейти на другую песню, повторите шаг 2.
- **5** Остановите песню. Нажмите кнопку [START/STOP]. Дополнительные сведения см. на стр. 57.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

• Песни на некоторых коммерческих дискетах имеют фиксированную установку темпа. Такие песни называются «записями со свободным темпом» (free-tempo software). При проигрывании таких песен на синтезаторе DGX-500/300 указатель такта на дисплее показывает «F t», а индикатор долей не мигает. Кроме того, номер такта на дисплее не соответствует реальному текущему номеру такта при проигрывании. Это число дает лишь общее представление о том. какая часть песни сыграна.


Некоторые песни на дискете, включенной в комплект синтезатора, также относятся к «записям со свободным темпом».

#### Изменение параметра октавы для дорожки песни на дискете

Если при проигрывании песни, записанной на дискете, какиенибудь ноты выходят за пределы диапазона синтезатора
А-1 − С7 (DGX-500), Е0 − G6 (DGX-300), загорается сообщение
"OVER" и на дисплее появляются знаки «•» или «•». В этом случае
можно увеличить или уменьшить значение параметра Осtave для соответствующей дорожки.


#### **1** Выберите функцию Track Octave.

Нажмайте правую кнопку Overall до тех пор, пока на дисплее не появится OCTAVE

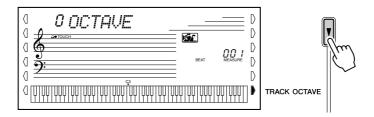

### 2 Измените параметр Track Octave.

Чтобы задать положительное значение параметра, нажмите кнопку с цифрой 0, 1 или 2.

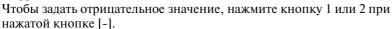




• Изменить параметр Track Octave можно только после остановки песни.


## Сохранение

Песни пользователя (#201 - #205) можно сохранять на дискете.

## **7** Вставьте в дисковод отформатированную дискету.

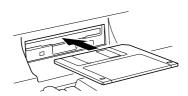


## **2** Нажмите кнопку [SAVE].

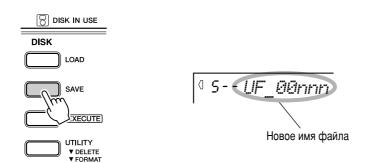

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы нажали кнопку [SAVE], а в дисководе нет дискеты, в верхней части дисплея появляется сообщение «No disk» (Нет диска) и все операции с дискетой запрещаются.
- Если дискета защищена от записи (стр. 74) или диск специально защищен от копирования, появляется сообщение «Protect». В этом случае сохранение невозможно.


Если вы хотите перезаписать данные уже существующего файла, выберите этот файл с помощью кнопок [+]/[-].

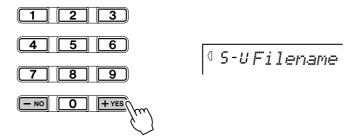

Для выхода из экрана Save нажмите несколько раз кнопку [UTILITY].

## **3** Если нужно, измените имя файла.


При сохранении синтезатор DGX-500/300 создает имя файла автоматически (например, UF\_00nnn). Если вы хотите назвать файл по-другому, это можно сделать с клавиатуры.

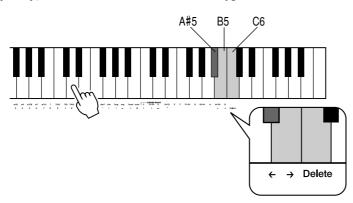

Название файла может включать до 8 знаков. Каждая клавиша на клавиатуре соответствует знаку, указанному под ней (изменить расширение, которое следует за точкой в названия файла, невозможно). Клавиши А#5 и В5 перемещают курсор назад и вперед в имени файла. С помощью этих клавиш можно поставить курсор в любую позицию, где требуется ввести или изменить символ. Клавиша Delete (C6) уничтожает символ в позиции курсора.

Для выхода из экрана Save нажмите несколько раз кнопку [UTILITY].

## **4** Нажмите кнопку [EXECUTE].

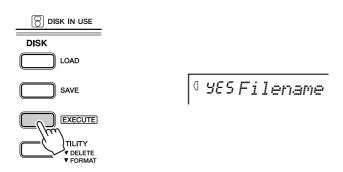

Для выхода из экрана Save нажмите несколько раз кнопку [UTILITY].

#### ПРИМЕЧАНИЕ

 Даже если вы выбрали файл, где уже были сохранены данные, потому что хотите перезаписать его, а затем переименовали файл, новые данные будут сохранены в другом файле, а старые останутся без изменения.




 Если вы выбрали файл с уже сохраненными данными, на верхней строке дисплея появится сообщение «yES Over Wr?» (Перезаписать?).

## Операции с дискетой

## **5** Выполните операцию сохранения (Save).


Нажмите кнопку [+] («YES»), и начнется операция сохранения данных. Отменить начатую операцию сохранения невозможно. Во время операции сохранения верхняя строка дисплея показывает «Saving».

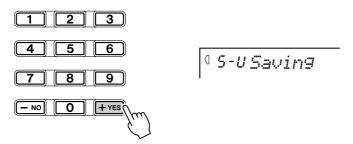

Если вы не хотите сохранять файл, нажмите вместо кнопки [+] («YES») кнопку [-] («NO»).

Для выхода из экрана Save нажмите несколько раз кнопку [UTILITY].

Когда операция заканчивается, на дисплее на короткое время появляется следующее:

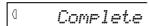

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если на дискете не хватает места, появляется сообщение «DiskFull» и данные не будут сохранены. В этом случае можно удалить с дискеты все ненужные файлы (см. стр. 80) или взять новую дискету и повторить операцию сохранения данных.
- Если во время сохранения данных происходит ошибка записи, появляется сообщение «Еггог». Если во время повторной операции сохранения ошибка повторяется, возможно, что-то не в порядке с дискетой. Вставьте другую дискету в дисковод и попробуйте еще раз.

#### **!** ВНИМАНИЕ!


 Никогда не вынимайте дискету и не отключайте питание во время сохранения файла (когда горит лампочка DISK IN USE).

#### Сохранение файлов в формате SMF, 0

Синтезатор DGX-500/300 позволяет сохранять песни в SMF (Standard MIDI File), формат 0. Для этого:

**2-1** В шаге 2 вышеописанной операции сохранения нажмите кнопку [SAVE] дважды, чтобы перейти в режим SMF Save.



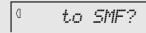

**2-2** Нажмите кнопку [EXECUTE].



2-3 Если нужно, выберите песню для сохранения с помощью кнопок [+]/[-].



**2-4** Нажмите кнопку [EXECUTE].



Затем перейдите к шагу 3 операции сохранения.

## Загрузка

Сохранив свои собственные данные на дискете, можно снова загрузить их в синтезатор DGX-500/300. Можно также загрузить данные стиля с дискеты, включенной в комплект, или с дискет Yamaha Style File, имеющихся в продаже.

## Вставьте дискету в дисковод.

**2** Нажмите кнопку [LOAD].

Чтобы выйти из режима загрузки, нажмите кнопку [LOAD] еще раз.






 Если вы нажали кнопку [LOAD], а в дисководе нет дискеты, в верхней части дисплея появляется сообщение «No disk» (Нет диска) и все операции с дискетой запрещаются.

**3** Выберите файл для загрузки.

Воспользуйтесь кнопками [+]/[-].].

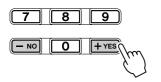

( L-UFilename

ПРИМЕЧАНИЕ

 Если на дискете нет файла, на дисплее появится сообщение «No file». Это значит, что загрузка невозможна.

**4** Нажмите кнопку [EXECUTE].



ПРИМЕЧАНИЕ

 При загрузке данных с дискеты в синтезатор DGX-500/300 данные в памяти DGX-500/300 будут заменены данными с дискеты. Перед началом этой операции сохраните важные данные на дискете.


**5** Выполните операцию загрузки (Load).

Нажмите кнопку [+] («YES»), и начнется операция загрузки данных. Отменить начатую операцию невозможно.

Во время операции загрузки верхняя строка дисплея показывает «Loading».



Когда операция заканчивается, на дисплее на короткое время появляется следующее:

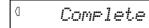

Если вы не хотите загружать файл, нажмите вместо кнопки [+] («YES») кнопку [-] («NO»).

Чтобы перейти от LOAD к другой функции, нажмите кнопку [LOAD].

#### <u> Внимание!</u>

 Никогда не вынимайте дискету и не отключайте питание во время сохранения файла (когда горит индикатор DISK IN USE).

## Utility – функция Delete

Эта функция позволяет удалять отдельные файлы пользователя, сохраненные на дискете.

## **Т** Вставьте дискету в дисковод.

## **2** Нажмите кнопку [UTILITY].


В верхней части дисплея появится название файла. Для выхода из экрана UTILITY нажмите кнопку [UTILITY] дважды.





## **3** Выберите файл для удаления.

Воспользуйтесь кнопками [+]/[-].].

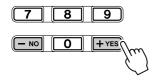

d-UFilename

## **4** Нажмите кнопку [EXECUTE].




□ *YE5 Filename* 

## **5** Выполните операцию удаления.

Нажмите кнопку [+] («YES») и начнется операция удаления данных. Когда эта операция началась, ее уже нельзя отменить.

Во время операции удаления в верхней строчке дисплея будет гореть надпись «Deleting».

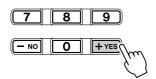

d-UDeleting

После завершения операции на дисплее появится следующая надпись.

Complete

Если вы не хотите удалять файл, вместо кнопки [+] («YES») нажмите кнопку [-] («NO»).

Чтобы перейти от UTILITY к другой функции, нажмите кнопку [UTILITY] дважды.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы нажали кнопку [UTILITY], а в дисководе нет дискеты, в верхней части дисплея появляется сообщение «No disk» (Нет диска) и все операции с дискетой запрещаются.
- Если дискета защищена от записи (стр. 74) или диск специально защищен от копирования, появляется сообщение «Protect» и выполнение функции Utility невозможно.
- Файлы SMF обозначаются символами «d-s».

#### ВАЖНО!

 Удалять можно только файлы, которые были созданы на синтезаторе DGX-500/300 и сохранены как файлы (песни пользователя и т. д.). Если вы нажали кнопку [UTILITY], а на дискете нет файлов, которые можно удалить, вместо надписи DELETE появится надпись FORMAT.



 Во время удаления файла (горит индикатор DISK IN USE), никогда не вынимайте дискету и не отключайте питание.

## Utility – форматирование новой дискеты

## Вставьте неотформатированную дискету в дисковод.

Вверху дисплея появится сообщение «Format?». Чтобы выйти из режима форматирования, нажмите кнопку [UTILITY].



© EUE Format?

## **2** Нажмите кнопку [EXECUTE].



4 *YES Sure*?

#### ПРИМЕЧАНИЕ


• Если вы вставили в дисковод неотформатированную дискету, на которой защелка защиты от записи стоит в положении ОN, появится сообщение «Protect». Выньте дискету, передвиньте защелку в положение ОFF и снова вставьте дискету в дисковод.

#### **!** ВНИМАНИЕ!

• Если вставить в дисковод дискету, которую синтезатор DGX-500/300 не может прочесть, она будет восприниматься как неотформатированная дискета. Будьте осторожны: не сотрите важные данные случайным форматированием дискеты.

## 3 Выполните операцию форматирования (Format).

Нажмите кнопку [+] («YES») и начнется операция форматирования. Когда эта операция началась, ее уже нельзя отменить. Во время форматирования вверху дисплея появится сообщение «Formatin».

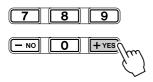

0072 Formatin

После завершения операции на дисплее появится следующая налпись.

Complete

Если вы не хотите форматировать дискету, вместо кнопки [+] («YES») нажмите кнопку [-] («NO»).

Чтобы перейти к другой функции, нажмите кнопку [UTILITY].

#### <u> Внимание!</u>

 Во время форматирования (горит индикатор DISK IN USE), никогда не вынимайте дискету и не отключайте питание.

## Utility – переформатирование дискеты

Эта операция полезна, если нужно быстро стереть ненужные файлы с дискеты. Будьте внимательны: эта операция автоматически стирает все данные с дискеты.

## **1** Вставьте дискету в дисковод.

## **2** Нажмите кнопку [UTILITY].

При этом вызывается операция форматирования (стр. 80). Вверху дисплея появится название файла. Если на дискете нет файлов, которые можно удалить, то при нажатии кнопки [UTILITY] вместо надписи DELETE появится надпись FORMAT. В этом случае шаг 2 не нужен.



**3** Нажмите кнопку [UTILITY] еще раз.

Таким образом вызывается операция форматирования. В верхней части дисплея появится вопрос «Format?» (Форматировать?).



*□ CUE Format?* 



**4** Нажмите кнопку [EXECUTE].


□ YES Sure?

**5** Выполните операцию форматирования (Format).

Нажмите кнопку [+] («YES»), и начнется операция форматирования. Отменить начатую операцию невозможно. Во время форматирования верхняя строка дисплея показывает «Formatin».



Когда операция заканчивается, на дисплее на короткое время появляется следующее:

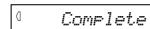

Если вы не хотите форматировать дискету, нажмите вместо кнопки [+] («YES») кнопку [-] («NO»). Для выхода из операции нажмите кнопку [UTILITY].



 Если вы нажали кнопку [UTILITY], а в дисководе нет дискеты, в верхней части дисплея появляется сообщение «No disk» (Нет диска) и все операции с дискетой запрещаются.



 Если дискета защищена от записи (стр. 74) или диск специально защищен от копирования, появляется сообщение «Protect». В этом случае выполнение функции Utility невозможно.



- Никогда не вынимайте дискету и не отключайте питание во время форматирования (когда горит лампочка DISK IN USE).
- Если на дискете уже есть данные, будьте внимательны и не форматируйте дискету. При форматировании дискеты все записанные данные теряются.



Синтезатор DGX-500/300 – это MIDI-совместимое устройство с разъемами MIDI IN и MIDI OUT и различными функциями управления для MIDI-интерфейса. Использование функций MIDI расширяет музыкальные возможности. Этот раздел показывает, что такое MIDI-интерфейс, его возможности и использование на синтезаторе DGX-500/300.

#### **4mo makoe MIDI**


Конечно, вы слышали термины «акустический инструмент» и «цифровой инструмент». В современном мире существует два основных вида инструментов. Типичными акустическими инструментами являются обычное пианино и классическая гитара. Принцип игры на них легко понять. На пианино вы нажимаете клавишу, а молоточек внутри удаляет по струне и воспроизводит ноту. На гитаре вы прямо касаетесь струны, и при этом звучит нота. А как воспроизводятся ноты на цифровом инструменте?

Игра на акустическом инструменте



Вы дергаете струну, корпус гитары резонирует, и получается звук

#### Игра на цифровом инструменте

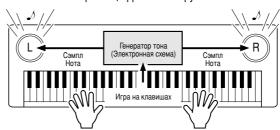

На основе информации, поступившей с клавиатуры во время исполнения, образец звука (сэмпл), который хранится в генераторе тона, воспроизводится через динамики

Как показано на картинке, записанный заранее сэмпл, который хранится в генераторе тона (электронная схема), воспроизводится на основе информации, поступившей с клавиатуры. Так что же это за информация с клавиатуры, на основе которой генерируется звук?

Предположим, что вы играете на клавиатуре четвертную ноту С (до), используя звук рояля. В отличие от акустического инструмента, где звук производится вследствие резонирования, электронный инструмент получает информацию с клавиатуры о том, какая клавиша и когда нажата, с каким тембром, насколько сильно и когда была отпущена. Затем каждый вид информации преобразуется в числовую величину и посылается в генератор тона. На основе этих чисел генератор тона воспроизводит хранящийся в нем сэмпл.

#### • Пример информации с клавиатуры

<u> </u>	
Voice number (номер тембра)	01 (рояль) Grand
Note number (номер ноты)	60 (C3)
,	Сигнал синхронизации, выраженный числом
note off (клавиша отпущена)	(четвертная нота)
Velocity (сила нажатия)	20 (сильное нажатие)

#### Стандарт GM System Level 1

Это дополнение к MIDI-стандарту, благодаря которому любые GM-совместимые музыкальные данные могут быть точно воспроизведены любым GM-совместимым генератором тона независимо от фирмы-изготовителя. На все программные и аппаратные продукты, поддерживающие стандарт GM System Level 1, ставится значок GM. К таким продуктам относится и синтезатор DGX-500/300.



### Функции MIDI

MIDI означает Musical Instrument Digital Interface (Цифровой интерфейс для музыкальных инструментов). Этот интерфейс дает возможность музыкальным инструментам осуществлять связь друг с другом путем посылки и приема сообщений Note, Control Change, Program Change, а также других видов MIDI-сообщений или данных.

Синтезатор DGX-500/300 может управлять MIDI-устройством путем передачи данных, связанных со звуками, и различных управляющих данных. С другой стороны, синтезатор может работать под управлением входящих MIDI-сообщений, которые автоматически определяют режим работы генератора тона, задают MIDI-каналы, тембры и эффекты, меняют значения параметров и, конечно, воспроизводят тембры, заданные для разных партий.

MIDI-сообщения можно разделить на две группы: сообщения каналов (Channel) и системные сообщения (System). Ниже описаны типы MIDI-сообщений, принимаемых и передаваемых синтезатором DGX-500/300.

#### • Сообщения каналов

Синтезатор DGX-500/300 — это электронный инструмент, который может работать с 16-ю каналами. Обычно это приравнивают к одновременной игре на 16 инструментах. Сообщения каналов передают такую информацию, как Note ON/OFF (Вкл./Выкл. звука) и Program Change (Изменение программы) для каждого из 16 каналов.

Имя сообщения	Режим работы DGX-500/300 /Настройки на панели
Note ON/OFF	Эти сообщения генерируются во время игры на клавиатуре. Каждое сообщение включает номер ноты, соответствующей нажатой клавише, а также значение скорости (velocity), соответствующее силе нажатия клавиши.
Program Change	Номер тембра (и, если требуется, параметры MSB/LSB, определяющие банк памяти).
Control Change	Эти сообщения используются для изменения характеристик звука (модуляции, громкости, панорамы и т. п.).

#### • Системные сообщения

Эти данные используются всей MIDI-системой. К системным сообщениям относятся сообщения Exclusive, в которых передаются данные для инструментов конкретной фирмы, и сообщения Realtime (реального времени), управляющие работой MIDI-устройства.

Имя сообщения	Режим работы DGX-500/300 /Настройки на панели
Сообщение для устройства конкретной фирмы (Exclusive)	Параметры Reverb, Chorus, DSP и т. п.
Сообщения реального времени (Realtime)	Операция запуска/остановки.

Сообщения, передаваемые и принимаемые синтезатором DGX-500/300, показаны в таблице реализации интерфейса MIDI на стр. 102.

#### MIDI-разъемы

Для обмена MIDI-данными между несколькими устройствами каждое из этих устройств должно быть подключено с помощью кабеля. MIDI-разъемы находятся на задней панели.



MIDI IN	Вход, на который поступают MIDI-данные с другого MIDI- устройства.
MIDI OUT	Выход для передачи информации с клавиатуры DGX-500/300 на другое MIDI-устройство в виде MIDI-данных.



- Для подключения MIDI-устройств необходимо использовать специальные MIDI-кабели (продаваемые отдельно). Приобрести их можно в музыкальных магазинах и т. д.
- Длина MIDI-кабеля не должна превышать 15 метров. Кабели большей длины могут ловить помехи, что является причиной ошибок в данных.


## Подключение к персональному компьютеру

Подключив MIDI-разъемы синтезатора к компьютеру, вы получаете доступ к чрезвычайно разнообразному музыкальному программному обеспечению.


Используя MIDI-интерфейс компьютера, соедините MIDI-разъемы компьютера и синтезатора DGX-500/300.

При соединении с MIDI-устройствами используйте только специальные MIDI-кабели.


● Соедините MIDI-разъемы DGX-500/300 и персонального компьютера.

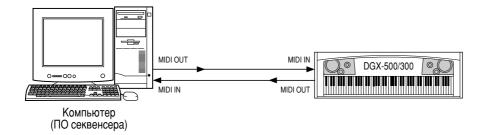

■ Если нужно использовать MIDI-интерфейс на Макинтоше, соедините разъем RS-422 на компьютере (используемый для модема или принтера) с MIDI-интерфейсом, как показано на рисунке ниже.

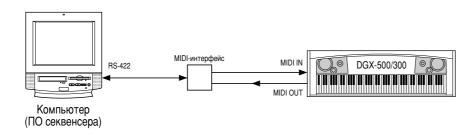

■ Для подключения к компьютеру через шину USB используйте интерфейс Yamaha UX16 USB/MIDI. Соедините разъем UX16 синтезатора с компьютером стандартным кабелем USB, а затем установите необходимые MIDIсоединения между DGX-500/300 и UX16.

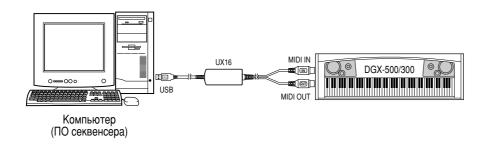

#### ПРИМЕЧАНИЕ

• Если вы используете компьютер Макинтош, установите в прикладном ПО значение параметра синхронизации для МІDІ-интерфейса, соответствующее настройке используемого МІDІ-интерфейсе. Более подробную информацию см. в руководстве по используемому ПО.



#### Система обозначения данных для MIDI-канала 1

 Синтезатор DGX-500/300 имеет специальную функцию, которая дает возможность видеть MIDI-данные на дисплее (только для канала 1).

## Локальное управление

Эта функция дает возможность управлять тембрами синтезатора DGX-500/300 с клавиатуры. Это удобно при записи нот в MIDI-секвенсер. Если секвенсер используется для воспроизведения тембров DGX-500/300, эту функцию надо отключить (Off), чтобы не получать двойных нот — и с кавиатуры, и с секвенсера. Но если играет сам синтезатор DGX-500/300, эта функция обычно включается (On).

## **Выберите МІDІ-операцию.**


Нажимайте левую кнопку Overall до тех пор, пока на дисплее не появится MIDI.



## **2** Выберите параметр управления Local Control.

Для выбора операции 1, Local Control, нажмите кнопку «1» на цифровой клавиатуре.

Если на шаге 1 на дисплее появится надпись LOCAL вместо INITSEND, шаг 2 не нужен.

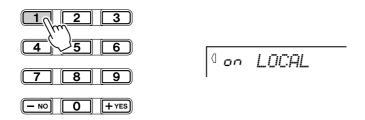

## **3** Нажмите кнопку [+] или [-].

Включите или выключите функцию Local Control по желанию.



#### <u> 🕂</u> ВНИМАНИЕ!

• Если функция локального управления отключена (Local OFF), DGX-500/300 не генерирует никакого звука.

## Посылка начальной конфигурации

Функция Initial Setup Send чаще всего применяется при записи в секвенсер тех песен, которые будут воспроизводиться на синтезаторе. Фактически, эта функция делает мгновенный снимок параметров синтезатора и посылает эти данные в секвенсер. Записав этот мгновенный снимок в начале песни (перед данными фактического исполнения), можно затем мгновенно восстановить необходимые параметры на синтезаторе. Если в песне есть пауза, можно сделать это и в середине — например, полностью изменить параметры для следующей части.

- Посылка начальных установочных данных (Initial Setup) · · · · · · · · ·
- Сначала установите секвенсер на запись.

В зависимости от оборудования и ПО процедура может быть разной.

Перед началом песни следует оставлять не менее двух тактов «молчания» (без данных исполнения). Данные Initial Setup будут записаны на это место.


**2** Выберите MIDI-операцию.

Нажмите левую кнопку Overall, если нужно — несколько раз, пока на дисплее не появится MIDI.

3 Выберите операцию Initial Setup Send.


Для выбора операции 2, Initial Setup Send, нажмите кнопку «2» на шифровой клавиатуре.

Если на шаге 2 на дисплее появится надпись INITSEND вместо LOCAL, шаг 3 не нужен.

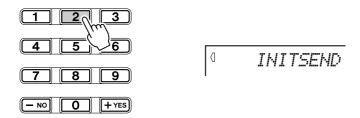

**4** Нажмите кнопку [START/STOP].

Начните операцию Initial Setup Send.

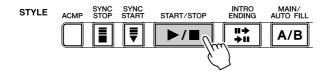

## 5 Начните запись на секвенсере, затем пошлите данные Initial Setup.

Начните запись на секвенсере обычным способом, а затем, с минимально возможной задержкой, нажмите кнопку [+] для действительного начала передачи данных.

Когда операция завершится, на дисплее появляется надпись «End».

4 End

## 6 Остановите запись на секвенсере.

Запись на секвенсере прекращается обычным способом. Данные исполнения должны быть записаны по крайней мере через один такт после данных Initial Setup.



 После выполнения операции Initial Setup Send панель DGX-500/300 автоматически возвращается в прежнее состояние.

## Внешняя синхронизация

Если этот параметр имеет значение OFF, стиль и функции исполнения песни определяются внутренней синхронизаций DGX-500/300, если ON — данными MIDI-синхронизации с внешнего секвенсера или компьютера. Внешнюю синхронизацию следует включать, если воспроизведение стиля или песни должно запускаться по сигналам с внешнего устройства (например, ритм-машины или секвенсера). По умолчанию внешняя синхронизация отключена.

## **1** Нажмите кнопку [ТЕМРО].

## **2** Подсоедините к инструменту внешний источник синхронизации (External Clock).

Нажимайте кнопку [+], пока не появится значение «280», а затем нажмите эту кнопку еще раз для выбора ECL (External Clock) на дисплее.


Для возврата к источнику внутренней синхронизации выберите значение Тетро между 32 и 280.

#### 

 Если параметр External Clock установлен в значение ON, воспроизведение стиля и песни начинается только после получения сигнала внешней синхронизации.

#### Отмена приема младшего бита (MIDI LSB Receive Cancel)

Задайте прием или отмену приема младшего бита (LSB) функции BANK SELECT. Нажмите и держите самую левую клавишу на клавиатуре и в это время включите питание.

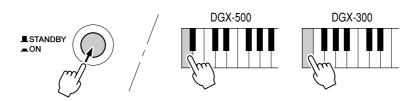

Для восстановления обычного состояния параметра MIDI LSB Receive Cancel включите питание еще раз обычным способом.



Проблема	Возможные причины и способы устранения
При включении или выключении синтезатора DGX-500/ 300 какое-то время слышатся щелчки.	Так и должно быть – это показывает, что синтезатор подключен к источнику питания.
Если кто-то рядом говорит по мобильному телефону, в синтезаторе возникает шум.	Использование мобильного телефона в непосредственной близости от синтезатора может вызывать помехи. Чтобы избежать этого, отключайте мобильный телефон или используйте его на значительном расстоянии от синтезатора DGX-500/300.
Отсутствует звук даже при нажатии клавиш на клавиатуре или воспроизведении песни.	Убедитесь, что к выходному разъему PHONES/OUTPUT на задней панели ничего не подключено. Если к этому разъему подключены наушники, звук не воспроизводится.
	Проверьте, не отключена ли функция Local (стр. 86).
Нет звука при нажатии клавиш в правой части клавиатуры.	Если включена функция словаря аккордов Dictionary (стр. 50), клавиши в правой части клавиатуры используются только для ввода основного тона и типа аккорда.
Звучание тембров или ритмов кажется необычным или странным.	Разрядились батареи. Замените батареи (стр. 10).
Не воспроизводится песня или стиль.	Проверьте, не включена ли функция External Clock (стр. 88).
Автоаккомпанемент не включается даже при нажатии кнопки [ACMP].	Перед использованием автоаккомпанемента необходимо включить режим Style. Нажмите кнопку [STYLE], чтобы включить работу со стилем.
Аккомпанемент звучит плохо.	Убедитесь, что громкость аккомпанемента Accompaniment Volume (стр. 46) установлена на достаточный уровень. Убедитесь, что правильно задан параметр Split Point (стр. 49).
При воспроизведении одного из фортепианных стилей (номера 124 - 135) не слышен ритм.	Все в порядке. В фортепианных стилях нет барабанов или басов – только фортепианный аккомпанемент. Аккомпанемент этого стиля можно услышать только в том случае, если аккомпанемент включен (значение ON) и игра идет на клавишах в области автоаккомпанемента.
Звуки некоторых тембров не слышны или кажется, что звук прерывается.	Синтезатор DGX-500/300 – это полифоническая система, допускающая одновременное звучание до 32 звуков. Если во время воспроизведения стиля или песни используется функция Dual Voice или Split Voice, возможно выпадение («похищение») некоторых нот и звуков из песни или аккомпанемента.
При использовании синтезатора DGX-500/300 вместе с секвенсером слышится странный «неровный» или «двойной» звук. Звучание может также напоминать наложение звуков разного тембра, даже если функция Dual Voice отключена.	При использовании аккомпанемента на секвенсере задайте функции MIDI Echo (или другой аналогичной функции) значение off (выключено). Более подробные сведения см. в руководстве пользователя устройства или программного обеспечения.)
Нажатие на педальный переключатель (для продления звучания) приводит к противоположному результату. Например, при нажатии на педаль звук пропадает, а при отпускании – продлевается.	Перепутана полярность контактов педального переключателя. Перед включением питания убедитесь, что педальный переключатель правильно подсоединен к гнезду FOOT SWITCH.  Не нажимайте на педаль во время включения питания.
Звучание тембра различается для разных нот.	Тон-генератор AWM использует разные образцы звучания инструмента для разных клавиш; поэтому действительное звучание тембра может различаться для разных нот.



## Сохранение и инициализация данных


#### 

За исключением данных, приведенных ниже, все панельные настройки синтезатора DGX-500/300 при включении питания принимают свои первоначальные значения. Данные, приведенные ниже, сохраняются в памяти, пока подключен адаптер переменного тока или установлены батареи.

- Данные песен пользователя (User Song Data)
- Громкость песни (Song Volume)
- Данные регистрационной памяти (Registration Memory Data)
- Номер банка регистрационной памяти (Registration Memory Bank Number)
- Громкость метронома (Metronome Volume)
- Состояние функции Touch (Touch On/Off)
- Функция Tuning
- Состояние функции Grade (Grade On/Off)

#### ■ Инициализация данных ••••••

Чтобы сбросить все параметры и восстановить их заводские настройки, включите питание при нажатой самой правой клавише на клавиатуре. На дисплее на некоторое время появится сообщение «CLr Backup».

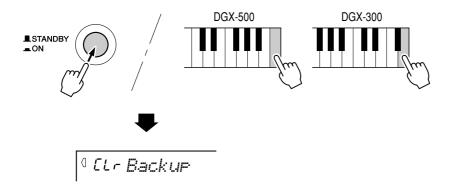

#### **!** ВНИМАНИЕ!

- Во время инициализации данных вся регистрационная память, все данные песен пользователя и другие установки, перечисленные выше, будут стерты и/или изменены.
- Обычно с помощью сброса данных можно восстановить нормальную работу синтезатора DGX-500/300, если по какой-то причине он завис или начинает работать неправильно.

# **В** Список тембров

#### 

Максимальная полифония синтезатора DGX-500/300-32 ноты. Это значит, что независимо от используемых функций синтезатор может одновременно проигрывать до 32-х нот. Некоторые ноты используются автоаккомпанементом, то есть, если он включен, общее количество нот, доступных для игры на клавиатуре, сокращается. То же самое происходит при использовании функций Split и Song.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- В список тембров включены номера изменения программ МІDI для каждого тембра. Используйте эти номера, если вы через МІDIинтерфейс играете на синтезаторе DGX-500/300 с другого устройства.
- Если нажата правая педаль, некоторые тембры могут звучать непрерывно или сильно продлеваться после того, как клавиша была отпущена.

#### • Список тембров

Номер	Банк д	цанных	MIDI	
тембра	MSB	LSB	Program Change#	Название тембра
			PIANO	
001	000	113	000	Live! Grand
002	000	112	000	Grand Piano
003	000	112	001	Bright Piano
004	000	112	003	Honky-tonk Piano
005	000	112	002	MIDI Grand Piano
006	000	113	002	CP 80
007	000	112	006	Harpsichord
			E. PIANO	
800	000	114	004	Galaxy EP
009	000	112	004	Funky Electric Piano
010	000	112	005	DX Modern Elec. Piano
011	000	113	005	Hyper Tines
012	000	114	005	Venus Electric Piano
013	000	112	007	Clavi
			ORGAN	
014	000	118	018	Cool! Organ
015	000	112	016	Jazz Organ 1
016	000	113	016	Jazz Organ 2
017	000	112	017	Click Organ
018	000	116	016	Bright Organ
019	000	112	018	Rock Organ
020	000	114	018	Purple Organ
021	000	118	016	16'+2' Organ
022	000	119	016	16'+4' Organ
023	000	114	016	Theater Organ
024	000	112	019	Church Organ
025	000	113	019	Chapel Organ
026	000	112	020	Reed Organ
		Α	CCORDION	·
027	000	113	021	Traditional Accordion
028	000	112	021	Musette Accordion
029	000	113	023	Bandoneon
030	000	112	022	Harmonica
			GUITAR	
031	000	112	024	Classical Guitar
032	000	112	025	Folk Guitar
033	000	113	025	12Strings Guitar
034	000	112	026	Jazz Guitar
035	000	113	026	Octave Guitar
036	000	112	027	Clean Guitar
037	000	117	027	60's Clean Guitar
038	000	112	028	Muted Guitar
039	000	112	029	Overdriven Guitar
040	000	112	030	Distortion Guitar
-			BASS	1
041	000	112	032	Acoustic Bass
042	000	112	033	Finger Bass

Harran	Банк д	данных	MIDI	
Номер тембра	MSB	LSB	Program Change#	Название тембра
043	000	112	034	Pick Bass
044	000	112	035	Fretless Bass
045	000	112	036	Slap Bass
046	000	112	038	Synth Bass
047	000	113	038	Hi-Q Bass
048	000	113	039	Dance Bass
			STRINGS	
049	000	112	048	String Ensemble
050	000	112	049	Chamber Strings
051	000	112	050	Synth Strings
052	000	113	049	Slow Strings
053	000	112	044	Tremolo Strings
054	000	112	045	Pizzicato Strings
055	000	112	055	Orchestra Hit
056	000	112	040	Violin
057	000	112	042	Cello
058	000	112	043	Contrabass
059	000	112	105	Banjo
060	000	112	046	Harp
			CHOIR	1
061	000	112	052	Choir
062	000	113	052	Vocal Ensemble
063	000	112	053	Vox Humana
064	000	112	054	Air Choir
005	000		AXOPHONE	
065	000	112	064	Soprano Sax
066	000	112	065	Alto Sax
067	000	117	066	Sweet Tenor
068 069	000	114 112	066 066	Breathy Tenor Tenor Sax
070	000	112	066	Baritone Sax
070	000	112	067	Oboe
071	000	112	069	English Horn
072	000	112	070	Bassoon
074	000	112	070	Clarinet
077	000		TRUMPET	Clarifict
075	000	112	056	Trumpet
076	000	112	059	Muted Trumpet
077	000	112	057	Trombone
078	000	113	057	Trombone Section
079	000	112	060	French Horn
080	000	112	058	Tuba
		1	BRASS	1
081	000	112	061	Brass Section
082	000	113	061	Big Band Brass
083	000	119	061	Mellow Horns
084	000	112	062	Synth Brass
085	000	113	062	Jump Brass
			•	•

## Список тембров

	-			
Номер		данных	MIDI Program	Название тембра
тембра	MSB	LSB	Change#	
086	000	114	062	Techno Brass
007	000	444	FLUTE	0
087 088	000	114 112	073 073	Sweet Flute
089	000	112	073	Piccolo
090	000	112	072	Pan Flute
091	000	112	074	Recorder
092	000	112	079	Ocarina
		S'	YNTH LEAD	
093	000	112	080	Square Lead
094	000	112	081	Sawtooth Lead
095	000	112	085	Voice Lead
096	000	112	098	Star Dust
097	000	112	100	Brightness
098	000	115	081	Analogon
099	000	119	081	Fargo
100	000		YNTH PAD	Contonio
100	000	112 113	088 100	Fantasia Bell Pad
101	000	112	091	Xenon Pad
102	000	112	094	Equinox
103	000	113	089	Dark Moon
104	000	_	RCUSSION	
105	000	112	011	Vibraphone
106	000	112	012	Marimba
107	000	112	013	Xylophone
108	000	112	114	Steel Drums
109	000	112	08	Celesta
110	000	112	014	Tubular Bells
111	000	112	047	Timpani
112	000	112	010	Music Box
			SPLIT	
113	000	112	000	Acoustic Bass/Live! Grand
114	000	112	001	Finger Bass /Grand Piano
				Fretless Bass/DX Modern
115	000	112	005	Elec. Piano
116	000	112	011	Acoustic Bass/
116	000	112	011	Vibraphone
117	000	113	061	Fretless Bass/Brass
				Section
118 119	000	112 112	082 007	Analogon/Sawtooth Lead Slap Bass/Clavi
119	000	112	007	Classical Guitar/Sweet
120	000	112	073	Flute
404	000	440	000	String Ensemble/Live!
121	000	112	000	Grand
122	000	112	052	Vox Humana/Choir
			RUM KITS	1
123	127	000	000	Standard Kit 1
124	127	000	001	Standard Kit 2
125	127	000	008	Room Kit
126	127	000	016	Rock Kit
127 128	127 127	000	024 025	Electronic Kit Analog Kit
128	127	000	025	Dance Kit
130	127	000	027	Jazz Kit
131	127	000	032	Brush Kit
132	127	000	040	Symphony Kit
133	126	000	000	SFX Kit 1
134	126	000	001	SFX Kit 2
	0			

#### ● Список тембров в стандарте XG

Номер Банк данных		цанных	MIDI	
тембра	MSB	LSB	Program Change#	Название тембра
			PIANO	
135	000	000	000	Grand Piano
136	000	001	000	Grand Piano KSP
137	000	018	000	Mellow Grand Piano
138	000	040	000	Piano Strings
139	000	041	000	Dream
140	000	000	001	Bright Piano
141	000	001	001	Bright Piano KSP
142	000	000	002	Electric Grand Piano
143	000	001	002	Electric Grand Piano KSP
144	000	032	002	Detuned CP80
145	000	040	002	Layered CP 1
146	000	041	002	Layered CP 2
147	000	000	003	Honky-tonk Piano
148	000	001	003	Honky-tonk Piano KSP
149	000	000	004	Electric Piano 1
150	000	001	004	Electric Piano 1 KSP
151	000	018	004	Mellow Electric Piano 1
152	000	032	004	Chorus Electric Piano 1
153	000	040	004	Hard Electric Piano
154	000	045	004	Velocity Crossfade Electric Piano 1
155	000	064	004	60's Electric Piano 1
156	000	000	005	Electric Piano 2
157	000	001	005	Electric Piano 2 KSP
158	000	032	005	Chorus Electric Piano 2
159	000	033	005	DX Electric Piano Hard
160	000	034	005	DX Legend
161	000	040	005	DX Phase Electric Piano
162	000	041	005	DX + Analog Electric Piano
163	000	042	005	DX Koto Electric Piano
164	000	045	005	Velocity Crossfade Electric Piano 2
165	000	000	006	Harpsichord
166	000	001	006	Harpsichord KSP
167	000	025	006	Harpsichord 2
168	000	035	006	Harpsichord 3
169	000	000	007	Clavi
170	000	001	007	Clavi KSP
171	000	027	007	Clavi Wah
172	000	064	007	Pulse Clavi
173	000	065	007	Pierce Clavi
474	000		HROMATIC	
174	000	000	008	Cleatenarial
175	000	000	009	Glockenspiel
176 177	000	000	010 010	Music Box
	000	064		Orgel
178 179	000	000	011 011	Vibraphone Vibraphone KSP
180	000	045	011	Hard Vibraphone
181	000	000	011	Marimba
182	000	000	012	Marimba KSP
183	000	064	012	Sine Marimba
184	000	097	012	Balimba
185	000	097	012	Log Drums
186	000	000	012	Xylophone
187	000	000	014	Tubular Bells
	300		J 1-7	. abaiai bollo

	Банк данных		Банк ланных	Банк данных MIDI	MIDI	
Номер тембра	MSB	LSB	Program	Название тембра		
188	000	096	Change# 014	Church Bells		
189	000	096	014	Carillon		
190	000	000	015	Dulcimer		
191	000	035	015	Dulcimer 2		
192	000	096	015	Cimbalom		
193	000	097	015	Santur		
100		007	ORGAN	Curtui		
194	000	000	016	DrawOrg		
195	000	032	016	Detuned DrawOrg		
196	000	033	016	60's DrawOrg 1		
197	000	034	016	60's DrawOrg 2		
198	000	035	016	70's DrawOrg 1		
199	000	036	016	DrawOrg 2		
200	000	037	016	60's DrawOrg 3		
201	000	038	016	Even Bar		
202	000	040	016	16+2"2/3		
203	000	064	016	Organ Bass		
204	000	065	016	70's DrawOrg 2		
205	000	066	016	Cheezy Organ		
206	000	067	016	DrawOrg 3		
207	000	000	017	Percussive Organ		
208	000	024	017	70's Percussive Organ		
209	000	032	017	Detuned Percussive Organ		
210	000	033	017	Light Organ		
211	000	037	017	Percussive Organ 2		
212	000	000	018	Rock Organ		
213	000	064	018	Rotary Organ		
214	000	065	018	Slow Rotary		
215	000	066	018	Fast Rotary		
216	000	000	019	Church Organ		
217	000	032	019	Church Organ 3		
218	000	035	019	Church Organ 2		
219	000	040	019	Notre Dame		
220	000	064	019	Organ Flute		
221	000	065	019	Tremolo Organ Flute		
222	000	000	020	Reed Organ		
223	000	040	020	Puff Organ		
224	000	000	021	Accordion		
225	000	032	021	Accord It		
226	000	000	022	Hamonica		
227	000	032	022	Harmonica 2		
228	000	000	023	Tango Accordion		
229	000	064	023	Tango Accordion 2		
230	000	000	GUITAR 024	Nylon Guitar		
230	000	016	024	Nylon Guitar Nylon Guitar 2		
232	000	016	024	Nylon Guitar 3		
233	000	023	024	Velocity Guitar Harmonics		
234	000	043	024	Ukulele		
235	000	000	025	Steel Guitar		
236	000	016	025	Steel Guitar 2		
237	000	035	025	12-string Guitar		
238	000	040	025	Nylon & Steel Guitar		
239	000	041	025	Steel Guitar with Body Sound		
240	000	096	025	Mandolin		
241	000	000	026	Jazz Guitar		
<u>-</u> -⊤।	000		1 020	Julia Guitai		

тембра         MSB         LSB         Change# Change# Change#         Hassaelive Temppa           242         000         018         026         Mellow Guitar           244         000         000         027         Clean Guitar           244         000         000         027         Clean Guitar           246         000         000         028         Muted Guitar           247         000         040         028         Funk Guitar           248         000         041         028         Muted Steel Guitar           249         000         043         028         Funk Guitar 2           250         000         045         028         Jazz Man           251         000         040         029         Overdriven Guitar           252         000         043         029         Quitar Pinch           253         000         040         030         Feedback Guitar           254         000         040         030         Feedback Guitar           255         000         041         030         Feedback Guitar           255         000         065         031         Guitar Harmonics	Номер	Банк данных		MIDI	
243         000         032         026         Jazz Amp           244         000         000         027         Clean Guitar           245         000         000         027         Chorus Guitar           246         000         000         028         Muted Guitar           247         000         040         028         Funk Guitar 1           248         000         041         028         Muted Steel Guitar           249         000         043         028         Funk Guitar 2           250         000         045         028         Jazz Man           251         000         000         029         Quitar Pinch           253         000         040         030         Distortion Guitar           253         000         040         030         Feedback Guitar           255         000         041         030         Feedback Guitar           255         000         041         030         Feedback Guitar           256         000         065         031         Guitar Feedback           257         000         065         031         Guitar Feedback           257 <th></th> <th>MSB</th> <th>LSB</th> <th></th> <th>Название тембра</th>		MSB	LSB		Название тембра
244         000         000         027         Clean Guitar           245         000         032         027         Chorus Guitar           246         000         000         028         Muted Guitar           247         000         040         028         Funk Guitar 1           248         000         041         028         Muted Steel Guitar           249         000         043         028         Funk Guitar 2           250         000         045         028         Jazz Man           251         000         040         029         Guitar Pinch           253         000         040         030         Distortion Guitar           254         000         040         030         Feedback Guitar           255         000         041         030         Feedback Guitar 2           256         000         040         031         Guitar Harmonics           257         000         065         031         Guitar Harmonics 2           259         000         066         031         Guitar Harmonics 2           259         000         040         032         Jazzz Rhythm	242	000	018	026	Mellow Guitar
245         000         032         027         Chorus Guitar           246         000         000         028         Muted Guitar           247         000         040         028         Funk Guitar           248         000         041         028         Muted Steel Guitar           249         000         043         028         Funk Guitar 2           250         000         045         028         Jazz Man           251         000         000         029         Overdriven Guitar           252         000         043         029         Guitar Pinch           253         000         040         030         Feedback Guitar           254         000         040         030         Feedback Guitar           255         000         041         030         Feedback Guitar           256         000         065         031         Guitar Harmonics           257         000         065         031         Guitar Harmonics           258         000         066         031         Guitar Harmonics           259         000         000         032         Acoustic Bass <t< td=""><td>243</td><td>000</td><td>032</td><td>026</td><td>Jazz Amp</td></t<>	243	000	032	026	Jazz Amp
246         000         000         028         Muted Guitar           247         000         040         028         Funk Guitar 1           248         000         041         028         Funk Guitar 1           249         000         043         028         Funk Guitar 2           250         000         045         028         Jazz Man           251         000         000         029         Overdriven Guitar           252         000         043         029         Guitar Pinch           253         000         040         030         Feedback Guitar           254         000         040         030         Feedback Guitar           255         000         041         030         Feedback Guitar           256         000         000         031         Guitar Harmonics           257         000         065         031         Guitar Harmonics           258         000         066         031         Guitar Harmonics           259         000         000         032         Acoustic Bass           259         000         040         032         Jazz Rhythm           261	244	000	000	027	Clean Guitar
247         000         040         028         Funk Guitar 1           248         000         041         028         Muted Steel Guitar           249         000         045         028         Funk Guitar 2           250         000         045         028         Jazz Man           251         000         000         029         Overdriven Guitar           252         000         043         029         Guitar Pinch           253         000         040         030         Feedback Guitar           255         000         041         030         Feedback Guitar 2           255         000         041         030         Feedback Guitar 2           256         000         066         031         Guitar Harmonics 2           257         000         065         031         Guitar Harmonics 2           258         000         066         031         Guitar Harmonics 2           259         000         040         032         Jazz Rhythm           261         000         045         032         Jazz Rhythm           261         000         040         033         Finger Bass	245	000	032	027	Chorus Guitar
248         000         041         028         Muted Steel Guitar           249         000         043         028         Funk Guitar 2           250         000         043         028         Funk Guitar 2           251         000         000         029         Overdriven Guitar           251         000         043         029         Guitar Pinch           253         000         040         030         Feedback Guitar           254         000         041         030         Feedback Guitar           255         000         041         030         Feedback Guitar           256         000         065         031         Guitar Harmonics           257         000         066         031         Guitar Feedback           258         000         066         031         Guitar Feedback           259         000         066         031         Guitar Feedback           261         000         040         032         Jazz Rhythm           261         000         045         032         Jeack Rossfade Uprig           262         000         000         033         Finger Bass <trr< td=""><td>246</td><td>000</td><td>000</td><td>028</td><td>Muted Guitar</td></trr<>	246	000	000	028	Muted Guitar
249         000         043         028         Funk Guitar 2           250         000         045         028         Jazz Man           251         000         000         029         Overdriven Guitar           252         000         043         029         Guitar Pinch           253         000         000         030         Distortion Guitar           254         000         040         030         Feedback Guitar 2           255         000         041         030         Feedback Guitar 2           256         000         065         031         Guitar Harmonics 2           257         000         065         031         Guitar Harmonics 2           258         000         066         031         Guitar Harmonics 2           259         000         060         032         Acoustic Bass           260         000         040         032         Jazz Rhythm           261         000         045         032         Jazz Rhythm           261         000         045         033         Finger Bass           262         000         000         033         Finger Bass	247	000	040	028	Funk Guitar 1
250         000         045         028         Jazz Man           251         000         000         029         Overdriven Guitar           252         000         043         029         Guitar Pinch           253         000         040         030         Feedback Guitar           255         000         041         030         Feedback Guitar           255         000         041         030         Feedback Guitar           256         000         000         031         Guitar Harmonics           257         000         065         031         Guitar Harmonics           258         000         066         031         Guitar Harmonics           259         000         000         032         Acoustic Bass           259         000         000         032         Acoustic Bass           259         000         040         032         Jazz Rhythm           261         000         045         032         Jazz Rhythm           261         000         045         032         Jazz Rhythm           261         000         045         033         Finger Bass           262	248	000	041	028	Muted Steel Guitar
251         000         000         029         Overdriven Guitar           252         000         043         029         Guitar Pinch           253         000         000         030         Distortion Guitar           254         000         040         030         Feedback Guitar           255         000         041         030         Feedback Guitar           256         000         000         031         Guitar Harmonics           257         000         065         031         Guitar Harmonics           258         000         066         031         Guitar Harmonics           260         000         040         032         Jazz Rhythm           261         000         045         032         Velocity Crossfade Uprig Bass           262         000         040         032         Jazz Rhythm           261         000         045         032         Pinger Bass           262         000         000         033         Finger Bass           263         000         018         033         Finger Bass           265         000         040         033         Bass & Distorted Electrig Guitar	249	000	043	028	Funk Guitar 2
252         000         043         029         Guitar Pinch           253         000         000         030         Distortion Guitar           254         000         040         030         Feedback Guitar           255         000         041         030         Feedback Guitar           255         000         000         031         Guitar Harmonics           257         000         065         031         Guitar Harmonics 2           BASS           259         000         000         032         Acoustic Bass           260         000         040         032         Jazz Rhythm           261         000         045         032         Bass           262         000         000         033         Finger Bass           263         000         018         033         Finger Bass           264         000         027         033         Flange Bass           265         000         040         033         Bass & Distorted Electric Guitar           266         000         043         033         Finger Bass 2           267         000         045         033	250	000	045	028	Jazz Man
253         000         000         030         Distortion Guitar           254         000         040         030         Feedback Guitar           255         000         041         030         Feedback Guitar           256         000         000         031         Guitar Harmonics           257         000         065         031         Guitar Harmonics 2           BASS           259         000         000         032         Acoustic Bass           260         000         040         032         Jazz Rhythm           261         000         045         032         Bass           262         000         000         033         Finger Bass           263         000         018         033         Finger Bass           264         000         027         033         Flange Bass           265         000         040         033         Finger Bass 2           266         000         043         033         Finger Bass 2           266         000         045         033         Modulated Bass           267         000         045         033         Modulated	251	000	000	029	Overdriven Guitar
254         000         040         030         Feedback Guitar           255         000         041         030         Feedback Guitar 2           256         000         000         031         Guitar Harmonics           257         000         065         031         Guitar Feedback           258         000         066         031         Guitar Harmonics 2           BASS           259         000         000         032         Acoustic Bass           260         000         040         032         Jazz Rhythm           261         000         045         032         Jazz Rhythm           262         000         000         033         Finger Bass           263         000         018         033         Finger Bass           264         000         027         033         Finger Bass           265         000         040         033         Bass & Distorted Electric Guitar           266         000         043         033         Finger Bass 2           267         000         045         033         Modulated Bass           267         000         045         033 </td <td>252</td> <td>000</td> <td>043</td> <td>029</td> <td>Guitar Pinch</td>	252	000	043	029	Guitar Pinch
255         000         041         030         Feedback Guitar 2           256         000         000         031         Guitar Harmonics           257         000         065         031         Guitar Feedback           258         000         066         031         Guitar Harmonics 2           BASS           259         000         000         032         Acoustic Bass           260         000         040         032         Jazz Rhythm           261         000         045         032         Jazz Rhythm           261         000         045         032         Jazz Rhythm           262         000         000         033         Finger Bass           263         000         018         033         Finger Bass           264         000         027         033         Flange Bass           265         000         040         033         Guitar           266         000         043         033         Finger Bass           267         000         045         033         Finger Bass 2           268         000         065         033         Modulated Bass <td>253</td> <td>000</td> <td>000</td> <td>030</td> <td>Distortion Guitar</td>	253	000	000	030	Distortion Guitar
256         000         000         031         Guitar Harmonics           257         000         065         031         Guitar Feedback           258         000         066         031         Guitar Harmonics 2           BASS           259         000         000         032         Acoustic Bass           260         000         040         032         Jazz Rhythm           261         000         045         032         Velocity Crossfade Uprig Bass           262         000         000         033         Finger Bass           263         000         018         033         Finger Dark           264         000         027         033         Flange Bass           265         000         040         033         Guitar           266         000         043         033         Finger Bass 2           267         000         045         033         Finger Bass 2           268         000         065         033         Modulated Bass           269         000         004         034         Muted Pick Bass           270         000         028         034	254	000	040	030	Feedback Guitar
257         000         065         031         Guitar Feedback           258         000         066         031         Guitar Harmonics 2           BASS           259         000         000         032         Acoustic Bass           260         000         040         032         Jazz Rhythm           261         000         045         032         Bass           262         000         000         033         Finger Bass           263         000         018         033         Finger Dark           264         000         027         033         Flange Bass           265         000         040         033         Finger Bass           266         000         043         033         Finger Bass 2           267         000         045         033         Modulated Bass           269         000         005         033         Modulated Bass           269         000         0045         033         Modulated Bass           270         000         028         034         Muted Pick Bass           271         000         028         034         Muted Pick Bass<	255	000	041	030	Feedback Guitar 2
Section	256	000	000	031	Guitar Harmonics
BASS   259   000   000   032   Acoustic Bass   260   000   040   032   Jazz Rhythm   261   000   045   032   Velocity Crossfade Upric Bass   262   000   000   033   Finger Bass   263   000   018   033   Finger Dark   264   000   027   033   Flange Bass   Distorted Electric Guitar   266   000   040   033   Finger Slap Bass   267   000   045   033   Finger Slap Bass   267   000   045   033   Finger Bass   268   000   065   033   Modulated Bass   269   000   000   034   Pick Bass   270   000   028   034   Muted Pick Bass   271   000   000   035   Fretless Bass   272   000   032   035   Fretless Bass   273   000   033   035   Fretless Bass   274   000   034   035   Fretless Bass   274   000   034   035   Fretless Bass   275   000   096   035   Synth Fretless   276   000   097   035   Smooth Fretless   276   000   097   036   Resonant Slap   279   000   032   036   Punch Thumb Bass   278   000   0027   036   Resonant Slap   279   000   032   036   Punch Thumb Bass   280   000   0043   037   Velocity Switch Slap   282   000   004   038   Synth Bass   1 Dark   284   000   024   038   Acid Bass   285   000   024   038   Acid Bass   286   000   036   038   Square Bass   287   000   040   038   Techno Synth Bass   288   000   066   038   Rubber Bass   290   000   066   038   Rubber Bass   290   000   066   038   Mellow Synth Bass   290   000   066   038   Mellow Synth Bass   290   000   006   039   Mellow Synth Bas	257	000	065	031	Guitar Feedback
259         000         000         032         Acoustic Bass           260         000         040         032         Jazz Rhythm           261         000         045         032         Velocity Crossfade Uprig Bass           262         000         000         033         Finger Bass           263         000         018         033         Finger Dark           264         000         027         033         Flange Bass           265         000         040         033         Finger Bass Distorted Electric Guitar           266         000         043         033         Finger Slap Bass           267         000         045         033         Finger Bass 2           268         000         065         033         Modulated Bass           269         000         000         034         Pick Bass           270         000         028         034         Muted Pick Bass           271         000         000         035         Fretless Bass 2           271         000         032         035         Fretless Bass 3           272         000         033         035         Fretless Bass 4	258	000	066	031	Guitar Harmonics 2
260         000         040         032         Jazz Rhythm           261         000         045         032         Velocity Crossfade Uprig Bass           262         000         000         033         Finger Bass           263         000         018         033         Finger Dark           264         000         027         033         Flange Bass           265         000         040         033         Bass & Distorted Electric Guitar           266         000         043         033         Finger Slap Bass           267         000         045         033         Finger Bass 2           268         000         065         033         Modulated Bass           269         000         000         034         Pick Bass           270         000         028         034         Muted Pick Bass           271         000         000         035         Fretless Bass 2           271         000         032         035         Fretless Bass 3           272         000         032         035         Fretless Bass 4           275         000         036         Synth Fretless <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>BASS</td><td></td></t<>				BASS	
261         000         045         032         Velocity Crossfade Uprig Bass           262         000         000         033         Finger Bass           263         000         018         033         Finger Dark           264         000         027         033         Flange Bass           265         000         040         033         Bass & Distorted Electric Guitar           266         000         043         033         Finger Slap Bass           267         000         045         033         Finger Bass 2           268         000         065         033         Modulated Bass           269         000         000         034         Pick Bass           270         000         028         034         Muted Pick Bass           271         000         000         035         Fretless Bass 2           271         000         032         035         Fretless Bass 3           272         000         032         035         Fretless Bass 4           275         000         034         035         Fretless Bass 4           275         000         096         035         Synth Fretless	259	000	000	032	Acoustic Bass
261         000         045         032         Bass           262         000         000         033         Finger Bass           263         000         018         033         Finger Dark           264         000         027         033         Flange Bass           265         000         040         033         Flange Bass           266         000         045         033         Finger Bass 2           268         000         065         033         Modulated Bass           269         000         000         034         Pick Bass           270         000         028         034         Muted Pick Bass           271         000         000         035         Fretless Bass           271         000         032         035         Fretless Bass 2           273         000         032         035         Fretless Bass 3           274         000         034         035         Fretless Bass 4           275         000         034         035         Fretless Bass 4           276         000         097         035         Smooth Fretless           277	260	000	040	032	Jazz Rhythm
263         000         018         033         Finger Dark           264         000         027         033         Flange Bass           265         000         040         033         Flange Bass           266         000         043         033         Finger Slap Bass           267         000         045         033         Finger Bass 2           268         000         065         033         Modulated Bass           269         000         000         034         Pick Bass           270         000         028         034         Muted Pick Bass           271         000         000         035         Fretless Bass           271         000         0032         035         Fretless Bass 2           273         000         033         035         Fretless Bass 3           274         000         034         035         Fretless Bass 4           275         000         096         035         Synth Fretless           276         000         097         035         Smooth Fretless           277         000         0027         036         Resonant Slap           279 <td>261</td> <td>000</td> <td>045</td> <td>032</td> <td>Velocity Crossfade Upright Bass</td>	261	000	045	032	Velocity Crossfade Upright Bass
264         000         027         033         Flange Bass           265         000         040         033         Bass & Distorted Electric Guitar           266         000         043         033         Finger Slap Bass           267         000         045         033         Finger Bass 2           268         000         065         033         Modulated Bass           269         000         000         034         Pick Bass           270         000         028         034         Muted Pick Bass           271         000         000         035         Fretless Bass 2           272         000         032         035         Fretless Bass 3           274         000         034         035         Fretless Bass 4           275         000         034         035         Fretless Bass 4           275         000         096         035         Synth Fretless           276         000         097         035         Smooth Fretless           277         000         000         036         Resonant Slap           279         000         032         036         Punch Thumb Bass	262	000	000	033	Finger Bass
265         000         040         033         Bass & Distorted Electric Guitar           266         000         043         033         Finger Slap Bass           267         000         045         033         Finger Bass 2           268         000         065         033         Modulated Bass           269         000         000         034         Pick Bass           270         000         028         034         Muted Pick Bass           271         000         000         035         Fretless Bass           272         000         032         035         Fretless Bass 3           274         000         034         035         Fretless Bass 4           275         000         096         035         Synth Fretless           276         000         097         035         Smooth Fretless           277         000         000         036         Slap Bass 1           278         000         027         036         Resonant Slap           279         000         032         036         Punch Thumb Bass           280         000         043         037         Velocity Switch Slap <td>263</td> <td>000</td> <td>018</td> <td>033</td> <td>Finger Dark</td>	263	000	018	033	Finger Dark
265         000         040         033         Guitar           266         000         043         033         Finger Slap Bass           267         000         045         033         Finger Bass 2           268         000         065         033         Modulated Bass           269         000         000         034         Pick Bass           270         000         028         034         Muted Pick Bass           271         000         000         035         Fretless Bass           272         000         032         035         Fretless Bass 3           274         000         034         035         Fretless Bass 4           275         000         096         035         Synth Fretless           276         000         097         035         Smooth Fretless           277         000         000         036         Slap Bass 1           278         000         027         036         Resonant Slap           279         000         032         036         Punch Thumb Bass           280         000         043         037         Velocity Switch Slap           282	264	000	027	033	Flange Bass
267         000         045         033         Finger Bass 2           268         000         065         033         Modulated Bass           269         000         000         034         Pick Bass           270         000         028         034         Muted Pick Bass           271         000         000         035         Fretless Bass           272         000         032         035         Fretless Bass 2           273         000         033         035         Fretless Bass 3           274         000         034         035         Fretless Bass 4           275         000         096         035         Synth Fretless           276         000         097         035         Smooth Fretless           277         000         000         036         Slap Bass 1           278         000         027         036         Resonant Slap           279         000         032         036         Punch Thumb Bass           280         000         037         Slap Bass 2           281         000         043         037         Velocity Switch Slap           282 <td< td=""><td>265</td><td>000</td><td>040</td><td>033</td><td>Bass &amp; Distorted Electric Guitar</td></td<>	265	000	040	033	Bass & Distorted Electric Guitar
268         000         065         033         Modulated Bass           269         000         000         034         Pick Bass           270         000         028         034         Muted Pick Bass           271         000         000         035         Fretless Bass           272         000         032         035         Fretless Bass 2           273         000         033         035         Fretless Bass 3           274         000         034         035         Fretless Bass 4           275         000         096         035         Synth Fretless           276         000         097         035         Smooth Fretless           277         000         000         036         Slap Bass 1           278         000         027         036         Resonant Slap           279         000         032         036         Punch Thumb Bass           280         000         037         Slap Bass 2           281         000         043         037         Velocity Switch Slap           282         000         043         037         Velocity Switch Slap           283	266	000	043	033	Finger Slap Bass
269         000         000         034         Pick Bass           270         000         028         034         Muted Pick Bass           271         000         000         035         Fretless Bass           272         000         032         035         Fretless Bass 2           273         000         033         035         Fretless Bass 3           274         000         034         035         Fretless Bass 4           275         000         096         035         Synth Fretless           276         000         097         035         Smooth Fretless           277         000         000         036         Resonant Slap           278         000         027         036         Resonant Slap           279         000         032         036         Punch Thumb Bass           280         000         030         037         Slap Bass 2           281         000         043         037         Velocity Switch Slap           282         000         000         038         Synth Bass 1           283         000         018         038         Synth Bass 1 Dark	267	000	045	033	Finger Bass 2
270         000         028         034         Muted Pick Bass           271         000         000         035         Fretless Bass           272         000         032         035         Fretless Bass 2           273         000         033         035         Fretless Bass 3           274         000         034         035         Fretless Bass 4           275         000         096         035         Synth Fretless           276         000         097         035         Smooth Fretless           277         000         000         036         Slap Bass 1           278         000         027         036         Resonant Slap           279         000         032         036         Punch Thumb Bass           280         000         030         037         Slap Bass 2           281         000         043         037         Velocity Switch Slap           282         000         000         038         Synth Bass 1           283         000         018         038         Synth Bass 1 Dark           284         000         020         038         Fast Resonant Bass	268	000	065	033	Modulated Bass
271         000         000         035         Fretless Bass           272         000         032         035         Fretless Bass 2           273         000         033         035         Fretless Bass 3           274         000         034         035         Fretless Bass 4           275         000         096         035         Synth Fretless           276         000         097         035         Smooth Fretless           277         000         000         036         Slap Bass 1           278         000         027         036         Resonant Slap           279         000         032         036         Punch Thumb Bass           280         000         030         037         Velocity Switch Slap           281         000         043         037         Velocity Switch Slap           282         000         000         038         Synth Bass 1           283         000         018         038         Synth Bass 1 Dark           284         000         020         038         Fast Resonant Bass           285         000         024         038         Acid Bass <t< td=""><td>269</td><td>000</td><td>000</td><td>034</td><td>Pick Bass</td></t<>	269	000	000	034	Pick Bass
272         000         032         035         Fretless Bass 2           273         000         033         035         Fretless Bass 3           274         000         034         035         Fretless Bass 4           275         000         096         035         Synth Fretless           276         000         097         035         Smooth Fretless           277         000         000         036         Slap Bass 1           278         000         027         036         Resonant Slap           279         000         032         036         Punch Thumb Bass           280         000         000         037         Slap Bass 2           281         000         043         037         Velocity Switch Slap           282         000         000         038         Synth Bass 1           283         000         018         038         Synth Bass 1 Dark           284         000         020         038         Fast Resonant Bass           285         000         024         038         Acid Bass           286         000         035         038         Clavi Bass           <	270	000	028	034	Muted Pick Bass
273         000         033         035         Fretless Bass 3           274         000         034         035         Fretless Bass 4           275         000         096         035         Synth Fretless           276         000         097         035         Smooth Fretless           277         000         000         036         Slap Bass 1           278         000         027         036         Resonant Slap           279         000         032         036         Punch Thumb Bass           280         000         000         037         Slap Bass 2           281         000         043         037         Velocity Switch Slap           282         000         000         038         Synth Bass 1           283         000         018         038         Synth Bass 1 Dark           284         000         020         038         Fast Resonant Bass           285         000         024         038         Acid Bass           286         000         035         038         Clavi Bass           287         000         040         038         Techno Synth Bass	271	000	000	035	Fretless Bass
274         000         034         035         Fretless Bass 4           275         000         096         035         Synth Fretless           276         000         097         035         Smooth Fretless           277         000         000         036         Slap Bass 1           278         000         027         036         Resonant Slap           279         000         032         036         Punch Thumb Bass           280         000         000         037         Slap Bass 2           281         000         043         037         Velocity Switch Slap           282         000         000         038         Synth Bass 1           283         000         018         038         Synth Bass 1 Dark           284         000         020         038         Fast Resonant Bass           285         000         024         038         Acid Bass           286         000         035         038         Clavi Bass           287         000         040         038         Techno Synth Bass           289         000         064         038         Orbiter           289	272	000	032	035	Fretless Bass 2
275         000         096         035         Synth Fretless           276         000         097         035         Smooth Fretless           277         000         000         036         Slap Bass 1           278         000         027         036         Resonant Slap           279         000         032         036         Punch Thumb Bass           280         000         000         037         Slap Bass 2           281         000         043         037         Velocity Switch Slap           282         000         000         038         Synth Bass 1           283         000         018         038         Synth Bass 1 Dark           284         000         020         038         Fast Resonant Bass           285         000         024         038         Acid Bass           286         000         035         038         Clavi Bass           287         000         040         038         Techno Synth Bass           289         000         065         038         Square Bass           290         000         066         038         Rubber Bass           291	273	000	033	035	Fretless Bass 3
276         000         097         035         Smooth Fretless           277         000         000         036         Slap Bass 1           278         000         027         036         Resonant Slap           279         000         032         036         Punch Thumb Bass           280         000         000         037         Slap Bass 2           281         000         043         037         Velocity Switch Slap           282         000         000         038         Synth Bass 1           283         000         018         038         Synth Bass 1 Dark           284         000         020         038         Fast Resonant Bass           285         000         024         038         Acid Bass           286         000         035         038         Clavi Bass           287         000         040         038         Techno Synth Bass           288         000         064         038         Orbiter           289         000         065         038         Square Bass           290         000         066         038         Hammer           292	274	000		035	
277         000         000         036         Slap Bass 1           278         000         027         036         Resonant Slap           279         000         032         036         Punch Thumb Bass           280         000         000         037         Slap Bass 2           281         000         043         037         Velocity Switch Slap           282         000         000         038         Synth Bass 1           283         000         018         038         Synth Bass 1 Dark           284         000         020         038         Fast Resonant Bass           285         000         024         038         Acid Bass           286         000         035         038         Clavi Bass           287         000         040         038         Techno Synth Bass           288         000         064         038         Orbiter           289         000         065         038         Square Bass           290         000         066         038         Rubber Bass           291         000         096         038         Hammer           292 <t< td=""><td>275</td><td>000</td><td>096</td><td>035</td><td>Synth Fretless</td></t<>	275	000	096	035	Synth Fretless
278         000         027         036         Resonant Slap           279         000         032         036         Punch Thumb Bass           280         000         000         037         Slap Bass 2           281         000         043         037         Velocity Switch Slap           282         000         000         038         Synth Bass 1           283         000         018         038         Synth Bass 1 Dark           284         000         020         038         Fast Resonant Bass           285         000         024         038         Acid Bass           286         000         035         038         Clavi Bass           287         000         040         038         Techno Synth Bass           288         000         064         038         Orbiter           289         000         065         038         Square Bass           290         000         066         038         Rubber Bass           291         000         096         038         Hammer           292         000         006         039         Mellow Synth Bass           294	276	000	097	035	Smooth Fretless
279         000         032         036         Punch Thumb Bass           280         000         000         037         Slap Bass 2           281         000         043         037         Velocity Switch Slap           282         000         000         038         Synth Bass 1           283         000         018         038         Synth Bass 1 Dark           284         000         020         038         Fast Resonant Bass           285         000         024         038         Acid Bass           286         000         035         038         Clavi Bass           287         000         040         038         Techno Synth Bass           288         000         064         038         Orbiter           289         000         065         038         Square Bass           290         000         066         038         Rubber Bass           291         000         096         038         Hammer           292         000         000         039         Mellow Synth Bass           294         000         012         039         Sequenced Bass	277	000	000	036	Slap Bass 1
280         000         000         037         Slap Bass 2           281         000         043         037         Velocity Switch Slap           282         000         000         038         Synth Bass 1           283         000         018         038         Synth Bass 1 Dark           284         000         020         038         Fast Resonant Bass           285         000         024         038         Acid Bass           286         000         035         038         Clavi Bass           287         000         040         038         Techno Synth Bass           288         000         064         038         Orbiter           289         000         065         038         Square Bass           290         000         066         038         Rubber Bass           291         000         096         038         Hammer           292         000         000         039         Synth Bass 2           293         000         006         039         Mellow Synth Bass           294         000         012         039         Sequenced Bass					•
281         000         043         037         Velocity Switch Slap           282         000         000         038         Synth Bass 1           283         000         018         038         Synth Bass 1 Dark           284         000         020         038         Fast Resonant Bass           285         000         024         038         Acid Bass           286         000         035         038         Clavi Bass           287         000         040         038         Techno Synth Bass           288         000         064         038         Orbiter           289         000         065         038         Square Bass           290         000         066         038         Rubber Bass           291         000         096         038         Hammer           292         000         000         039         Synth Bass 2           293         000         006         039         Mellow Synth Bass           294         000         012         039         Sequenced Bass	279		032	036	<b>L</b>
282         000         000         038         Synth Bass 1           283         000         018         038         Synth Bass 1 Dark           284         000         020         038         Fast Resonant Bass           285         000         024         038         Acid Bass           286         000         035         038         Clavi Bass           287         000         040         038         Techno Synth Bass           288         000         064         038         Orbiter           289         000         065         038         Square Bass           290         000         066         038         Rubber Bass           291         000         096         038         Hammer           292         000         000         039         Synth Bass 2           293         000         006         039         Mellow Synth Bass           294         000         012         039         Sequenced Bass					
283         000         018         038         Synth Bass 1 Dark           284         000         020         038         Fast Resonant Bass           285         000         024         038         Acid Bass           286         000         035         038         Clavi Bass           287         000         040         038         Techno Synth Bass           288         000         064         038         Orbiter           289         000         065         038         Square Bass           290         000         066         038         Rubber Bass           291         000         096         038         Hammer           292         000         000         039         Synth Bass 2           293         000         006         039         Mellow Synth Bass           294         000         012         039         Sequenced Bass					
284         000         020         038         Fast Resonant Bass           285         000         024         038         Acid Bass           286         000         035         038         Clavi Bass           287         000         040         038         Techno Synth Bass           288         000         064         038         Orbiter           289         000         065         038         Square Bass           290         000         066         038         Rubber Bass           291         000         096         038         Hammer           292         000         000         039         Synth Bass 2           293         000         006         039         Mellow Synth Bass           294         000         012         039         Sequenced Bass					-
285         000         024         038         Acid Bass           286         000         035         038         Clavi Bass           287         000         040         038         Techno Synth Bass           288         000         064         038         Orbiter           289         000         065         038         Square Bass           290         000         066         038         Rubber Bass           291         000         096         038         Hammer           292         000         000         039         Synth Bass 2           293         000         006         039         Mellow Synth Bass           294         000         012         039         Sequenced Bass					1 -
286         000         035         038         Clavi Bass           287         000         040         038         Techno Synth Bass           288         000         064         038         Orbiter           289         000         065         038         Square Bass           290         000         066         038         Rubber Bass           291         000         096         038         Hammer           292         000         000         039         Synth Bass 2           293         000         006         039         Mellow Synth Bass           294         000         012         039         Sequenced Bass					
287         000         040         038         Techno Synth Bass           288         000         064         038         Orbiter           289         000         065         038         Square Bass           290         000         066         038         Rubber Bass           291         000         096         038         Hammer           292         000         000         039         Synth Bass 2           293         000         006         039         Mellow Synth Bass           294         000         012         039         Sequenced Bass					
288         000         064         038         Orbiter           289         000         065         038         Square Bass           290         000         066         038         Rubber Bass           291         000         096         038         Hammer           292         000         000         039         Synth Bass 2           293         000         006         039         Mellow Synth Bass           294         000         012         039         Sequenced Bass					
289         000         065         038         Square Bass           290         000         066         038         Rubber Bass           291         000         096         038         Hammer           292         000         000         039         Synth Bass 2           293         000         006         039         Mellow Synth Bass           294         000         012         039         Sequenced Bass					-
290         000         066         038         Rubber Bass           291         000         096         038         Hammer           292         000         000         039         Synth Bass 2           293         000         006         039         Mellow Synth Bass           294         000         012         039         Sequenced Bass					
291         000         096         038         Hammer           292         000         000         039         Synth Bass 2           293         000         006         039         Mellow Synth Bass           294         000         012         039         Sequenced Bass					· ·
292         000         000         039         Synth Bass 2           293         000         006         039         Mellow Synth Bass           294         000         012         039         Sequenced Bass					
293         000         006         039         Mellow Synth Bass           294         000         012         039         Sequenced Bass					
294 000 012 039 Sequenced Bass					
<del>                                     </del>					
	295	000	018	039	Click Synth Bass
296   000   019   039   Synth Bass 2 Dark	296	000	U19	039	Synth Bass 2 Dark

## Список тембров

Ценев	Банк д	анных	MIDI	
Номер тембра	MSB	LSB	Program Change#	Название тембра
297	000	032	039	Smooth Synth Bass
298	000	040	039	Modular Synth Bass
299	000	041	039	DX Bass
300	000	064	039	X Wire Bass
			STRING	
301	000	000	040	Violin
302	000	800	040	Slow Violin
303	000	000	041	Viola
304	000	000	042	Cello
305	000	000	043	Contrabass
306	000	000	044	Tremolo Strings
307	000	800	044	Slow Tremolo Strings
308	000	040	044	Suspense Strings
309	000	000	045	Pizzicato Strings
310	000	000	046	Orchestral Harp
311	000	040	046	Yang Chin
312	000	000	047	Timpani
		ı	NSEMBLE	
313	000	000	048	Strings 1
314	000	003	048	Stereo Strings
315	000	008	048	Slow Strings
316	000	024	048	Arco Strings
317	000	035	048	60's Strings
318	000	040	048	Orchestra
319	000	041	048	Orchestra 2
320	000	042	048	Tremolo Orchestra
321	000	045	048	Velocity Strings
322	000	000	049	Strings 2
323	000	003	049	Stereo Slow Strings
324	000	008	049	Legato Strings
325	000	040	049	Warm Strings
326	000	041	049	Kingdom
327	000	064	049	70's Strings
328	000	65	049	String Ensemble 3
329	000	000	050	Synth Strings 1
330	000	027	050	Resonant Strings
331	000	064	050	Synth Strings 4
332	000	065	050	Synth Strings 5
333	000	000	051	Synth Strings 2
334	000	000	052	Choir Aahs
335	000	003	052	Stereo Choir
336	000	016	052	Choir Aahs 2
337	000	032	052	Mellow Choir
338	000	040	052	Choir Strings
339	000	000	053	Voice Oohs
340	000	000	054	Synth Voice
341	000	040	054	Synth Voice 2
342	000	041	054	Choral
343	000	064	054	Analog Voice
344	000	000	055	Orchestra Hit
345	000	035	055	Orchestra Hit 2
346	000	064	055	Impact
			BRASS	1 1
347	000	000	056	Trumpet
348	000	016	056	Trumpet 2
349	000	017	056	Bright Trumpet
350	000	032	056	Warm Trumpet
351	000	000	057	Trombone
352	000	018	057	Trombone 2
	300	3.3		1

Номер тембра         MSB         LSB         Program Change#         Название тембра           353         000         000         058         Tuba           354         000         016         058         Tuba 2           355         000         000         059         Muted Trumpet           356         000         000         060         French Horn           357         000         006         060         French Horn Solo           358         000         032         060         French Horn 2           359         000         037         060         Horn Orchestra           360         000         000         061         Brass Section           361         000         035         061         Trumpet & Trombone Section           362         000         040         061         Brass Section 2           363         000         041         061         High Brass           364         000         042         061         Mellow Brass           365         000         000         062         Synth Brass 1           368         000         024         062         Poly Brass	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
354         000         016         058         Tuba 2           355         000         000         059         Muted Trumpet           356         000         000         060         French Horn           357         000         006         060         French Horn Solo           358         000         032         060         French Horn 2           359         000         037         060         Horn Orchestra           360         000         000         061         Brass Section           361         000         035         061         Trumpet & Trombone Section           362         000         040         061         Brass Section 2           363         000         041         061         High Brass           364         000         042         061         Mellow Brass           365         000         000         062         Synth Brass 1           366         000         012         062         Quack Brass           367         000         020         062         Resonant Synth Brass           368         000         024         062         Poly Brass           370 </th <th>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •</th>	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
355         000         000         059         Muted Trumpet           356         000         000         060         French Horn           357         000         006         060         French Horn Solo           358         000         032         060         French Horn 2           359         000         037         060         Horn Orchestra           360         000         000         061         Brass Section           361         000         035         061         Trumpet & Trombone Section           362         000         040         061         Brass Section 2           363         000         041         061         High Brass           364         000         042         061         Mellow Brass           365         000         000         062         Synth Brass 1           366         000         012         062         Quack Brass           367         000         020         062         Resonant Synth Brass           368         000         024         062         Poly Brass           369         000         027         062         Synth Brass 3 <t< td=""><td>3</td></t<>	3
356         000         000         060         French Horn           357         000         006         060         French Horn Solo           358         000         032         060         French Horn 2           359         000         037         060         Horn Orchestra           360         000         000         061         Brass Section           361         000         035         061         Trumpet & Trombone Section           362         000         040         061         Brass Section 2           363         000         041         061         High Brass           364         000         042         061         Mellow Brass           365         000         000         062         Synth Brass 1           366         000         012         062         Quack Brass           367         000         020         062         Resonant Synth Brass           368         000         024         062         Poly Brass           369         000         027         062         Synth Brass 3           370         000         032         062         Jump Brass           3	}
357         000         006         060         French Horn Solo           358         000         032         060         French Horn 2           359         000         037         060         Horn Orchestra           360         000         000         061         Brass Section           361         000         035         061         Trumpet & Trombone Section           362         000         040         061         Brass Section 2           363         000         041         061         High Brass           364         000         042         061         Mellow Brass           365         000         000         062         Synth Brass 1           366         000         012         062         Quack Brass           367         000         020         062         Resonant Synth Brass           368         000         024         062         Poly Brass           369         000         027         062         Synth Brass 3           370         000         032         062         Jump Brass           371         000         045         062         Analog Velocity Bras	}
358         000         032         060         French Horn 2           359         000         037         060         Horn Orchestra           360         000         000         061         Brass Section           361         000         035         061         Trumpet & Trombone Section           362         000         040         061         Brass Section 2           363         000         041         061         High Brass           364         000         042         061         Mellow Brass           365         000         000         062         Synth Brass 1           366         000         012         062         Quack Brass           367         000         020         062         Resonant Synth Brass           368         000         024         062         Poly Brass           369         000         027         062         Synth Brass 3           370         000         032         062         Jump Brass           371         000         045         062         Analog Velocity Bras           372         000         064         062         Analog Brass 1	• •
359         000         037         060         Horn Orchestra           360         000         000         061         Brass Section           361         000         035         061         Trumpet & Trombone Section           362         000         040         061         Brass Section 2           363         000         041         061         High Brass           364         000         042         061         Mellow Brass           365         000         000         062         Synth Brass 1           366         000         012         062         Quack Brass           367         000         020         062         Resonant Synth Brass           368         000         024         062         Poly Brass           369         000         027         062         Synth Brass 3           370         000         032         062         Jump Brass           371         000         045         062         Analog Velocity Bras           372         000         064         062         Analog Brass 1           373         000         004         063         Synth Brass 4	<b>,</b>
360         000         000         061         Brass Section           361         000         035         061         Trumpet & Trombone Section           362         000         040         061         Brass Section 2           363         000         041         061         High Brass           364         000         042         061         Mellow Brass           365         000         000         062         Synth Brass 1           366         000         012         062         Quack Brass           367         000         020         062         Resonant Synth Brass           368         000         024         062         Poly Brass           369         000         027         062         Synth Brass 3           370         000         032         062         Jump Brass           371         000         045         062         Analog Velocity Bras           372         000         064         062         Analog Brass 1           373         000         004         063         Synth Brass 4           374         000         018         063         Synth Brass 4	;
361         000         035         061         Trumpet & Trombone Section           362         000         040         061         Brass Section 2           363         000         041         061         High Brass           364         000         042         061         Mellow Brass           365         000         000         062         Synth Brass 1           366         000         012         062         Quack Brass           367         000         020         062         Resonant Synth Brass           368         000         024         062         Poly Brass           369         000         027         062         Synth Brass 3           370         000         032         062         Jump Brass           371         000         045         062         Analog Velocity Bras           372         000         064         062         Analog Brass 1           373         000         0064         063         Synth Brass 2           374         000         018         063         Soft Brass           375         000         040         063         Synth Brass 4           <	; 
361         000         035         061         Section           362         000         040         061         Brass Section 2           363         000         041         061         High Brass           364         000         042         061         Mellow Brass           365         000         000         062         Synth Brass 1           366         000         012         062         Quack Brass           367         000         020         062         Resonant Synth Brass           368         000         024         062         Poly Brass           369         000         027         062         Synth Brass 3           370         000         032         062         Jump Brass           371         000         045         062         Analog Velocity Bras           372         000         064         062         Analog Brass 1           373         000         064         063         Synth Brass 2           374         000         018         063         Synth Brass 4           375         000         040         063         Synth Brass 4           376	) 
363         000         041         061         High Brass           364         000         042         061         Mellow Brass           365         000         000         062         Synth Brass 1           366         000         012         062         Quack Brass           367         000         020         062         Resonant Synth Brass           368         000         024         062         Poly Brass           369         000         027         062         Synth Brass 3           370         000         032         062         Jump Brass           371         000         045         062         Analog Velocity Bras           372         000         064         062         Analog Brass 1           373         000         000         063         Synth Brass 2           374         000         018         063         Soft Brass           375         000         040         063         Synth Brass 4           376         000         041         063         Choir Brass           377         000         045         063         Analog Velocity Bras           378	
364         000         042         061         Mellow Brass           365         000         000         062         Synth Brass 1           366         000         012         062         Quack Brass           367         000         020         062         Resonant Synth Brass           368         000         024         062         Poly Brass           369         000         027         062         Synth Brass 3           370         000         032         062         Jump Brass           371         000         045         062         Analog Velocity Bras           372         000         064         062         Analog Brass 1           373         000         000         063         Synth Brass 2           374         000         018         063         Soft Brass           375         000         040         063         Synth Brass 4           376         000         041         063         Choir Brass           377         000         045         063         Analog Velocity Bras           378         000         064         063         Analog Brass 2	
365         000         000         062         Synth Brass 1           366         000         012         062         Quack Brass           367         000         020         062         Resonant Synth Brass           368         000         024         062         Poly Brass           369         000         027         062         Synth Brass 3           370         000         032         062         Jump Brass           371         000         045         062         Analog Velocity Bras           372         000         064         062         Analog Brass 1           373         000         000         063         Synth Brass 2           374         000         018         063         Soft Brass           375         000         040         063         Synth Brass 4           376         000         041         063         Choir Brass           377         000         045         063         Analog Velocity Bras           378         000         064         063         Analog Brass 2	
366         000         012         062         Quack Brass           367         000         020         062         Resonant Synth Brass           368         000         024         062         Poly Brass           369         000         027         062         Synth Brass 3           370         000         032         062         Jump Brass           371         000         045         062         Analog Velocity Brass           372         000         064         062         Analog Brass 1           373         000         000         063         Synth Brass 2           374         000         018         063         Soft Brass           375         000         040         063         Synth Brass 4           376         000         041         063         Choir Brass           377         000         045         063         Analog Velocity Bras           378         000         064         063         Analog Brass 2	
367         000         020         062         Resonant Synth Brass           368         000         024         062         Poly Brass           369         000         027         062         Synth Brass 3           370         000         032         062         Jump Brass           371         000         045         062         Analog Velocity Bras           372         000         064         062         Analog Brass 1           373         000         000         063         Synth Brass 2           374         000         018         063         Soft Brass           375         000         040         063         Synth Brass 4           376         000         041         063         Choir Brass           377         000         045         063         Analog Velocity Bras           378         000         064         063         Analog Brass 2	
368         000         024         062         Poly Brass           369         000         027         062         Synth Brass 3           370         000         032         062         Jump Brass           371         000         045         062         Analog Velocity Bras           372         000         064         062         Analog Brass 1           373         000         000         063         Synth Brass 2           374         000         018         063         Soft Brass           375         000         040         063         Synth Brass 4           376         000         041         063         Choir Brass           377         000         045         063         Analog Velocity Bras           378         000         064         063         Analog Brass 2	
369         000         027         062         Synth Brass 3           370         000         032         062         Jump Brass           371         000         045         062         Analog Velocity Bras           372         000         064         062         Analog Brass 1           373         000         000         063         Synth Brass 2           374         000         018         063         Soft Brass           375         000         040         063         Synth Brass 4           376         000         041         063         Choir Brass           377         000         045         063         Analog Velocity Bras           378         000         064         063         Analog Brass 2	ss
370         000         032         062         Jump Brass           371         000         045         062         Analog Velocity Bras           372         000         064         062         Analog Brass 1           373         000         000         063         Synth Brass 2           374         000         018         063         Soft Brass           375         000         040         063         Synth Brass 4           376         000         041         063         Choir Brass           377         000         045         063         Analog Velocity Bras           378         000         064         063         Analog Brass 2	
370         000         032         062         Jump Brass           371         000         045         062         Analog Velocity Bras           372         000         064         062         Analog Brass 1           373         000         000         063         Synth Brass 2           374         000         018         063         Soft Brass           375         000         040         063         Synth Brass 4           376         000         041         063         Choir Brass           377         000         045         063         Analog Velocity Bras           378         000         064         063         Analog Brass 2	
371         000         045         062         Analog Velocity Bras           372         000         064         062         Analog Brass 1           373         000         000         063         Synth Brass 2           374         000         018         063         Soft Brass           375         000         040         063         Synth Brass 4           376         000         041         063         Choir Brass           377         000         045         063         Analog Velocity Bras           378         000         064         063         Analog Brass 2	
372         000         064         062         Analog Brass 1           373         000         000         063         Synth Brass 2           374         000         018         063         Soft Brass           375         000         040         063         Synth Brass 4           376         000         041         063         Choir Brass           377         000         045         063         Analog Velocity Bras           378         000         064         063         Analog Brass 2	s 1
373         000         000         063         Synth Brass 2           374         000         018         063         Soft Brass           375         000         040         063         Synth Brass 4           376         000         041         063         Choir Brass           377         000         045         063         Analog Velocity Bras           378         000         064         063         Analog Brass 2	
374         000         018         063         Soft Brass           375         000         040         063         Synth Brass 4           376         000         041         063         Choir Brass           377         000         045         063         Analog Velocity Bras           378         000         064         063         Analog Brass 2	
375         000         040         063         Synth Brass 4           376         000         041         063         Choir Brass           377         000         045         063         Analog Velocity Brass           378         000         064         063         Analog Brass 2	
376         000         041         063         Choir Brass           377         000         045         063         Analog Velocity Bras           378         000         064         063         Analog Brass 2	
377         000         045         063         Analog Velocity Bras           378         000         064         063         Analog Brass 2	
378 000 064 063 Analog Brass 2	2
379 000 000 064 Soprano Sax	
380 000 000 065 Alto Sax	
381 000 040 065 Sax Section	
382 000 043 065 Hyper Alto Sax	
383 000 000 066 Tenor Sax	
384 000 040 066 Breathy Tenor Sax	
385 000 041 066 Soft Tenor Sax	
386 000 064 066 Tenor Sax 2	
387 000 000 067 Baritone Sax	
388 000 000 068 Oboe	
389 000 000 069 English Horn	
390 000 000 070 Bassoon	
PIPE           392         000         000         072         Piccolo	
393 000 000 073 Flute	
394 000 000 074 Recorder	
395 000 000 075 Pan Flute	
396 000 000 076 Blown Bottle	
397 000 000 077 Shakuhachi	
398 000 000 078 Whistle	
399 000 000 079 Ocarina	
SYNTH LEAD	
400 000 000 080 Square Lead	
401 000 006 080 Square Lead 2	$\longrightarrow$
402 000 008 080 LM Square	
403 000 018 080 Hollow	
404 000 019 080 Shroud	
405 000 064 080 Mellow	
406 000 065 080 Solo Sine	
407   000   066   080   Sine Lead	

House	Банк д	цанных	MIDI	
Номер тембра	MSB	LSB	Program Change#	Название тембра
408	000	000	081	Sawtooth Lead
409	000	006	081	Sawtooth Lead 2
410	000	800	081	Thick Sawtooth
411	000	018	081	Dynamic Sawtooth
412	000	019	081	Digital Sawtooth
413	000	020	081	Big Lead
414	000	024	081	Heavy Synth
415	000	025	081	Waspy Synth
416	000	040	081	Pulse Sawtooth
417	000	041	081	Dr. Lead
418	000	045 096	081	Velocity Lead
419 420	000	000	082	Sequenced Analog Calliope Lead
421	000	065	082	Pure Pad
422	000	000	083	Chiff Lead
423	000	064	083	Rubby
424	000	000	084	Charang Lead
425	000	064	084	Distorted Lead
426	000	065	084	Wire Lead
427	000	000	085	Voice Lead
428	000	024	085	Synth Aahs
429	000	064	085	Vox Lead
430	000	000	086	Fifths Lead
431	000	035	086	Big Five
432	000	000	087	Bass & Lead
433	000	016	087	Big & Low
434	000	064	087	Fat & Perky
435	000	065	087	Soft Whirl
		;	SYNTH PAD	
436	000	000	088	New Age Pad
437	000	064	088	Fantasy
438	000	000	089	Warm Pad
439	000	016	089	Thick Pad
440	000	017	089	Soft Pad
441	000	018	089	Sine Pad
442	000	064	089	Horn Pad
443	000	065	089	Rotary Strings
444	000	000	090	Poly Synth Pad
445	000	064	090	Poly Pad 80
446 447	000	065 066	090	Click Pad
447	000	067	090	Analog Pad Square Pad
449	000	000	090	Choir Pad
450	000	064	091	Heaven
451	000	066	091	Itopia
452	000	067	091	CC Pad
453	000	000	092	Bowed Pad
454	000	064	092	Glacier
455	000	065	092	Glass Pad
456	000	000	093	Metallic Pad
457	000	064	093	Tine Pad
458	000	065	093	Pan Pad
459	000	000	094	Halo Pad
460	000	000	095	Sweep Pad
461	000	020	095	Shwimmer
462	000	027	095	Converge
463	000	064	095	Polar Pad
464	000	066	095	Celestial
	<u> </u>	SY	NTH EFFECT	TS

	Банк л	Банк данных MIDI			
Номер тембра	MSB	LSB	Program Change#	Название тембра	
465	000	000	096	Rain	
466	000	045	096	Clavi Pad	
467	000	064	096	Harmo Rain	
468	000	065	096	African Wind	
469	000	066	096	Carib	
470	000	000	097	Sound Track	
471	000	027	097	Prologue	
472	000	064	097	Ancestral	
473	000	000	098	Crystal	
474 475	000	012 014	098 098	Synth Drum Comp Popcorn	
475	000	014	098	Tiny Bells	
477	000	035	098	Round Glockenspiel	
478	000	040	098	Glockenspiel Chimes	
479	000	041	098	Clear Bells	
480	000	042	098	Chorus Bells	
481	000	064	098	Synth Mallet	
482	000	065	098	Soft Crystal	
483	000	066	098	Loud Glockenspiel	
484	000	067	098	Christmas Bells	
485	000	068	098	Vibraphone Bells	
486	000	069	098	Digital Bells	
487	000	070	098	Air Bells	
488	000	071	098	Bell Harp	
489	000	072	098	Gamelimba	
490	000	000	099	Atmosphere	
491	000	018	099	Warm Atmosphere	
492	000	019	099	Hollow Release	
493	000	040	099	Nylon Electric Piano	
494	000	064	099	Nylon Harp	
495	000	065	099	Harp Vox	
496 497	000	066 067	099 099	Atmosphere Pad Planet	
498	000	000	100	Brightness	
499	000	064	100	Fantasy Bells	
500	000	096	100	Smokey	
501	000	000	101	Goblins	
502	000	064	101	Goblins Synth	
503	000	065	101	Creeper	
504	000	066	101	Ring Pad	
505	000	067	101	Ritual	
506	000	068	101	To Heaven	
507	000	070	101	Night	
508	000	071	101	Glisten	
509	000	096	101	Bell Choir	
510	000	000	102	Echoes	
511	000	800	102	Echoes 2	
512	000	014	102	Echo Pan	
513	000	064	102	Echo Bells	
514	000	065	102	Big Pan	
515	000	066	102	Synth Piano	
516	000	067	102	Creation Star Dust	
517 518	000	068 069	102 102	Star Dust Resonant & Panning	
518	000	000	102	Sci-Fi	
519	000	064	103	Starz	
520	300	JU4	WORLD	Juliz	
521	000	000	104	Sitar	
522	000	032	104	Detuned Sitar	

## Список тембров

<b>Банк данных</b>		Банк данных MIDI		
Номер тембра	MSB	LSB	Program Change#	Название тембра
523	000	035	104	Sitar 2
524	000	096	104	Tambra
525	000	097	104	Tamboura
526	000	000	105	Banjo
527	000	028	105	Muted Banjo
528	000	096	105	Rabab
529	000	097	105	Gopichant
530	000	098	105	Oud
531	000	000	106	Shamisen
532	000	000	107	Koto
533	000	096	107	Taisho-kin
534	000	097	107	Kanoon
535	000	000	108	Kalimba
536	000	000	109	Bagpipe
537	000	000	110	Fiddle
538	000	000	111	Shanai
539	000	064	111	Shanai 2
540	000	096	111	Pungi
541	000	097	111	Hichiriki
		P	ERCUSSIVE	
542	000	000	112	Tinkle Bell
543	000	096	112	Bonang
544	000	097	112	Altair
545	000	098	112	Gamelan Gongs
546	000	099	112	Stereo Gamelan Gongs
547	000	100	112	Rama Cymbal
548	000	101	112	Asian Bells
549	000	000	113	Agogo
550	000	000	114	Steel Drums
551	000	097	114	Glass Percussion
552	000	098	114	Thai Bells
553	000	000	115	Woodblock
554	000	096	115	Castanets
555	000	000	116	Taiko Drum
556	000	096	116	Gran Cassa
557	000	000	117	Melodic Tom
558	000	064	117	Melodic Tom 2
559	000	065	117	Real Tom
560	000	066	117	Rock Tom
561	000	000	118	Synth Drum
562	000	064	118	Analog Tom
563	000	065	118	Electronic Percussion
564	000	000	119	Reverse Cymbal
ļ			JND EFFEC	
565	000	000	120	Fret Noise
566	000	000	121	Breath Noise
567	000	000	122	Seashore
568	000	000	123	Bird Tweet
569	000	000	124	Telephone Ring
570	000	000	125	Helicopter
571	000	000	126	Applause
572	000	000	127	Gunshot
573	064	000	000	Cutting Noise
574	064	000	001	Cutting Noise 2
575	064	000	003	String Slap
576	064	000	016	Flute Key Click
577	064	000	032	Shower
578	064	000	033	Thunder
579	064	000	034	Wind
580	064	000	035	Stream

Номер	Банк д	данных	MIDI	
тембра	MSB	LSB	Program Change#	Название тембра
581	064	000	036	Bubble
582	064	000	037	Feed
583	064	000	048	Dog
584	064	000	049	Horse
585	064	000	050	Bird Tweet 2
586	064	000	054	Ghost
587	064	000	055	Maou
588	064	000	064	Phone Call
589	064	000	065	Door Squeak
590	064	000	066	Door Slam
591	064	000	067	Scratch Cut
592	064	000	068	Scratch Split
593	064	000	069	Wind Chime
594	064	000	070	Telephone Ring 2
595	064	000	080	Car Engine Ignition
596	064	000	081	Car Tires Squeal
597	064	000	082	Car Passing
598	064	000	083	Car Crash
599	064	000	084	Siren
600	064	000	085	Train
601	064	000	086	Jet Plane
602	064	000	087	Starship
603	064	000	088	Burst
604	064	000	089	Roller Coaster
605	064	000	090	Submarine
606	064	000	096	Laugh
607	064	000	097	Scream
608	064	000	098	Punch
609	064	000	099	Heartbeat
610	064	000	100	Footsteps
611	064	000	112	Machine Gun
612	064	000	113	Laser Gun
613	064	000	114	Explosion
614	064	000	115	Firework

## • Список тембров DJ

Номер	Банк данных MIDI			
тембра	MSB	LSB	Program Change#	Название тембра
			DJ	
615	000	123	118	DJ Set 1
616	000	123	119	DJ Set 2
617	000	123	120	DJ Set 3
618	000	123	121	DJ Set 4
619	000	123	122	DJ Set 5

## • Список тембров DJ

Номер 1	тембра	615	616	617	618	619
MSB/LS		0/123/118	0/123/119	0/123/120	0/123/121	0/123/122
Номер ноты	Нота	DJ Set 1	DJ Set 2	DJ Set 3	DJ Set 4	DJ Set 5
036	C 1	BD Analog H	Bass Drum Soft	BD Analog H	BD Analog H	BD Analog H
037	C# 1	Analog Side Stick	Side Stick	Analog Side Stick	Analog Side Stick	Analog Side Stick
038	D 1	Analog Snare 1	Snare M	Analog Snare 1	Analog Snare 1	Analog Snare 1
039	D# 1	Hand Clap	Hand Clap	Hand Clap	Hand Clap	Hand Clap
040	E 1	Analog Snare 2	Snare H Hard	Analog Snare 2	Analog Snare 2	Analog Snare 2
041	F 1	Analog Tom 1	Floor Tom L	Analog Tom 1	Analog Tom 1	Analog Tom 1
042	F# 1	Analog HH Closed 1	Hi-Hat Closed	Analog HH Closed 1	Analog HH Closed 1	Analog HH Closed 1
043	G 1	Analog Tom 2	Floor Tom H	Analog Tom 2	Analog Tom 2	Analog Tom 2
044	G# 1	Analog HH Closed 2	Hi-Hat Pedal	Analog HH Closed 2	Analog HH Closed 2	Analog HH Closed 2
045 046	A 1 A# 1	Analog Tom 3 Analog HH Open	Low Tom	Analog Tom 3	Analog Tom 3 Analog HH Open	Analog Tom 3
046	B 1	Analog Tom 4	Hi-Hat Open Mid Tom L	Analog HH Open Analog Tom 4	Analog Tom 4	Analog HH Open Analog Tom 4
047	C 2	Analog Tom 5	Mid Tom H	Analog Tom 5	Analog Tom 5	Analog Tom 5
049	C# 2	Analog Cymbal	Crash Cymbal 1	Analog Cymbal	Analog Cymbal	Analog Cymbal
050	D 2	Analog Tom 6	High Tom	Analog Tom 6	Analog Tom 6	Analog Tom 6
051	D# 2	Ride Cymbal 1	Ride Cymbal 1	Ride Cymbal 1	Ride Cymbal 1	Ride Cymbal 1
052	E 2	Chinese Cymbal	Chinese Cymbal	Chinese Cymbal	Chinese Cymbal	Chinese Cymbal
053	F 2	Ride Cymbal Cup	Ride Cymbal Cup	Ride Cymbal Cup	Ride Cymbal Cup	Ride Cymbal Cup
054	F# 2	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine
055	G 2	-			-	-
056	G# 2					
057	A 2					
058	A# 2					
059	B 2					
060	C 3					
061	C# 3					
062	D 3					
063	D# 3	Ohh2	FX01	ORCH	signal	Go
064	E 3					
065	F 3					
066	F# 3					
067	G 3					
068	G# 3					
069	A 3					
070	A# 3					
071	B 3					
072 073	C# 4					
073	D 4					
075	D# 4					
076	E 4					
077	F 4					
078	F# 4	FX02	Onemoretime	Onemoretime	Uhh-Hit	Huea
079	G 4					
080	G# 4					
081	A 4					
082	A# 4					
083	B 4					
084	C 5	Joo	Go	GetUp	Huihu	GetUp
085	C# 5	Reverse	Ohh2	signal	Joo	Reverse
086	D 5	Huihu	Heau	Joo	ComeOn	Joo
087	D# 5	FXTBrs	FX02	FXTBrs	Onemoretime	FX01
088	E 5	Huea	Huihu	Go	Go	Ohh1
089	F 5	GetUp	GetUp	Huihu	GetUp	Ohh2
090	F# 5	Ohh1	Reverse	FX01	Huea	Onemoretime
091	G 5	Go	signal	ComeOn	Ohh2	ComeOn
092	G# 5	Scratch 1	Scratch 1	Scratch 1	Scratch 1	Scratch 1
093	A 5	Scratch 2	Scratch 2	Scratch 2	Scratch 2	Scratch 2
094	A# 5	Scratch 3	Scratch 3	Scratch 3	Scratch 3	Scratch 3
095	B 5	Scratch 4	Scratch 4	Scratch 4	Scratch 4	Scratch 4
096	C 6	Scratch 5	Scratch 5	Scratch 5	Scratch 5	Scratch 5

# **В** Список стилей

0					
Серийный номер	Название стиля				
	8 BEAT				
001	8BeatModern				
002	60'sGtrPop				
003	8BeatAdria				
004	60's8Beat				
005	8Beat				
006	OffBeat				
007	60'sRock				
008	HardRock				
009	RockShuffle				
010	8BeatRock				
	16 BEAT				
011	16Beat				
012	PopShuffle1				
013	PopShuffle2				
014	GuitarPop				
015	16BtUptempo				
016	KoolShuffle				
017	JazzRock				
018	HipHopLight				
	BALLAD				
019	PianoBallad				
020	LoveSong				
021	6/8ModernEP				
022	6/8SlowRock				
023	OrganBallad				
024	PopBallad				
025	16BeatBallad1				
026	16BeatBallad2				
DANCE					
027	EuroTrance				
028	Ibiza				
029	HouseMusik				
030	SwingHouse				
031	TechnoPolis				
032	Clubdance				
033	ClubLatin				
034	Garage1				
035	Garage2				
036	TechnoParty				
037	UKPop				
038	HipHopGroove				
039	HipShuffle				
040	НірНорРор				
	DISCO				
041	70'sDisco1				
042	70'sDisco2				
043	LatinDisco				
044	DiscoPhilly				
045	SaturdayNight				
046	DiscoChocolate				

Серийный номер	Название стиля
047	DiscoHands
	SWING & JAZZ
048	BigBandFast
049	BigBandMid
050	BigBandBallad
051	BigBandShfl
052	JazzClub
053	Swing1
054	Swing2
055	Five/Four
056	JazzBallad
057	Dixieland
058	Ragtime
059	AfroCuban
060	Charleston
	R&B
061	Soul
062	DetroitPop1
063	60'sRock&Roll
064	6/8Soul
065	CrocoTwist
066	Rock&Roll
067	DetroitPop2
068	BoogieWoogie
069	ComboBoogie
070	6/8Blues
	COUNTRY
071	Country8Beat
072	CountryPop
073	CountrySwing
074	Country2/4
075	CowboyBoogie
076	CountryShuffle
077	Bluegrass
·	LATIN
078	BrazilianSamba
079	BossaNova
080	PopBossa
081	Tijuana
082	DiscoLatin
083	Mambo
084	Salsa
085	Beguine
086	GypsyRumba
087	RmbFlamenca
088	Rumbalsland
089	Reggae
	BALLROOM
090	VienneseWaltz
091	EnglishWaltz
092	Slowfox

094	Foxtrot Quickstep
	•
095	Tanga
	Tango
096	Pasodoble
097	Samba
098	ChaChaCha
099	Rumba
100	Jive
	TRADITIONAL
101	USMarch
102	6/8March
103	GermanMarch
104	PolkaPop
105	OberPolka
106	Tarantella
107	Showtune
108	ChristmasSwing
109	ChristmasWaltz
110	ScottishReel
111	Hawaiian
	WALTZ
112	GuitarSerenade
113	SwingWaltz
114	JazzWaltz1
115	JazzWaltz2
116	CountryWaltz
117	OberWalzer
118	Musette
	DJ
119	DJ-HipHop
120	DJ-DanceSwing
121	DJ-House
122	DJ-GarageHouse
123	DJ-PopR&B
	PIANIST
	Stride
125	PianoSwing
126	PianoRag
	Arpeggio
128	Musical
129	Habanera
	SlowRock
	8BeatPianoBallad
<b>—</b>	PianoMarch
	6/8PianoMarch
134	PianoWaltz
135	PianoBeguine



# Список музыкальных баз данных

данных пазвание оазы данных	
POP HITS	
001 AlvFever	
002 Croco Rk	
003 DayPdise	
004 EasySday 005 GoMyWay	
005 GoMyWay 006 HowDeep!	
007 HurryLuv	
008 I'm Torn	
009 Imagine	
010   ISurvive	
011 JustCall	
012 JustWay 013 NikitTrp	
014 ProudGtr	
015 SailngSx	
016 Sept.Pop	
017 SultanSw	
018 SweetLrd	
019 ThnkMsic	
020 TitanicH 021 WatchGrl	
021 WatchGri 022 WhatALoo	
023 WhitePle	
024 YestDGtr	
SWING & JAZZ	
025 Alex Rag	
026 Blue Set	
027 DayOfW&R 028 HighMoon	
028 HighMoon 029 MistySax	
030 MoonLit	
031 New York	
032 PanthrSw	
033 PatrolBr	
034 PatrolSx	
035 PetiteCl	
036 RedRoses 037 SaintMch	
038 SatinWd	
039 SaxMood	
040 SF Heart	
041 ShearJz	
042 Showbiz	
043 Spinky1b 044 SunnySde	
044 Sunnysde 045 TstHoney	
046 TwoFoot5	
047 WhatsNew	
048 Wild Cat	
049 WondrLnd	
EASY LISTENING	
050 BlackFst 051 CaliBlue	
051 Calibide 052 CiaoCpri	
053 Close2U	
054 DAmorStr	
055 DolanesM	
056 ElCondor	
057 Entrtain	
058 Frippers 059 LuckySax	
060 LuvStory	
061 MyPrince	
062 OSoleMio	
063 PalomaGt	
064 PuppetBr	
065 Raindrop	
066         RedMouln           067         R'ticGtr	
068 Schiwago	
069 ShadowGt	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
070 SingRain 071 SmallWld	

Номер базы данных	Название базы данных
072	SpkSoft
073	SpnishEy
074 075	StrangeN TieRibbn
075	TimeGoes
077	WhteXmas
078	WishStar
079	WondrWld ROMANTIC BALLADS
080	AdelineB
081	ArgenCry
082	BeautBdy
083	Bl Bayou CatMemry
085	CavaSolo
086	E Weiss
087	ElvGhett
088	Feeling Fly Away
090	Fnl Date
091	GreenSlv
092	GtCncert
093 094	HrdToSay LonlyPan
095	MBoxDnce
096	Mn Rivr
097	Norw.Flt
098	OnMyMnd OverRbow
100	Red Lady
101	ReleseMe
102	SavingLv Shore Cl
103	SierraMd
105	SilverMn
106	SmokyEye
107	SndOfSil TblWater
109	WhisprSx
110	ROCK & FUSION
110	DavAgain JumpRock
112	OyComCha
113	PickUpPc
114	RdRiverR
115 116	SatsfyGt Sheriff
117	SmokeWtr
118	TwistAgn
119	VenusPop RHYTHM & BLUES
120	AmazingG
121	BoogiePf
122	Clock Rk
123 124	CU later HappyDay
125	JohnnyB
126	MercyBrs
127	RisingSn
128 129	S Preems SuperStv
130	Yeh Orgn
	HIP HOP HOUSE
131 132	2 of US B Leave
132	Back St
134	FunkyTwn
135	KillSoft
136 137	MiamiTrn Nine PM
138	SharpRap
139	SingBack
140	StrandD

Номер базы данных	Название базы данных
	LATIN NIGHTS
141 142	BambaBrs
142	BambaFlt BeHappy!
144	CopaLola
145	DayNight
146	Ipanema
147 148	MarinaAc
148	MuchoTrb SmoothLt
150	SunOfLif
151	Sunshine
152	Tico Org
153	TrbWave DUNTRY & WESTERN
154	BlownWnd
155	Bonanza
156	BoxerGtr
157	CntryRds
158	GreenGrs
159 160	Jambala LondonSt
161	LooseEL
162	TopWorld
163	YlwRose
101	DISCO & PARTY
164 165	AlhHwaii Babylon
166	Barbados
167	BirdySyn
168	FestaMex
169	HandsPty
170 171	LuvTheme ModrnTlk
172	NxtAlice
173	PalomaFl
174	PubPiano
175	Tijuana
176	Why MCA? BALLROOM
177	BrazilBr
178	CherryBr
179	CherryOr
180 181	DanubeWv MantoStr
182	SandmnFx
183	SundyNvr
184	TangoPiz
185	Tea4Two
186	TulipWtz YesSirQk
187	TRADITIONAL
188	AlpenTri
189	Balalaik
190	Ceilidh
191 192	CielPari Cl Polka
192	Comrades
194	Funiculi
195	HappyPlk
196	Herzlin
197	HornPipe
198 199	JinglBel Kufstein
200	MexiHat
201	MickyFlt
202	NavyAway
203	RIBarrel
204	SnowWtz StarMrch
205	WashPost
207	WdCuttrs
208	XmasWalz



## Список наборов ударных

- Серый фон « » показывает, что звук барабана такой же, как в наборе ударных «Standard Kit 1».
  Каждый перкуссионный тембр использует одну ноту.
  МIDI-данные о ноте и ее номере в действительности на одну октаву ниже номера и ноты, указанных на клавиатуре. Например, в наборе ударных «123: Standard Kit 1» параметр «Seq Click H» (номер 36 и нота С1) соответствует номеру 24 и ноте С0.
  Кеу Off: Клавиши с пометкой «О» прекращают звучать сразу после того, как их отпустить.
  Тембры с одинаковым номером дублирующей клавиши (\*1 ... 4) нельзя проигрывать одновременно. (Они разработаны для попеременного применения.)
- разработаны для попеременного применения.)

			Номе	р тембра			123	124	125	126	127	128
				B/LSB/PC			127/000/000	127/000/001	127/000/008	127/000/16	127/000/24	127/000/25
	Keyb Note#	oard Note	Note#	MIDI Note	Key Off	Alternate assign	Standard Kit 1	Standard Kit 2	Room Kit	Rock Kit	Electronic Kit	Analog Kit
C#0	25	C# 0	13	C# -1		3	Surdo Mute					
D#0		D 0 D# 0	14 15	D -1		3	Surdo Open Hi Q					
E0		E 0	16	E -1			Whip Slap					
F0		F 0	17	F -1		4	Scratch Push					
G0 F#0		F# 0 G 0	18 19	F# -1 G -1		4	Scratch Pull Finger Snap					
G#0	32	G# 0	20	G# -1			Click Noise					
A0 A#0		A 0 A# 0	21	A -1			Metronome Click Metronome Bell					
ВО		B 0	23	В -1			Seq Click L					
C1		C 1	24	C 0			Seq Click H					
D1		C# 1 D 1	25 26	C# 0	0		Brush Tap Brush Swirl					
D#1	39	D# 1	27	D# 0			Brush Slap					
		E 1 F 1	28 29	E 0	0		Brush Tap Swirl Snare Roll				Reverse Cymbal	Reverse Cymbal
F1 <b>F#1</b>	42	F# 1	30	F# 0	Ť		Castanet				Hi Q 2	Hi Q 2
G1		G 1	31	G 0			Snare H Soft	Snare H Soft 2		SD Rock H	Snare L	SD Rock H
A1		G# <u>1</u> A 1	32 33	G# 0 A 0			Sticks Bass Drum Soft				Bass Drum H	Bass Drum H
A#1	46	A# 1	34	A# 0			Open Rim Shot	Open Rim Shot 2				
B1		B 1 C 2	35 36	B 0			Bass Drum Hard Bass Drum	Bass Drum 2		Bass Drum H BD Rock	BD Rock BD Gate	BD Analog L BD Analog H
C2 C#2	49	C# 2	37	C# 1			Side Stick					Analog Side Stick
D2	50	D 2	38	D 1			Snare M	Snare M 2	SD Room L	SD Rock L	SD Rock L	Analog Snare 1
E2 D#2		D# 2 E 2	39 40	D# 1 E 1			Hand Clap Snare H Hard	Snare H Hard 2	SD Room H	SD Rock Rim	SD Rock H	Analog Snare 2
F2	53	F 2	41	F 1			Floor Tom L		Room Tom 1	Rock Tom 1	E Tom 1	Analog Tom 1
G2 F#2		F# 2 G 2	42	F# 1 G 1		1	Hi-Hat Closed Floor Tom H		Room Tom 2	Rock Tom 2	E Tom 2	Analog HH Closed 1 Analog Tom 2
G#2		G# 2	44	G# 1		1	Hi-Hat Pedal		TIOOHI TOHI Z	TIOOK TOILL	E TOME	Analog HH Closed 2
A2		A 2	45 46	A 1		1	Low Tom		Room Tom 3	Rock Tom 3	E Tom 3	Analog Tom 3
B2 A#2		A# 2 B 2	46	A# 1 B 1		1	Hi-Hat Open Mid Tom L		Room Tom 4	Rock Tom 4	E Tom 4	Analog HH Open Analog Tom 4
C3	60	C 3	48	C 2			Mid Tom H		Room Tom 5	Rock Tom 5	E Tom 5	Analog Tom 5
D3		C# 3 D 3	49 50	C# 2			Crash Cymbal 1 High Tom		Room Tom 6	Rock Tom 6	E Tom 6	Analog Cymbal Analog Tom 6
D#3		D# 3	51	D# 2			Ride Cymbal 1		TIOOHI TOHI O	TIOCK TOTT O	L Tom o	Analog Tolli o
E3		E 3	52	E 2			Chinese Cymbal					
F3 F#3		F 3 F# 3	53 54	F 2			Ride Cymbal Cup Tambourine					
G3	67	G 3	55	G 2			Splash Cymbal					
A3 G#3		G# 3 A 3	56 57	G# 2			Cowbell Crash Cymbal 2					Analog Cowbell
A#3	70	A# 3	58	A# 2			Vibraslap					
В3		B 3 C 4	59 60	B 2			Ride Cymbal 2 Bongo H					
C4 C#4		C# 4	61	C# 3			Bongo L					
D4		D 4	62	D 3			Conga H Mute					Analog Conga H
E4 D#4		D# 4 E 4	63 64	D# 3 E 3			Conga H Open Conga L					Analog Conga M Analog Conga L
F4	77	F 4	65	F 3			Timbale H					7 maiog conga z
G4 F#4		F# 4 G 4	66 67	F# 3 G 3			Timbale L Agogo H					
G#4		G# 4		G# 3			Agogo L					
A4		A 4		A 3			Cabasa					
B4 A#4		A# 4 B 4	70 71	A# 3 B 3			Maracas Samba Whistle H					Analog Maracas
C5	84	C 5	72	C 4	0		Samba Whistle L					
D5		C# 5 D 5	73 74	C# 4			Guiro Short Guiro Long					
D#5		D# 5	75	D# 4			Claves					Analog Claves
E5		E 5	76	E 4			Wood Block H					
F5 <b>F#5</b>		F 5 F# 5	77 78	F 4			Wood Block L Cuica Mute				Scratch Push	Scratch Push
G5	91	G 5	79	G 4			Cuica Open				Scratch Pull	Scratch Pull
A5		G# 5 A 5	80 81	G# 4 A 4		2	Triangle Mute Triangle Open					
A#5		A 5 A# 5		A# 4			Shaker					
B5	95	B 5	83	B 4			Jingle Bell					
C6 C#6		C 6 C# 6	84 85	C 5			Bell Tree					
D6	98	D 6	86	D 5								
E6 D#6		D# 6	87	D# 5								
F6		E 6 F 6	88 89	E 5							1	+
F#6	102	F# 6	90	F# 5								
G6	103	G 6	91	G 5				<u> </u>			1	

## Список наборов ударных

			Vo	ice No.			123	129	130	131	132	133	134
				/LSB/PC			127/000/000	127/000/27	127/000/32	127/000/40	127/000/48	126/000/000	126/000/001
	Keyl Note#	board Note	Note#	/IIDI Note	Key Off	Alternate assign	Standard Kit 1	Dance Kit	Jazz Kit	Brush Kit	Symphony Kit	SFX Kit 1	SFX Kit 2
C#0	25	C# 0	13	C# -1		3	Surdo Mute						
D0	26	D 0		D -1		3	Surdo Open						
E0 D#0	27 28	D# 0 E 0		D# -1 E -1	_		Hi Q Whip Slap						
F0	29	F 0		F -1		4	Scratch Push						
F#0		F# 0		F# -1		4	Scratch Pull						
G0	31	G 0		G -1			Finger Snap						
G#0	32	G# 0		G# -1			Click Noise						
A0 A#0	33 34	A 0 A# 0		A -1 A# -1			Metronome Click Metronome Bell						
В0		B 0		B -1			Seq Click L						
C1	36	C 1		C 0			Seq Click H						
D1 C#1	37 38	C# 1 D 1		C# 0			Brush Tap Brush Swirl						
D#1	39	D# 1		D# 0			Brush Slap						
E1	40	E 1		E 0			Brush Tap Swirl	Reverse Cymbal					
F1	41	F 1		F 0			Snare Roll	•					
C1 E3	42	F# 1		F# 0	_		Castanet	Hi Q 2	OD 1 III i-bt	Davide Olare I			
G1 G#1	43	G 1 G# 1		G 0 G# 0	_		Snare H Soft Sticks	AnSD Snappy	SD Jazz H Light	Brush Slap L			
A1	45	A 1		A 0			Bass Drum Soft	AnBD Dance-1			Bass Drum L		
A#1	46	A# 1	34	A# 0			Open Rim Shot	AnSD OpenRim					
B1	47	B 1		B 0			Bass Drum Hard	AnBD Dance-2	55.	200	Gran Cassa		DI 6 ::
C2 C#2	48 49	C 2 C# 2	36 37	C 1		-	Bass Drum Side Stick	AnBD Dance-3 Analog Side Stick	BD Jazz	BD Jazz	Gran Cassa Mute	Cutting Noise Cutting Noise 2	Phone Call Door Squeak
D2	50	D 2	38	D 1			Snare M	AnSD Q	SD Jazz L	Brush Slap	Marching Sn M	Juling NUISE 2	Door Squeak
D#2	51	D# 2	39	D# 1			Hand Clap					String Slap	Scratch Cut
E2	52	E 2	40	E 1			Snare H Hard	AnSD Ana+Acoustic	SD Jazz M	Brush Tap	Marching Sn H		Scratch
F2 F#2	53 54	F 2 F# 2	41 42	F 1		1	Floor Tom L Hi-Hat Closed	Analog Tom 1	Jazz Tom 1	Brush Tom 1	Jazz Tom 1	<del>                                     </del>	Wind Chime
G2	55	F# 2 G 2		F# 1 G 1		1	Floor Tom H	Analog HH Closed 3 Analog Tom 2	Jazz Tom 2	Brush Tom 2	Jazz Tom 2		Telephone Ring 2
G#2	56	G# 2	44	G# 1		1	Hi-Hat Pedal	Analog HH Closed 4	OUZZ TOIII Z	Brasii Toili Z	OUZZ TOMEZ		
A2	57	A 2	45	A 1	_		Low Tom	Analog Tom 3	Jazz Tom 3	Brush Tom 3	Jazz Tom 3		
B2 A#2	58	A# 2	46	A# 1		1	Hi-Hat Open	Analog HH Open 2	In Table 4	Durch Tour 4	I T 4		
C3	59 60	B 2 C 3		B 1			Mid Tom L Mid Tom H	Analog Tom 4 Analog Tom 5	Jazz Tom 4 Jazz Tom 5	Brush Tom 4 Brush Tom 5	Jazz Tom 4 Jazz Tom 5		
C#3	61	C# 3		C# 2			Crash Cymbal 1	Analog Cymbal	0022 101110	Brasil rolli s	Hand Cym. L		
D3	62	D 3	50	D 2			High Tom	Analog Tom 6	Jazz Tom 6	Brush Tom 6	Jazz Tom 6		
E3 D#3	63	D# 3		D# 2			Ride Cymbal 1				Hand Cym.Short L	Flota Kan Oliala	Ozo Foreigo Lovition
F3	64 65	E 3		E 2			Chinese Cymbal Ride Cymbal Cup					Flute Key Click	Car Engine Ignition Car Tires Squeal
F#3		F# 3		F# 2			Tambourine						Car Passing
G3	67	G 3		G 2			Splash Cymbal						Car Crash
G#3	68	G# 3		G# 2			Cowbell	Analog Cowbell			Harris Orana III		Siren
A3 A#3	69 70	A 3 A# 3		A 2			Crash Cymbal 2 Vibraslap				Hand Cym. H		Train Jet Plane
В3	71	B 3		B 2			Ride Cymbal 2				Hand Cym.Short H		Starship
C4	72	C 4	60	C 3			Bongo H						Burst
D4 C#4	73 74	C# 4		C# 3			Bongo L	A					Roller Coaster
D#4	75	D 4 D# 4		D 3			Conga H Mute Conga H Open	Analog Conga H Analog Conga M					Submarine
E4	76	E 4		E 3			Conga L	Analog Conga L					
F4	77	F 4		F 3			Timbale H						
G4 F#4	78 79	F# 4 G 4		F# 3 G 3			Timbale L					-	
G#4	80	G# 4		G# 3			Agogo H Agogo L					Shower	Laugh
A4	81	A 4	69	A 3			Cabasa					Thunder	Scream
B4 A#4	82	A# 4	70	A# 3			Maracas	Analog Maracas				Wind	Punch
	83 84	B 4 C 5		B 3			Samba Whistle H Samba Whistle L					Stream Bubble	Heartbeat FootSteps
C5 C#5	85	C# 5		C# 4			Guiro Short					Feed	1 oororehs
D5	86	D 5	74	D 4	0		Guiro Long						
E5 D#5		D# 5	75	D# 4			Claves	Analog Claves					
	88	E 5		E 4			Wood Block H						
F5 <b>F#5</b>		F 5		F 4			Wood Block L Cuica Mute	Scratch Push					
G5	91	G 5		G 4			Cuica Open	Scratch Pull					
G#5	92	G# 5	80	G# 4		2	Triangle Mute						
Α5 Λ#5	93	A 5		A 4		2	Triangle Open						
B5 A#5		A# 5 B 5		A# 4 B 4			Shaker Jingle Bell						
C6	96	C 6		C 5			Bell Tree					Dog	Machine Gun
C#6	97	C# 6	85	C# 5								Horse	Laser Gun
D#6	98	D 6		D 5								Bird Tweet 2	Explosion
E6 D#6		D# 6 E 6		D# 5 E 5								-	Firework
F6		F 6		F 5									
F#6	102	F# 6	90	F# 5								Ghost	
G6	103	G 6	91	G 5								Maou	



YAMAHA [ Portable Grand  $^{\text{M}}$  ] Date:12-MAR-2002 Model DGX-500,DGX-300 MIDI Implementation Chart Version : 1.0

		Transmitted	Recognized	Remarks
Func	ction	11011511111000	neeegnii	Tromat 115
Basic Channel	Default Changed	1 - 16 x	1 - 16 *1	
Mode	Default Messages Altered	3 × *******	3 x x	
Note Number :	True voice	0 - 127 ******	0 - 127 0 - 127	
Velocity	Note ON Note OFF	o 9nH, v=1-127 o 9nH, v=0	o 9nH,v=1-127 o 9nH,v=0 or 8nH	
After Touch	Key's Ch's	x x	x x	
Pitch Bend	i.	x	0	
Control Change	0,32 1 6 38 7 10 11 64 71 72 73 74 84 91,93,94 96,97 100,101	O X *2 O X *2 O O X *2 X *2 X *2 X *2 X		Bank Select Modulation wheel Data Entry Data Entry Part Volume Pan Expression Sustain Harmonic Content Release Time Attack Time Brightness Portamento Cntrl Effect Depth RPN Inc, Dec RPN LSB, MSB
Prog Change :	True #	o 0 - 127 *******	0 0 - 127	
System Exc	clusive	0 *3	0 *3	
: Common :	Song Pos. Song Sel. Tune	x x x	x x x	
System : Real Time:	: Clock : Commands	o o *4	0 0 *4	
:Rese		O X X X X O X	o(120,126,127) o(121) o(122) *5 o(123-125) o	

Mode 1 : OMNI ON , POLY Mode 2 : OMNI ON , MONO o : Yes Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 4 : OMNI OFF, MONO x : No

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- \*1 По умолчанию (настройки производителя) синтезатор DGX-500/300 обычно работает как 16-канальный многотембровый тон-генератор, и входящие данные не воздействуют на тембры и настройки панели. Однако сообщения MIDI-интерфейса, приведенные ниже, влияют на тембры панели, автоаккомпанемент и песни.
  - MIDI Master Tuning
  - Сообщения системы об изменении типа реверберации, эффекта Chorus и эффекта DSP.
- \*2 Сообщения для этих номеров изменения управления не могут передаваться с самого синтезатора DGX-500/300. Однако они могут быть переданы при автоаккомпанементе, воспроизведении песни или при использовании эффекта Наттору
- \*3 Сообщения об устройствах конкретной фирмы <GM System ON> F0H, 7EH, 7FH, 09H, 01H, F7H
  - Это сообщение автоматически восстанавливает все стандартные настройки инструмента, кроме настройки MIDI Master Tuning.

<MIDI Master Volume> F0H, 7FH, 7FH, 04H, 01H, II, mm, F7H

- Это сообщение позволяет одновременно изменять громкость всех каналов (сообщение об устройстве фирмы Universal System).
- Значения «mm» используются для параметра MIDI Master Tuning. (Значения для «ll» игнорируются.)

<MIDI Master Tuning> F0H, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H, mm, II, cc, F7H

- Это сообщение одновременно меняет настройки всех каналов.
- Значения «mm» и «ll» используются для параметра MIDI Master Tuning.
- По умолчанию для параметров «mm» и «ll» установлены значения 08Н и 00Н соответственно. Для параметров «n» и «сс» можно использовать любые значения.

<Reverb Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH, IIH, F7H

- тт : тип реверберации, самый старший разряд
- II : тип реверберации, самый младший разряд

Подробности см. в картограмме эффектов (стр. 104).

<Chorus Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 20H, mmH, IIH, F7H

- mm : тип эффекта Chorus, самый старший разряд
- II : тип эффекта Chorus, самый младший разряд

Подробности см. в картограмме эффектов (стр. 104).

<DSP Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 40H, mmH, IIH, F7H

- mm : тип эффекта DSP, самый старший разряд
- II : тип эффекта DSP, самый младший разряд

и сообщение FCH (остановка аккомпанемента).

Подробности см. в картограмме эффектов (стр. 104).

<DRY Level> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 08H, 0mH, 11H, IIH, F7H

II : уровень сухого сигнала

• 0т : номер канала

- \*4 При запуске аккомпанемента передается сообщение FAH. При остановке аккомпанемента передается сообщение FCH. Если для синхронизации выбрано значение External, распознаются и сообщение FAH (включение аккомпанемента)
- \*5 Local ON/OFF <Local ON> Bn, 7A, 7F <Local OFF> Bn, 7A, 00 Значение для «п» игнорируется.

## Таблица реализации MIDI

#### ■ Картограмма эффектов

- $^{\star}$  Если в TYPE LSB полученного сообщения нет типа эффекта, LSB будет приведен к типу 0 (TYPE 0).
- \* Номера в скобках перед названием типа эффекта соответствуют номерам на дисплее.
- \* Используя внешний секвенсор, способный редактировать и передавать системные сообщения и изменения параметров, можно выбирать типы эффектов Reverb, Chorus и DSP, которые нельзя выбрать на панели синтезатора DGX-500/300. Если один из эффектов выбран при помощи внешнего секвенсера, на дисплее появится знак «-».

#### REVERB

TYPE	TYPE LSB								
MSB	00	01	02	08	16	17	18	19	20
000	No Effect								
001	(1)Hall1					(2)Hall2			
002	Room					(3)Room1		(4)Room2	
003	Stage				(5)Stage1	(6)Stage2			
004	Plate				(7)Plate1	(8)Plate2			
005127	No Effect								

#### CHORUS

TYPE					TYPE LSB				
MSB	00	01	02	08	16	17	18	19	20
000064	No Effect								
065	Chorus		Chorus2						
066	Celeste					Chorus1			
067	Flanger			Flanger1		Flanger2			
068127	No Effect								

#### DSP

TYPE					TYPE LSB				
MSB	00	01	02	08	16	17	18	19	20
000	No Effect								
001	(1)Hall1					(2)Hall2			
002	Room					(3)Room1		(4)Room2	
003	Stage				(5)Stage1	(6)Stage2			
004	Plate				(7)Plate1	(8)Plate2			
005	Delay L,C,R				(26)Delay L,C,R				
006	(27)Delay L,R								
007	(28)Echo								
800	(29)Cross Delay								
009	(9)Early Reflection1	(10)Early Reflection2							
010	(11)Gate Reverb								
011	(12)Reverse Gate								
012019	No Effect								
020	(30)Karaoke								
021064	No Effect								
065	Chorus		(14)Chorus2						
066	Celeste					(13)Chorus1			
067	Flanger			(15)Flanger1		(16)Flanger2			
068	Symphonic				(17)Symphonic				
069	Rotary Speaker				(19)Rotary Speaker1				
070	Tremolo				(21)Tremolo1				
071	Auto Pan				(24)Auto Pan		(20)Rotary Speaker2	(22)Tremolo2	(23)Guitar Tremolo
072	(18)Phaser								
073	Distortion								
074	(33)Overdrive								
075	(34)Amp Simulation				(31)Distortion Hard	(32)Distortion Soft			
076	(37)3Band EQ				(35)EQ Disco	(36)EQ Telephone			
077	(38)2Band EQ								
078	Auto Wah				(25)Auto Wah				
079127	No Effect								


## Сборка подставки (DGX-500)


#### 

- Не перепутайте компоненты и устанавливайте их в правильном направлении.
   Выполняйте сборку согласно следующей инструкции.
- Для сборки требуется не менее двух человек.
- Необходимо использовать винты указанного размера. Использование неправильных винтов может повредить инструмент.
- После завершения сборки каждой части затяните винты.
- Для разборки инструмента выполните инструкцию в обратном порядке.

#### Приготовьте крестовую отвертку.

Будут использованы детали, показанные на рисунке «Детали сборки». Отберите необходимые детали в соответствии с инструкцией.

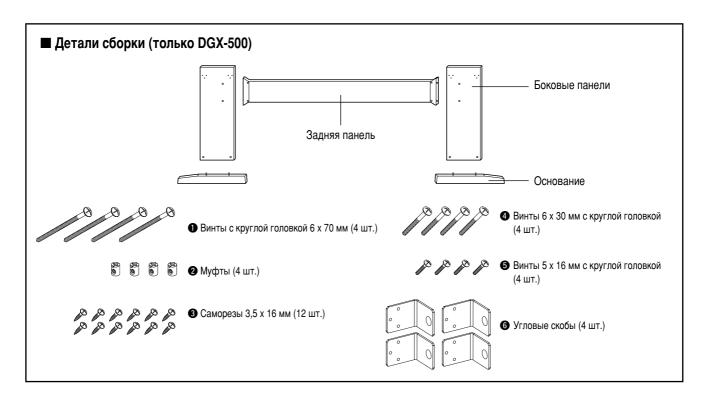


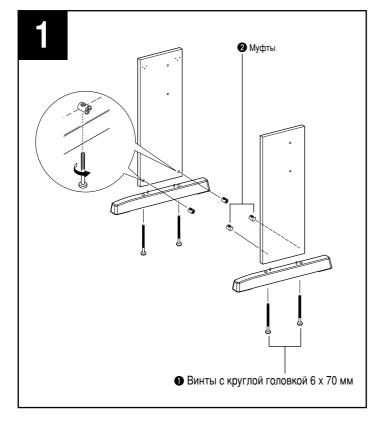

### Прикрепите основания.


Убедившись, что панели правильно расположены (отверстиями внутрь), вставьте муфты **2** в отверстия, как показано на рисунке. Муфты вставлены правильно, если на них видна отметка «+».

Прикрепите основания к задней части боковых панелей с помощью винтов с круглой головкой 6 х 70 мм  $\blacksquare$ .

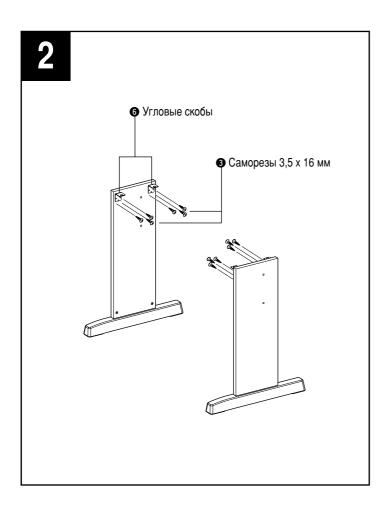

## 2 Прикрепите угловые скобы.

Прикрепите угловые скобы **6** к боковым панелям с помощью саморезов 3,5 х 16 мм **3**.

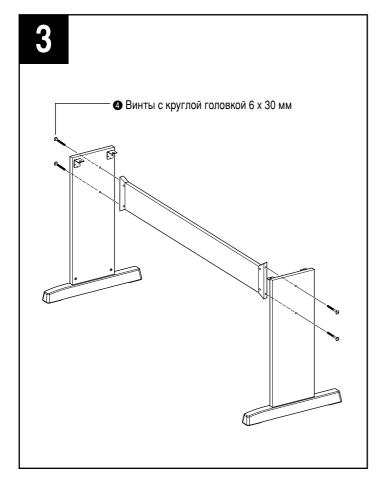

### **Прикрепите заднюю панель**

Прикрепите заднюю панель с помощью винтов с круглой головкой 6 х 30 мм  $\P$ .

#### 

 Не уроните заднюю панель и не притрагивайтесь к острым металлическим деталям.




#### 4 Поставьте клавиатуру на подставку

Аккуратно поместите клавиатуру на боковые панели.

Медленно подвигайте клавиатуру и совместите отверстия на ее нижней панели с отверстиями на угловых скобах.

#### <u>Л</u>ВНИМАНИЕ!

 Не уроните клавиатуру и не защемите пальцы между клавиатурой и боковыми частями.

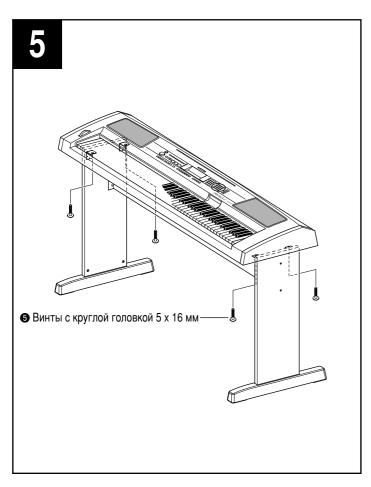

### 5 Установите клавиатуру на подставку.

Прикрепите угловые скобы к клавиатуре с помощью винтов с круглой головкой 5 х  $16\,\mathrm{mm}$  **5**.

#### ■ Проверьте правильность сборки

После того, как вы собрали подставку, проверьте следующее:

- Не осталось ли «лишних» деталей?
  - → Если остались, прочтите еще раз инструкцию по сборке и исправьте ошибки.
- Не мешает ли инструмент открывать двери и перемещать
  - Если мешает, передвиньте инструмент в более подходящее место.
- Нет ли дребезжанья, когда вы играете на инструменте или перемещаете его?
  - → Если есть, затяните все винты.
- Если клавиатура скрипит или покачивается во время игры, внимательно перечитайте инструкцию по сборке, рассмотрите диаграммы и затяните все винты.



## Технические характеристики

#### Клавиатура

- DGX-500 .......88 клавиш стандартного размера (A-1 C7), с функциями Touch Response и Dynamic Filter.
- DGX-300 .......76 клавиш стандартного размера (E0 G6), с функциями Touch Response и Dynamic Filter.

#### Дисплей

• Большой многофункциональный ЖК-дисплей (с подсветкой)

#### **Установка**

- STANDBY/ON
- MASTER VOLUME: MIN MAX

#### Панель управления

 OVERALL (L, R), SONG, VOICE, STYLE, M.D.B., PORTABLE GRAND, SPLIT, METRONOME, [0]-[9], [+](YES), [-](NO), DEMO, TOUCH, HARMONY, DUAL, DICTIONARY, L, R, TEMPO/TAP

#### Тембр

- 122 тембра на панели + 12 наборов ударных + 480 тембров стандарта XG + 5 тембров DJ
- Полифония: 32

#### Стиль

- 135 стилей + дискета
- Управление аккомпанементом: ACMP, SYNC STOP, SYNC START, START/STOP, INTRO ENDING, MAIN/AUTO FILL
- Апликатура: Поддержка нескольких методов игры аккордами
- Громкость аккомпанемента

#### Музыкальная база данных

• 208

#### Набор обучающих средств (Yamaha Educational Suite)

- Словарная функция (Dictionary)
- Уроки 1-4

#### Настройка в одно касание

• Тембр (для каждого стиля или песни)

#### Кнопки Overall

- Транспонирование
- Громкость аккомпанемента/ песни
- Громкость метронома
- Диапазон изменения высоты звука (PITCH BEND RANGE)
- Tuning

- MIDI
- Harmony
- Reverb
- DSP
- Grade
- Lesson Track L/R
- Track Octave

#### Эффекты

Reverb : 8 типовDSP : 38 типовHarmony : 26 типов

#### Песни

- 100 песен + 5 песен пользователя
- Удаление песни (Song Clear), стирание дорожки (Track Clear)

#### Запись

• Песня

Песни пользователя: 5 песен Запись дорожек: 1, 2, 3, 4, 5, Accompaniment

#### Дискета

- Воспроизведение песни
- Сохранение (Save)
- Загрузка (Load)

- Удаление (Delete)
- Форматирование (Format)

#### MIDI

- · Initial Send
- · Local on/off

#### Вспомогательные разъемы

PHONES/OUTPUT, DC IN 12V, MIDI IN/OUT, FOOT SWITCH

#### **Усилитель**

• 6,0 BT + 6,0 BT

#### Динамики

• 12 cm x 2 + 3 cm x 2

#### Потребляемая мощность

• UL / CSA : 19 BT • CE : 18 BT

(с адаптерами PA-5D или PA-5C)

#### Источник питания

• Адаптер : Yamaha PA-5D или PA-5C

• Батареи : 6 батарей размера D, R20P (LR20) или

равноценные

#### Габариты (ширина х длина х высота)

• DGX-500	1,380 х 430 х 173 мм
	(54-1/3" x 16-15/16" x 6-3/4")
• DGX-300	1,178 х 410 х 168 мм
	(46-3/8" x 16-1/8" x 6-5/8")

#### Bec

• DGX-500	.14 кг (30 фунтов и 14 унций)
подставка DGX-500	.7,6 кг (16 фунтов и 12 унций)
• DGX-300	.10 кг (22 фунта и 1 унция)

#### Принадлежности, входящие в поставку

• DGX-500 ......Подставка

Педальный переключатель

Пюпитр

Дискета с данными

Руководство пользователя

Книга песен

• DGX-300 ......Пюпитр

Дискета с данными

Руководство пользователя

Книга песен

## Дополнительные принадлежности, поставляемые по желанию покупателя

• DGX-500

Наушники : HPE-150Адаптер переменного тока : PA-5D, PA-5C

• DGX-300

Наушники
 Адаптер переменного тока
 Педали
 Подставка для клавиатуры
 НРЕ-150
 РА-5D, РА-5C
 FC4 / FC5
 LG-100

\* Технические характеристики и описания в данном руководстве пользователя предназначены только для информации. Корпорация Yamaha сохраняет за собой право изменять и модифицировать продукты и их технические характеристики без предварительного уведомления. Поскольку технические характеристики, оборудование и возможности могут отличаться в зависимости от страны, за дополнительной информацией обращайтесь в местное представительство корпорации Yamaha.

# B

## Предметный указатель

Символы		T	0	
+/-, кнопки	25	Tap4	0 обзор	12
_		Tempo 6		
D		Touch Sensitivity3	2 оценка	72
DEMO, кнопка		ТОИСН, кнопка 3	2 -	
Dictionary		Track Octave7		
DISK ORCHESTRA		Transpose		
DSP		Tuning2		
Dual Voice DSP		Λ	песни, выбор и игра	
Dual Voice Octave		A	песня, громкость	
Dual Voice Reverb		автоаккомпанемент		
Dual Voice Select		автоаккомпанемент, Split Point 4		
Dual Voice Volume	21	адаптер переменного тока	-	2
F		аккомпанемент, включение 3	. <b>D</b>	
Fingered, аккорды	47	аккомпанемент, части	J -	29
Footswitch		аккорды, описание 5	_	
-		аккорды, Single Finger 4		
G		иккорды, onigie i inger	, point publication and a second	
GM System Level 1	83	Б	C	
Grade	72	банк 5	5 сборка подставки (DGX-500)	. 105
		батареи 1	0 список тембров	
н		быстрая загрузка настроек 2	8 список тембров DJ	9
Harmony		<b>D</b>	стандарт XG, тембры	92
HARMONY, кнопка	35	В	стили, выбор	
		введение4	•	1
	07	ввод темпа4		
Initial Setup Send	87	внешняя синхронизация 8		1.04
I		вставка		
Lesson	67	высота звука 2		
Lesson		Г	тембр, выбор и игра	
M		гиерия инд намионнамиостей 1	тембры в стандарте XG1 тембры, наборы ударных	
M.D.B	53	гнезда для принадлежностей 1 громкость аккомпанемента 4		
Main Voice DSP	27	тромкоств аккомпанемента	темп стиля	
Main Voice Reverb	27	Д	технические характеристики	
Main Voice Volume	27	демонстрационные песни 1		
MIDI	83	дисплей долей5	7 типы DSP	30
MIDI LSB Receive Cancel	88	дорожка аккомпанемента 6		
МІDІ-разъемы		дорожка песни 6		
МІDІ-каналы		дорожка, приглушение 6		
Multi Fingering		•	точка разделения клавиатуры	
MUSIC DATABASE	53	3	транспонирование	29
0		запись песен 6		
Overall, кнопки	20	И	У	_
Очетан, кнопки	20		удаление песни	
P		изменение высоты звука	, F	89
PHONES/OUTPUT	9	индикатор		
Pitch Bend		инициализация9	-	2
Portable Grand		инициализации	о цифровая клавиатура	, Z.
_		K	Ч	
R		концовка3	9 части аккомпанемента	45
RECORD, кнопка	62		частота сигнала метронома	
c		M	чувствительность клавиш	
<b>S</b>		метроном	2	
Song Clear		U	3	
SONG MEMORY		H	эффекты	3.
STYLE FILE		названия аккордов5		
SUSTAIN		наушники 1	1	
Sync Start				
Sync Stop	43			

## Limited Warranty

90 DAYS LABOR 1 YEAR PARTS

Yamaha Corporation of America, hereafter referred to as Yamaha, warrants to the original consumer of a product included in the categories listed below, that the product will be free of defects in materials and/or workmanship for the periods indicated. This warranty is applicable to all models included in the following series of products:

### Portable Grand IN SERIES OF ELECTRONIC KEYBOARDS

If during the first 90 days that immediately follows the purchase date, your new Yamaha product covered by this warranty is found to have a defect in material and/or workmanship, Yamaha and/or its authorized representative will repair such defect without charge for parts or labor.

If parts should be required after this 90 day period but within the one year period that immediately follows the purchase date, Yamaha will, subject to the terms of this warranty, supply these parts without charge. However, charges for labor, and/or any miscellaneous expenses incurred are the consumers responsibility. Yamaha reserves the right to utilize reconditioned parts in repairing these products and/or to use reconditioned units as warranty replacements.

THIS WARRANTY IS THE ONLY EXPRESS WARRANTY WHICH YAMAHA MAKES IN CONNECTION WITH THESE PRODUCTS. ANY IMPLIED WARRANTY APPLICABLE TO THE PRODUCT, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANT ABILITY IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY. YAMAHA EXCLUDES AND SHALL NOT BE LIABLE IN ANY EVENT FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some states do not allow limitations that relate to implied warranties and/or the exclusion of incidental or consequential damages. Therefore, these limitations and exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state.

#### **CONSUMERS RESPONSIBILITIES**

If warranty service should be required, it is necessary that the consumer assume certain responsibilities:

- 1. Contact the Customer Service Department of the retailer selling the product, or any retail outlet authorized by Yamaha to sell the product for assistance. You may also contact Yamaha directly at the address provided below.
- 2. Deliver the unit to be serviced under warranty to: the retailer selling the product, an authorized service center, or to Yamaha with an explanation of the problem. Please be prepared to provide proof purchase date (sales receipt, credit card copy, etc.) when requesting service and/or parts under warranty.
- 3. Shipping and/or insurance costs are the consumers responsibility.\* Units shipped for service should be packed securely.
  - \*Repaired units will be returned PREPAID if warranty service is required within the first 90 days.

**IMPORTANT:** Do NOT ship anything to ANY location without prior authorization. A Return Authorization (RA) will be issued that has a tracking number assigned that will expedite the servicing of your unit and provide a tracking system if needed.

4. Your owners manual contains important safety and operating instructions. It is your responsibility to be aware of the contents of this manual and to follow all safety precautions.

#### **EXCLUSIONS**

This warranty does not apply to units whose trade name, trademark, and/or ID numbers have been altered, defaced, exchanged removed, or to failures and/or damages that may occur as a result of:

- 1. Neglect, abuse, abnormal strain, modification or exposure to extremes in temperature or humidity.
- 2. Improper repair or maintenance by any person who is not a service representative of a retail outlet authorized by Yamaha to sell the product, an authorized service center, or an authorized service representative of Yamaha.
- 3. This warranty is applicable only to units sold by retailers authorized by Yamaha to sell these products in the U.S.A., the District of Columbia, and Puerto Rico. This warranty is not applicable in other possessions or territories of the U.S.A. or in any other country.

Please record the model and serial number of the product you have purchased in the spaces provided below.

Model	Serial #	Sales Slip #
Purchased from		Date
(Retailer)		

YAMAHA CORPORATION OF AMERICA Electronic Service Division 6600 Orangethorpe Avenue

Buena Park, CA 90620

**KEEP THIS DOCUMENT FOR YOUR RECORDS. DO NOT MAIL!** 

For details of products, please contact your nearest Yamaha or the authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.

Подробнее об инструменте можно узнать у уполномоченного представителя корпорации Yamaha в вашем регионе.

#### NORTH AMERICA

#### CANADA

#### Yamaha Canada Music Ltd.

135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311

#### Yamaha Corporation of America

6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, U.S.A.

Tel: 714-522-9011

#### CENTRAL & SOUTH AMERICA

#### **MEXICO**

#### Yamaha de Mexico S.A. De C.V., Departamento de ventas

Javier Rojo Gomez No.1149, Col. Gpe Del Moral, Deleg. Iztapalapa, 09300 Mexico, D.F. Tel: 686-00-33

#### BRAZIL

#### Yamaha Musical do Brasil LTDA.

Av. Rebouças 2636, São Paulo, Brasil Tel: 011-853-1377

#### ARGENTINA

#### Yamaha de Panamá S.A. Sucursal de Argentina

Viamonte 1145 Piso2-B 1053, Buenos Aires, Argentina Tel: 1-4371-7021

#### PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ **CARIBBEAN COUNTRIES**

#### Yamaha de Panamá S.A.

Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá Tel: 507-269-5311

## **EUROPE**

#### THE UNITED KINGDOM

#### Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.

Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, England Tel: 01908-366700

#### **IRELAND**

#### Danfay Ltd.

61D, Sallynoggin Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin Tel: 01-2859177

#### GERMANY/SWITZERLAND

#### Yamaha Europa GmbH.

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, F.R. of Germany Tel: 04101-3030

#### Yamaha Music Austria

Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria Tel: 01-60203900

#### THE NETHERLANDS

#### Yamaha Music Nederland

Kanaalweg 18G, 3526KL, Utrecht, The Netherlands Tel: 030-2828411

#### BELGIUM

#### Yamaha Music Belgium

Keiberg Imperiastraat 8, 1930 Zaventem, Belgium Tel: 02-7258220

#### Yamaha Musique France,

#### **Division Claviers**

BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France Tel: 01-64-61-4000

#### **ITALY**

#### Yamaha Musica Italia S.P.A.

Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy Tel: 02-935-771

#### SPAIN/PORTUGAL

#### Yamaha-Hazen Electronica Musical, S.A.

Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 Las Rozas (Madrid) Spain Tel: 91-201-0700

#### **GREECE**

#### Philippe Nakas S.A.

Navarinou Street 13, P.Code 10680, Athens, Greece Tel: 01-364-7111

#### **SWEDEN**

#### Yamaha Scandinavia AB

J. A. Wettergrens Gata 1 Box 30053 S-400 43 Göteborg, Sweden Tel: 031 89 34 00

#### DENMARK

#### YS Copenhagen Liaison Office

Generatorvej 8B DK-2730 Herley, Denmark Tel: 44 92 49 00

#### FINLAND

#### F-Musiikki Oy

Kluuvikatu 6, P.O. Box 260, SF-00101 Helsinki, Finland Tel: 09 618511

#### **NORWAY**

#### Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB

Grini Næringspark 1 N-1345 Østerås, Norway Tel: 67 16 77 70

#### **ICELAND**

#### Skifan HF

Skeifan 17 P.O. Box 8120 IS-128 Reykjavik, Iceland Tel: 525 5000

#### OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Europa GmbH. Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, F.R. of Germany Tel: 04101-3030

#### **AFRICA**

#### Yamaha Corporation,

#### Asia-Pacific Music Marketing Group

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: 053-460-2312

#### MIDDLE EAST

#### TURKEY/CYPRUS

#### Yamaha Europa GmbH.

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, F.R. of Germany Tel: 04101-3030

#### OTHER COUNTRIES

#### Yamaha Music Gulf FZE

LB21-128 Jebel Ali Freezone P.O.Box 17328, Dubai, U.A.E. Tel: 971-4-881-5868

#### **ASIA**

#### HONG KONG

#### Tom Lee Music Co., Ltd.

11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: 2737-7688

#### INDONESIA

#### PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor) PT. Nusantik

Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend, Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: 21-520-2577

#### KOREA

#### Yamaha Music Korea Ltd.

Tong-Yang Securities Bldg. 16F 23-8 Yoido-dong, Youngdungpo-ku, Seoul, Korea Tel: 02-3770-0661

#### **MALAYSIA**

#### Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.

Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: 3-703-0900

#### **PHILIPPINES**

#### Yupangco Music Corporation

339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO, Makati, Metro Manila, Philippines Tel: 819-7551

#### SINGAPORE

#### Yamaha Music Asia Pte., Ltd.

11 Ubi Road #06-00, Meiban Industrial Building, Singapore Tel: 65-747-4374

#### **TAIWAN**

#### Yamaha KHS Music Co., Ltd.

10F, 150, Tun-Hwa Northroad, Taipei, Taiwan, R.O.C. Tel: 02-2713-8999

#### THAILAND

#### Siam Music Yamaha Co., Ltd.

121/60-61 RS Tower 17th Floor, Ratchadaphisek RD., Dindaeng, Bangkok 10320, Thailand Tel: 02-641-2951

#### THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA AND OTHER ASIAN COUNTRIES

#### Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: 053-460-2317

#### **OCEANIA**

#### AUSTRALIA

#### Yamaha Music Australia Pty. Ltd.

Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, Australia Tel: 3-9693-5111

#### NEW ZEALAND

#### Music Houses of N.Z. Ltd.

146/148 Captain Springs Road, Te Papapa, Auckland, New Zealand Tel: 9-634-0099

#### **COUNTRIES AND TRUST** TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

#### Yamaha Corporation,

Tel: 053-460-2312

Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650

Tel: 053-460-3273



Веб-сайт клуба любителей портативных синтезаторов Yamaha PK CLUB (на английском языке):

http://www.yamahaPKclub.com/

Собрание руководств для продукции Yamaha:

http://www2.yamaha.co.jp/manual/english/